

ecoheat TCR
by ecofort

Ricevitore

Manuale

ecoheat TCR | IT


...passo a passo




Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Si prega di leggere queste istruzioni prima di installare e avviare il ricevitore ecoheat TCR.


Montare il ricevitore sulla parete o sul soffitto dietro o vicino la caldaia, in modo da non farlo entrare in contatto con la caldaia.

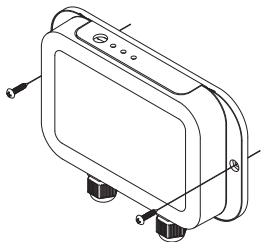

Collegare L (fase) e N (neutrale) ai connettori L e N per alimentare il ricevitore.

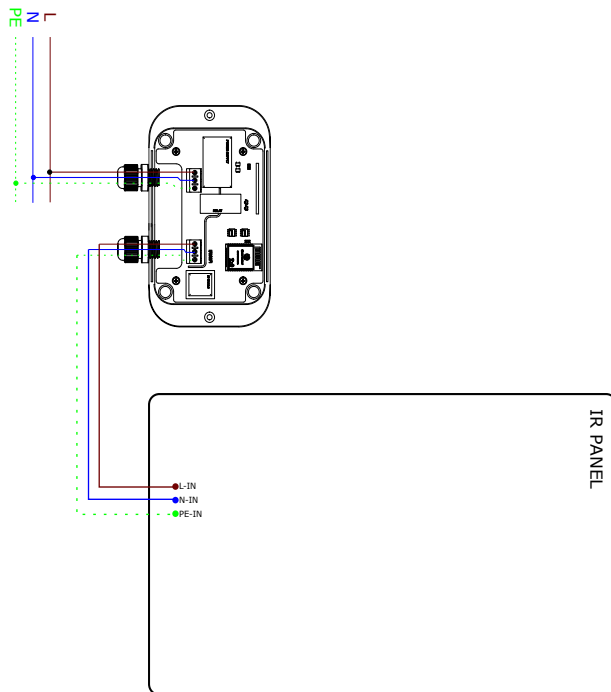

Panoramica degli elementi di comando del ricevitore

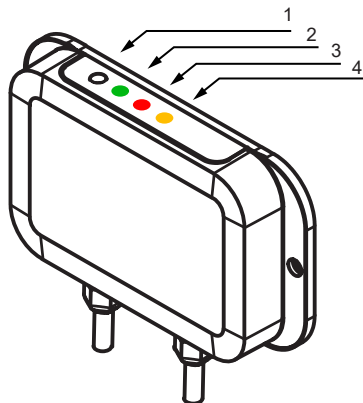

1 – Pulsante ON/OFF

2 – Segnale luce verde

- Acceso quando il ricevitore è acceso

3 – Segnale luce rossa

- Acceso se è attiva una richiesta di riscaldamento
- Lampeggia velocemente se il dispositivo si trova in modalità SmartPairing

4 – Segnale luce arancione

- Spento in caso di assenza di comunicazione tra il termostato e il ricevitore
- Acceso se è stabilita una connessione tra il termostato e il ricevitore
- Lampeggia velocemente se il dispositivo si trova in modalità SmartConfig
- Lampeggia due volte se il ricevitore riceve un messaggio dal termostato

Aggiungere un nuovo ricevitore

Per abbinare un nuovo ricevitore al termostato esistente, bisogna effettuare uno SmartPairing. Sia il termostato che il ricevitore devono trovarsi in modalità SmartPairing. Se il ricevitore si trova in modalità SmartPairing, il segnale luce rossa lampeggerà. Quando desideri entrare nella modalità SmartPairing, premi il pulsante ON/OFF del ricevitore per 10 secondi, e aspetta che la luce rossa si accenda. Il ricevitore si resetterà quindi alle impostazioni di fabbrica, ed entrerà nella modalità SmartPairing, che sarà indicata da una luce rossa lampeggiante.

Per impostare il termostato nella modalità SmartPairing segui questi step:

1. Apri la schermata delle impostazioni.
2. Ruota il pulsante rotativo, seleziona SP e premi il pulsante rotativo per entrare nella modalità SMART PAIRING.
3. Il termostato si conatterà ai dispositivi che si trovano alle impostazioni di fabbrica.
4. Il simbolo SP lampeggerà e verrà mostrato il numero di dispositivi connessi (massimo 6 dispositivi).
5. Tieni premuto il pulsante rotativo per uscire manualmente fin quando apparirà la schermata on.

6. Per uscire dalla stessa schermata automaticamente, aspetta 30 secondi dopo l'ultimo dispositivo aggiunto, o 3 minuti se non viene aggiunto nessun dispositivo.

Selezionare un ricevitore primario

Segui questi step se desideri che questo ricevitore sia il primario.

1. Apri la schermata delle impostazioni.
2. Ruota il pulsante rotativo, seleziona AVANZATE (ADVANCED) e premi il pulsante rotativo per entrare nel menù avanzato.
3. Premi il pulsante rotativo per selezionare il simbolo P I.
4. Ruota il pulsante rotativo per selezionare il ricevitore primario.
5. Il segnale luce arancione del ricevitore attualmente attivo lampeggerà velocemente.
6. Premi velocemente il pulsante laterale per uscire dalla schermata impostazioni rapide, o aspetta 3 minuti.

Solo il ricevitore primario è connesso a internet.

Garanzia

Il periodo di garanzia di 2 anni inizia dalla data di consegna.

Nel caso di un reclamo in garanzia, un dispositivo difettoso verrà riparato o sostituito con un sostituto equivalente. Se la garanzia viene richiesta, la garanzia non verrà estesa ma continuerà a essere eseguita.

Se il dispositivo non funziona correttamente, prende contatto con il rivenditore in cui è stato acquistato il dispositivo. Indica il numero dell'ordine o della fattura con ogni contatto. Si prega di non restituire alcun dispositivo senza preavviso.

Si nota che non tutti i difetti tecnici durante il periodo di garanzia devono essere necessariamente un caso di garanzia. La richiesta di garanzia è generalmente respinta in casi come danni elementali, danni da umidità, urti o cadute, usura naturale, manipolazione errata, danni causati da influenze esterne nonché interferenze con il prodotto o sue modifiche.

In caso di domande o incertezze, visita il Centro assistenza ecofort all'indirizzo support.ecofort.ch. Qui troverà le ultime soluzioni e assistenza per il vostro prodotto.

ecoheat TCR

by ecofort

ecofort ag
Birkenweg 11
CH-2560 Nidau
+41 (0) 32 322 31 11
support@ecofort.ch
www.ecofort.ch