


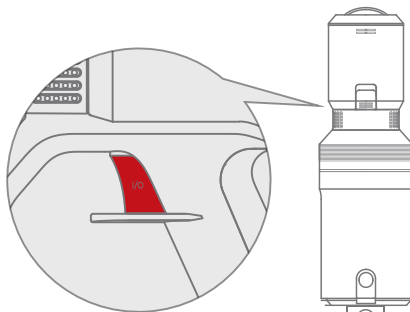

ANLEITUNG FÜR DIE VERWENDUNG MIT DEM WISCHAUFSATZ


- ❶ Nach dem Aufsetzen des Wischaufsatzes drücken Sie den Einschaltknopf. Das Gerät wechselt in den Trockenwischmodus und der Aufsatz sprüht kein Wasser.
- ❷ Drücken Sie die Umschalttaste, um den Nasswischmodus zu starten. Die Anzeige wechselt von Blau zu Violett. Der Aufsatz sprüht Wasser in einem bestimmten Intervall. Der erste Sprühstoss dauert 3 Sekunden alle 24 Sekunden. Danach folgt ein Sprühstoss von 1 Sekunde alle 24 Sekunden.



: Trocken / Sec / Asciutto



: Nass / Mouillé / Bagnato

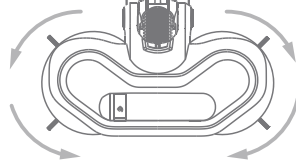

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION AVEC L'ACCESSOIRE DE NETTOYAGE :

1. Après avoir connecté l'accessoire de nettoyage, appuyez sur le bouton de mise en marche. L'appareil passe en mode de nettoyage à sec et l'accessoire ne pulvérise pas d'eau.

2. Appuyez sur la touche majuscule pour activer le mode de nettoyage humide. L'éclairage de l'écran passe du bleu au violet. L'accessoire pulvérise de l'eau à une fréquence définie. La première pulvérisation dure 3 secondes toutes les 24 secondes. Ensuite, elle continue par des pulvérisations d'une seconde toutes les 24 secondes.

ISTRUZIONI PER L'USO CON L'ACCESSORIO DI LAVAGGIO:

1. Dopo aver collegato l'accessorio di lavaggio, premere il pulsante di accensione. La macchina entra in modalità di lavaggio a secco e l'accessorio non spruzza acqua.

2. Premere il tasto Maiuscolo per attivare la modalità di lavaggio a umido. L'indicatore luminoso passa dal blu al viola. L'accessorio spruzza acqua a intervalli specifici. Il primo getto dura 3 secondi ogni 24 secondi. Successivamente, spruzza per 1 secondo ogni 24 secondi.