


Gtech

Gtech Pro<sup>2</sup> K9

Modellnummer: ATF308

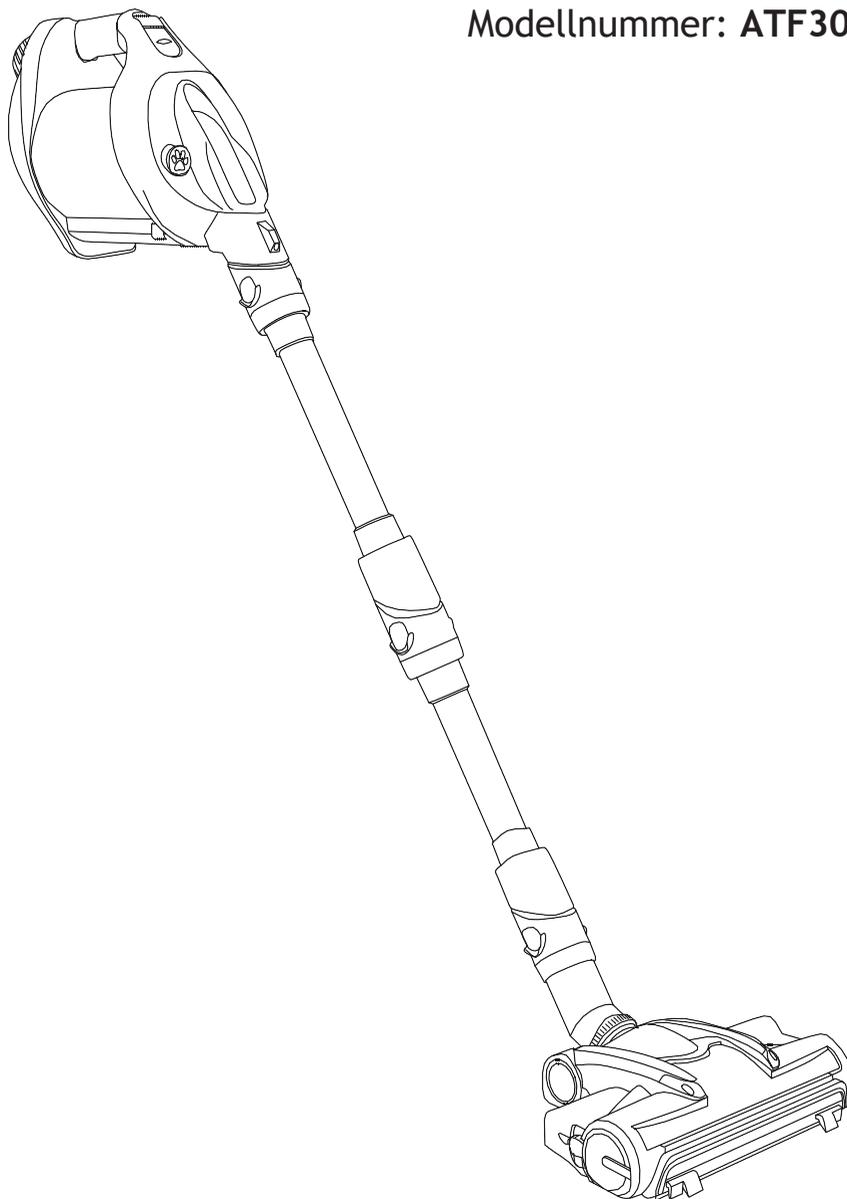

BETRIEBSANLEITUNG



## WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:



**WICHTIG: LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.**



Nicht im Regen verwenden oder bei Regen im Freien lassen.



**WARNUNG:** Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

### Persönliche Sicherheit:

- In Innenräumen an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Stets verantwortungsbewusst verwenden. Dieses Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Jahre und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen; beaufsichtigen Sie Kinder bei der Benutzung oder Wartung des Geräts.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Anbaugeräte, wie in diesem Handbuch beschrieben; bei unsachgemäßer Verwendung oder Verwendung von nicht empfohlenem Zubehör oder Anbaugeräten besteht Verletzungsgefahr.
- Seien Sie bei der Reinigung von Treppen besonders vorsichtig.
- Halten Sie das Gerät und das Zubehör von heißen Oberflächen fern.
- Blockieren Sie nicht die Öffnungen des Geräts und behindern Sie nicht den Luftstrom; halten Sie die Öffnungen frei von jeglichen Gegenständen wie Staub, Flusen, Kleidung, Fingern und allen Körperteilen.
- Halten Sie insbesondere Haare von der Bürstenstange und anderen beweglichen Teilen fern, aber auch lose Kleidung, Finger und andere Körperteile.
- Das Produkt bleibt ohne ständige Unterstützung nicht aufrecht stehen.

Legen Sie es zwischen den Einsätzen an einem geeigneten Ort auf den Boden, damit es nicht zur Stolperfalle wird oder man darauf treten kann.



## Elektrische Sicherheit:

- Verwenden Sie nur von Gtech gelieferte Akkus und Ladegeräte.
- Verändern Sie niemals das Ladegerät in irgendeiner Weise.
- Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Prüfen Sie immer, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei der Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen; verwenden Sie das Ladegerät niemals mit einem anderen Gerät oder versuchen, dieses Produkt mit einem anderen Ladegerät aufzuladen.
- Überprüfen Sie das Ladekabel vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigung oder Alterung. Ein beschädigtes oder verwickeltes Ladekabel erhöht die Gefahr von Bränden und Stromschlägen.
- Missbrauchen Sie das Ladekabel nicht.
- Tragen Sie das Ladegerät niemals am Kabel.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um es aus der Steckdose zu ziehen, sondern fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie, um ihn zu trennen.
- Wickeln Sie das Kabel beim Lagern nicht um das Ladegerät.
- Halten Sie das Ladekabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Ladegerät entsorgt und ersetzt werden.
- Fassen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Lagern und laden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Ladegerät muss aus der Steckdose gezogen werden, bevor Sie den Akku herausnehmen, das Gerät reinigen oder warten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Zubehör und die motorisierte Bürstenleiste anschließen oder abnehmen.



## Sicherheit der Batterie:

- Dieses Gerät enthält Lithium-Ionen-Batterien; setzen Sie die Batterien nicht in Brand und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus, da sie explodieren könnten.
- Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Wenden Sie sich in einer Notsituation sofort an professionelle Hilfe!
- Unter extremen Bedingungen kann es zu einem Auslaufen der Akkuzellen kommen. Berühren Sie keine Flüssigkeit, die aus dem Akku ausläuft. Wenn die Flüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Handschuhe und entsorgen Sie die Batterie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Das Kurzschließen der Batteriepole kann zu Verbrennungen oder Feuer führen.
- Wenn der Akku nicht in Gebrauch ist, halten Sie ihn von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Terminal zu einem anderen herstellen könnte.
- Wenn Sie das Gerät entsorgen, nehmen Sie die Batterie heraus und entsorgen Sie die Batterie sicher und entsprechend den örtlichen Vorschriften.

## Dienst:

- VORSICHT - Um die Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile zu verringern, nehmen Sie die Batterie vor der Wartung heraus.
- Prüfen Sie das Gerät vor der Benutzung und nach jedem Aufprall auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und reparieren Sie es gegebenenfalls.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist.
- Reparaturen sollten von einem Kundendienstmitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten Person in

Übereinstimmung mit den einschlägigen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht qualifizierte Personen können gefährlich sein.

- Das Produkt kann für die Reinigung über dem Boden und an schwer zugänglichen Stellen verwendet werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt für die Reinigung über dem Boden verwendet wird.



- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, da dies die Gefahr von Verletzungen erhöhen kann.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Zubehör, die von Gtech geliefert oder empfohlen werden.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien steht oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie es zu einer Kundendienststelle.

### Verwendungszweck:

- Dieses Gerät ist nur für die trockene Staubsaugerreinigung im Haushalt konzipiert.
- Nehmen Sie keine Flüssigkeiten auf und verwenden Sie ihn nicht auf nassen Oberflächen.
- Heben Sie keine brennbaren, brennenden oder rauchenden Gegenstände auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen rauen Oberflächen verwenden.
- Die Bürstenleiste kann bestimmte Bodenbeläge beschädigen. Prüfen Sie

vor dem Saugen von Bodenbelägen, Teppichen oder Teppichböden die empfohlenen Reinigungsanweisungen des Bodenbelagsherstellers.

- Kann empfindliche Stoffe oder Polstermöbel beschädigen. Vorsicht ist geboten bei locker gewebten Stoffen oder bei losen Fäden. Im Zweifelsfall bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
- Das Produkt verfügt über eine ständig rotierende Bürstenleiste. Lassen Sie den Reinigungskopf niemals über einen längeren Zeitraum an einer Stelle stehen, da dies die Bodenoberfläche beschädigen kann.

### WARNUNG:

- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nicht mit Wasser, Lösungsmitteln oder Polituren, sondern wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und reinigen Sie es nicht in der Spülmaschine.
- Verwenden Sie nur Original-Gtech-Taschen, -Batterien, -Ladegeräte usw.
- Nicht ohne montierte Tasche verwenden.
- Nur für den Hausgebrauch.




## Danke, dass Sie sich für Gtech entschieden haben

"Ich habe Gtech gegründet, um sinnvolle, einfach zu bedienende Produkte zu entwickeln, die einen guten Job machen. Ihre Meinung ist uns wichtig und wir werden Ihr Feedback nutzen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und andere Menschen wissen zu lassen, wie es ist, Teil der Gtech-Familie zu sein."


*Nick*

Nick Grey - Erfinder, Eigentümer von Gtech


## Der Inhalt der Box

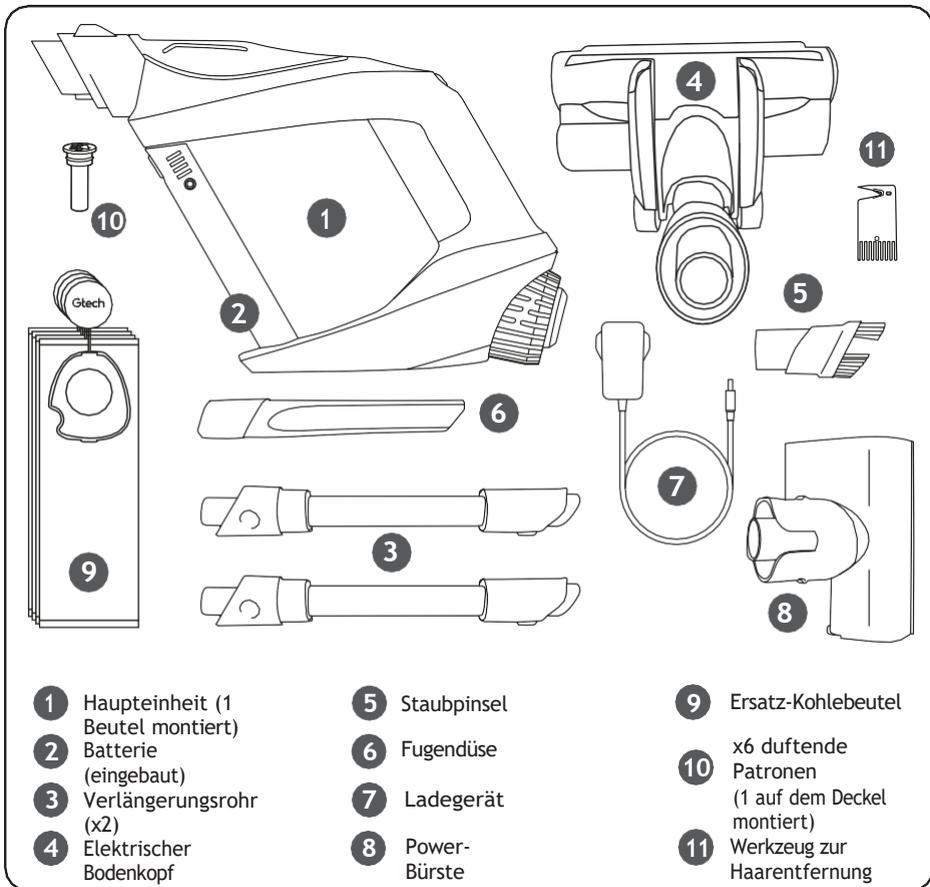

# Konfigurationen

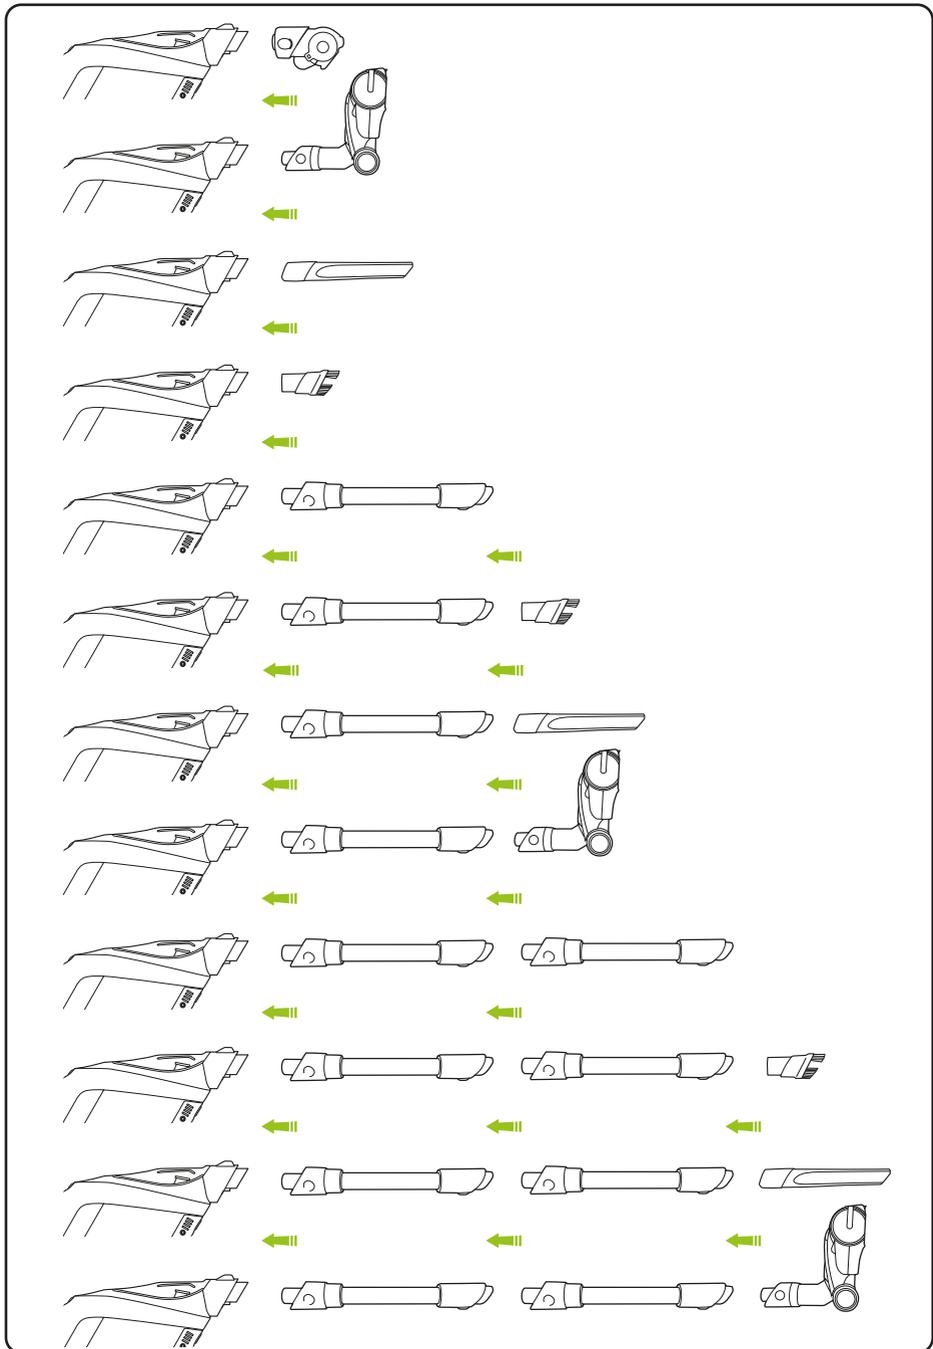

## Betrieb

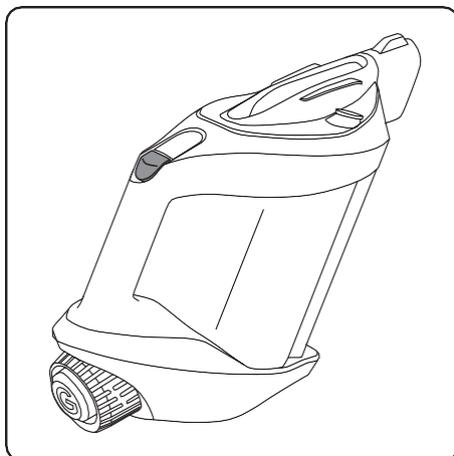


Drücken Sie die große Taste oberhalb des Griffs, um das Gerät ein- und auszuschalten.



Das Produkt verfügt über 2 Leistungsstufen: Max-Modus (höhere Saugleistung und kürzere Laufzeit) und Eco-Modus (geringere Saugleistung und längere Laufzeit). Wechseln Sie den Modus, indem Sie den Schalter vor der Ein/Aus-Taste verschieben. Das Gerät schaltet sich in dem Modus ein, in dem es zuletzt verwendet wurde.

## Montage

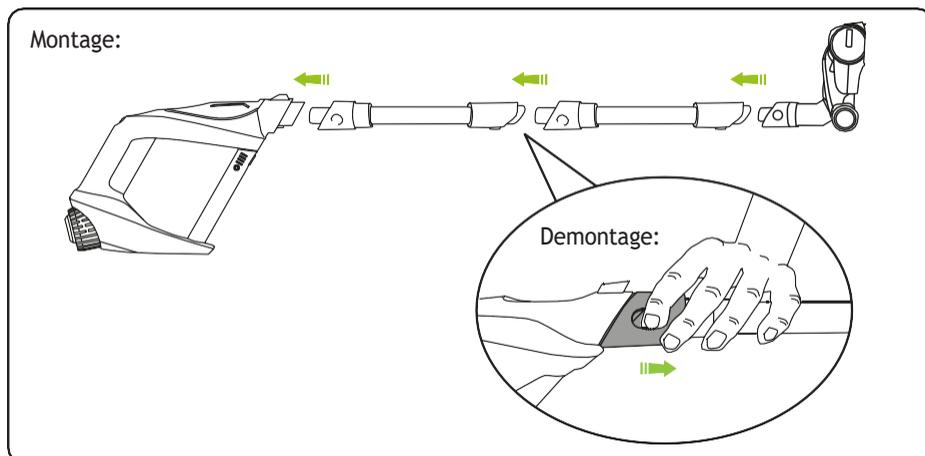

Um das Produkt im Bodenreinigungsmodus zu verwenden, verbinden Sie die 2 Teile des Verlängerungsrohrs und setzen Sie den Power-Bodenkopf am Ende ein. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind, und schieben Sie sie an ihren Platz. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Anbaugeräte abnehmen oder anbringen. Zum Auseinandernehmen legen Sie Ihre Finger in die Vertiefungen des Rohrs, greifen und ziehen die Teile auseinander.



Stellen Sie Ihren Fuß vorsichtig auf den Kopf des Saugers und ziehen Sie das Gehäuse zu sich heran. Sie werden ein Klicken hören.




Eine Vorwärtsbewegung nimmt größere Trümmerteile auf.




Wenn Sie den Staubsauger nach hinten ziehen, wird der AirLOC aktiviert und nimmt feinere Partikel auf.

## Entfernen und Reinigen der Bürstenleiste

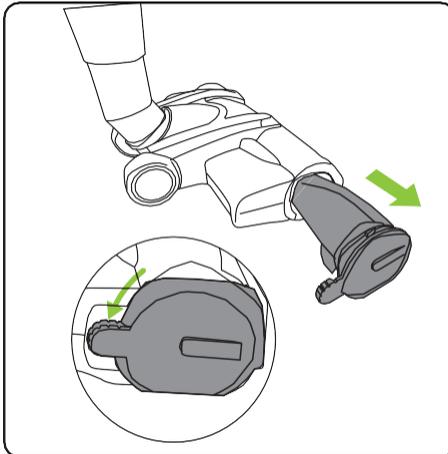


Bevor Sie die Bürstenstange entfernen, müssen Sie den elektrischen Bodenkopf vom Verlängerungsrohr abnehmen. Drehen Sie den Riegel an der Seite des motorisierten Bodenkopfes in die Position "Entriegeln" und ziehen Sie die Bürstenstange heraus.

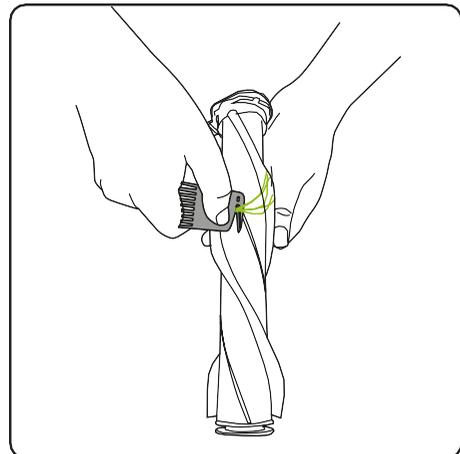


Um Haare von der Bürstenleiste zu entfernen, verwenden Sie das Haarentfernungswerkzeug, um die Haare zu schneiden, bevor Sie sie herausziehen. Betreiben Sie den Bodensauger niemals ohne aufgesetzte Bürstenleiste.

## Reinigung über dem Boden

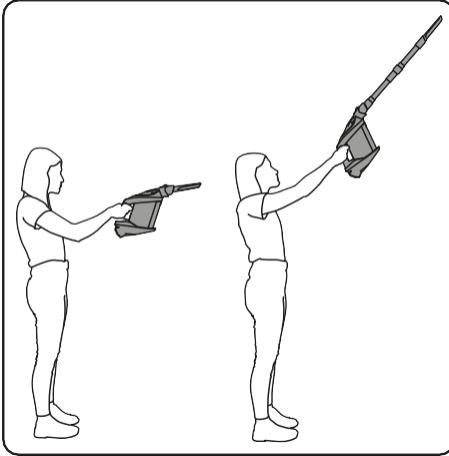

Für die Reinigung über dem Boden können Sie die Fugendüse oder die Staubbürste für gut erreichbare Bereiche einsetzen oder das Verlängerungsrohr mit einem Zubehörteil für die Reinigung in großer Höhe montieren

## LED-Scheinwerfer

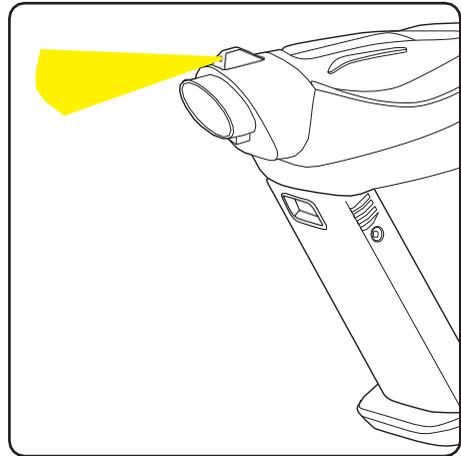


Oben auf dem Gerät befindet sich ein Scheinwerfer, der den zu reinigenden Bereich beleuchtet.

## Zustand der Ladung




Die Batterieladestandsanzeige zeigt an, wie viel Ladung das Produkt hat. Wenn Sie das Produkt verwenden, erlöschen die grünen Lichter nach unten hin.

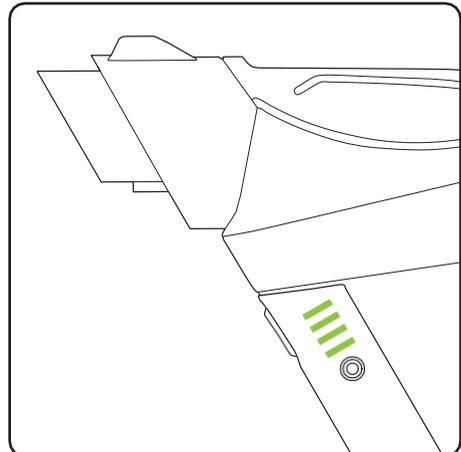


Während der Akku geladen wird, pulsieren und leuchten die LEDs abwechselnd. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle LEDs dauerhaft grün.


## Aufladen der Batterie

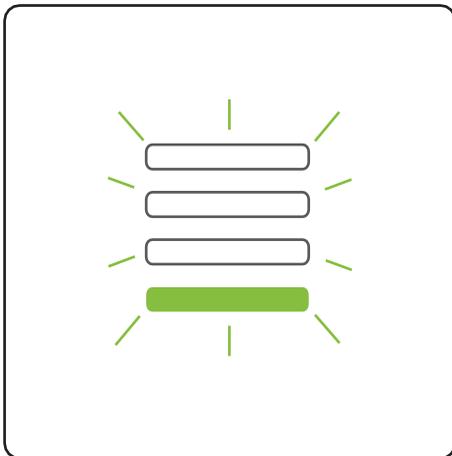


Wenn ein einzelnes grünes Licht blinkt, laden Sie den Akku auf.

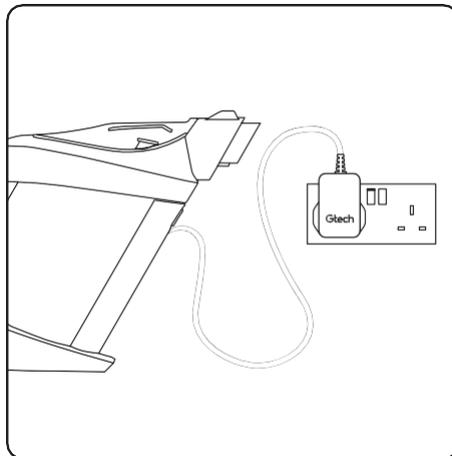

Stecken Sie das Ladegerät ein und verbinden Sie es mit dem Ladeanschluss an der Seite des Akkus.

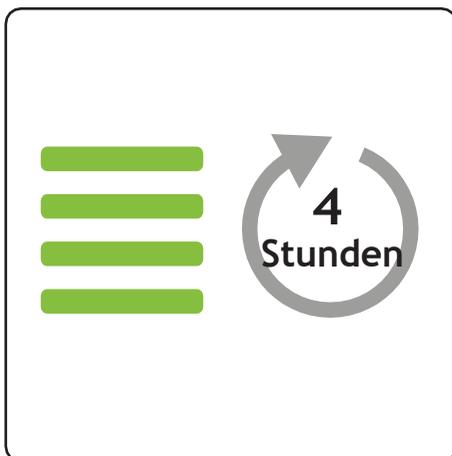


Nach 4 Stunden leuchten alle 4 LEDs dauerhaft grün und der Ladevorgang ist abgeschlossen.

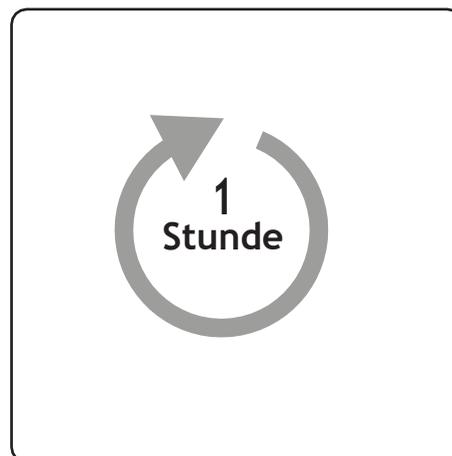


Sie können das Produkt auch für 1 Stunde aufladen, um eine schnelle Reinigung zu erzielen.

## Herausnehmen des Akkus

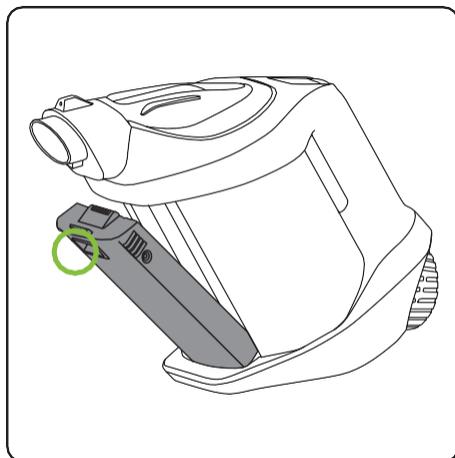

Ziehen Sie an der Verriegelung an der Oberseite des Akkus, um ihn zu entfernen.

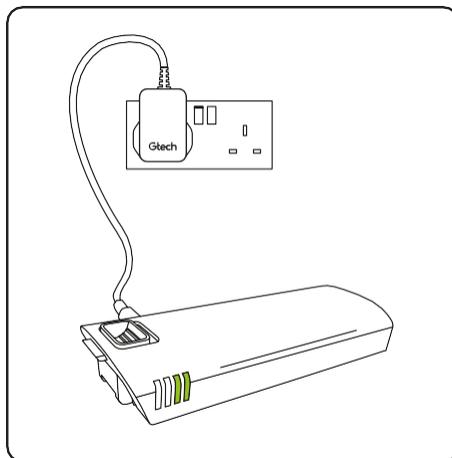


Der Akku kann am Hauptgerät oder außerhalb des Hauptgeräts geladen werden.

## Wiedereinsetzen der Batterie




Um den Akku auszutauschen, setzen Sie ihn zuerst von unten in die Vorderseite des Geräts ein, wobei die Verriegelung nach außen zeigt.

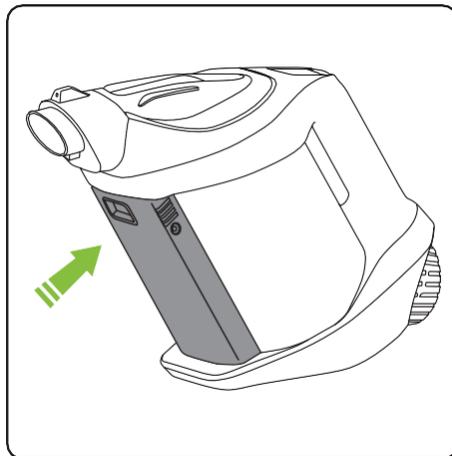


Schieben Sie die Batterie in den Schlitz, bis sie einrastet. Wenn Sie einen Ersatzakku kaufen möchten, besuchen Sie [www.gtech.co.uk](http://www.gtech.co.uk) oder rufen Sie 08081 685 028 an.


## Einlegen des Beutels

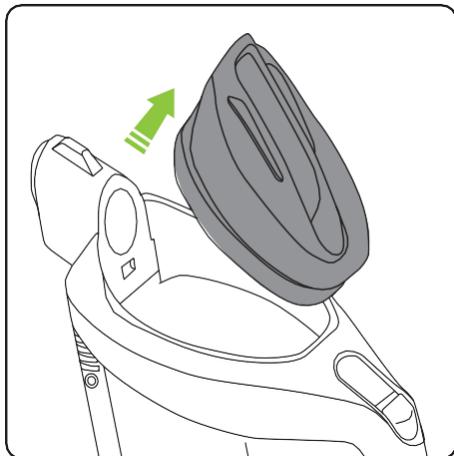


Entfernen Sie den Deckel, indem Sie ihn vorsichtig nach oben ziehen. Setzen Sie den Beutelkragen auf das darunter liegende Rohr

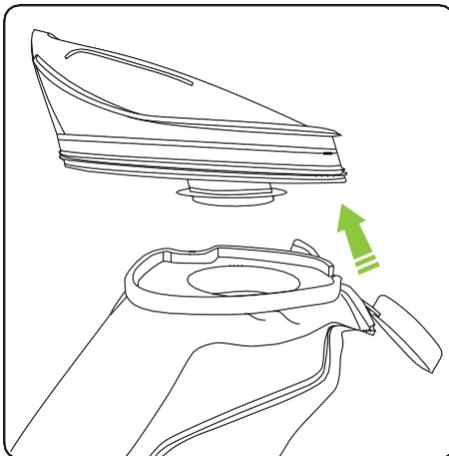

den Deckel und drücken Sie ihn fest nach oben.

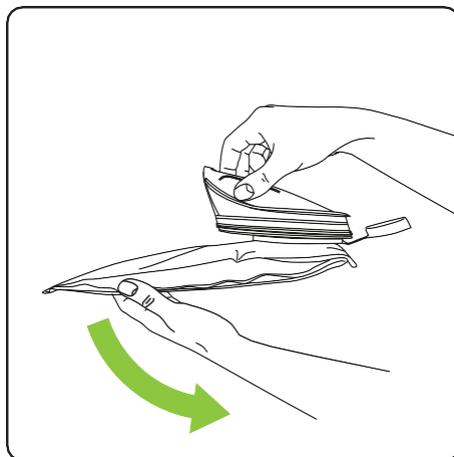


Neue Taschen neigen dazu, beim ersten Anbringen flach zu sitzen. Ziehen Sie den Beutel nach unten, damit er senkrecht sitzt.

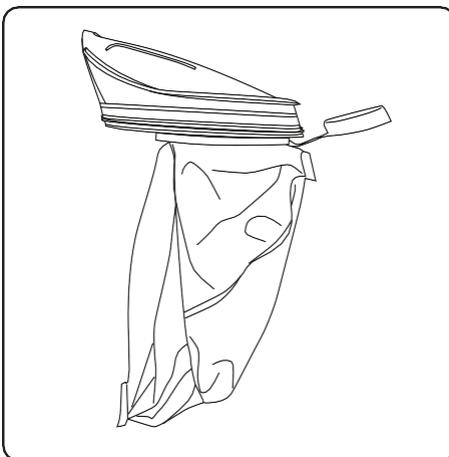


Um die maximale Effizienz des Beutels zu erreichen, ist es wichtig, den Beutel vor dem Einsetzen zu dehnen. **Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Beutel: Dies kann den Motor beschädigen und führt zum Erlöschen Ihrer Garantie.**


## Entfernung des Beutels

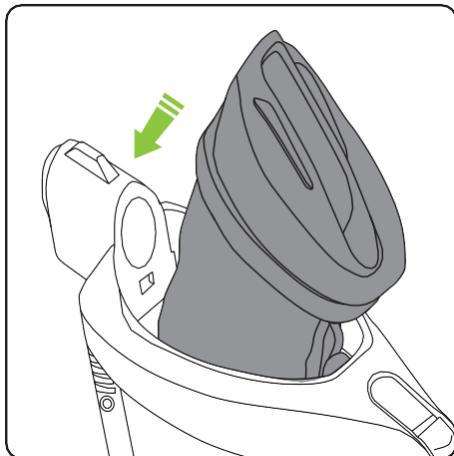


Sobald der Beutel angebracht und gerade ausgerichtet ist, setzen Sie den Deckel wieder auf das Hauptgehäuse und achten Sie darauf, dass die Beutelkappe ebenfalls eingesetzt ist.

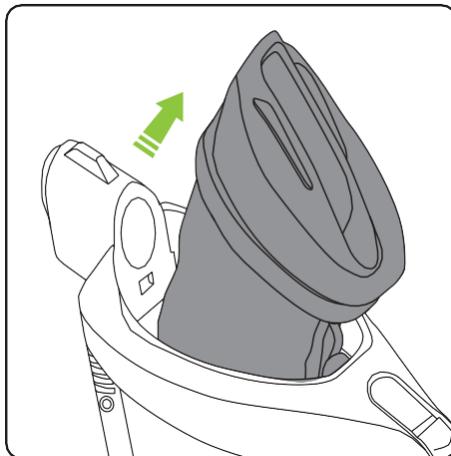

Wenn der Beutel voll ist, heben Sie den Deckel an und nehmen ihn mit dem Beutel vom Produkt ab.

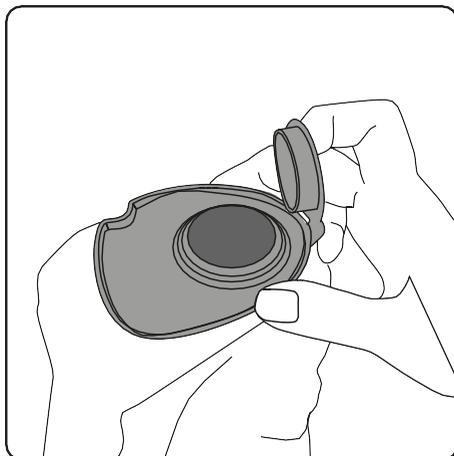


Nehmen Sie den Beutel vorsichtig vom Produktdeckel ab, damit der Inhalt nicht gequetscht wird. Setzen Sie die Beutelkappe ein, um den Inhalt zu sichern.

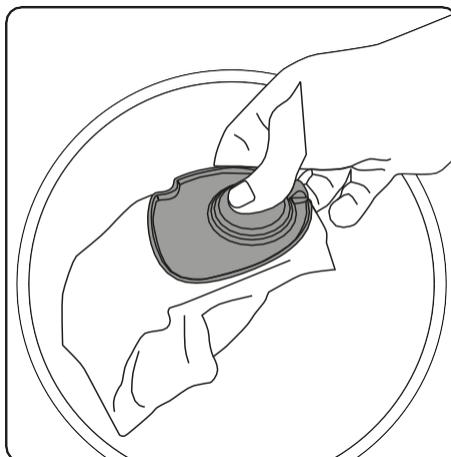


Entsorgen Sie den Beutel und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. (Weitere Beutel erhalten Sie unter [www.gtech.co.uk](http://www.gtech.co.uk) oder unter der Telefonnummer 08081 685 028).

**Verwenden Sie die Beutel nicht wieder, da sie sonst beschädigt werden und die Leistung des Produkts beeinträchtigen könnten.**


Wenn die Saugleistung bei leerem Beutel gering ist und ein neuer Beutel eingesetzt wird, liegt möglicherweise eine Verstopfung vor.

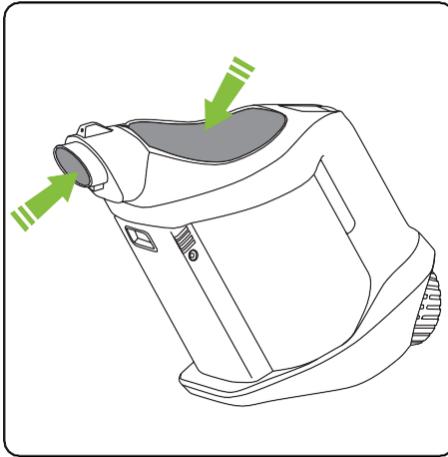


Nehmen Sie die Batterie und den Deckel ab und schauen Sie durch die Düse. Entfernen Sie eventuelle Verstopfungen.

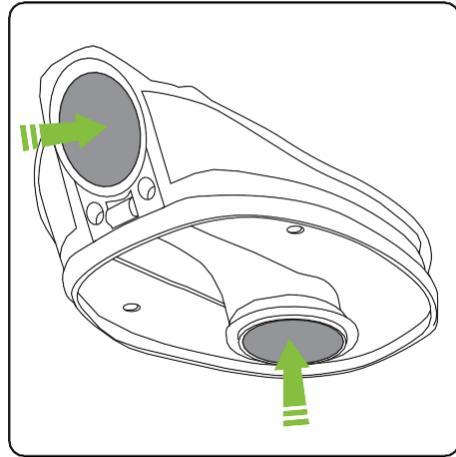


Nehmen Sie den Beutel vom Deckel ab. Prüfen Sie, ob der Deckel verstopft ist. Entfernen Sie eventuelle Verstopfungen.

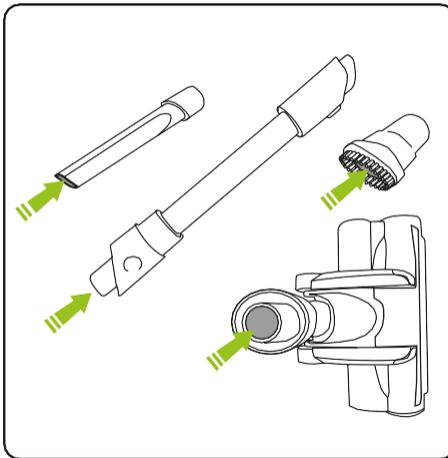


Auch die Werkzeuge können manchmal blockieren. Ein Licht über dem Fenster auf der Oberseite des Deckels ermöglicht die Sicht in den Beutel, um anzuzeigen, wann der Beutel voll ist oder ob es eine Verstopfung gibt.

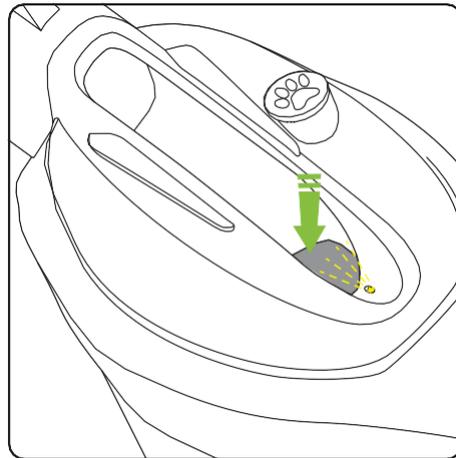


## Elektrische Bürste

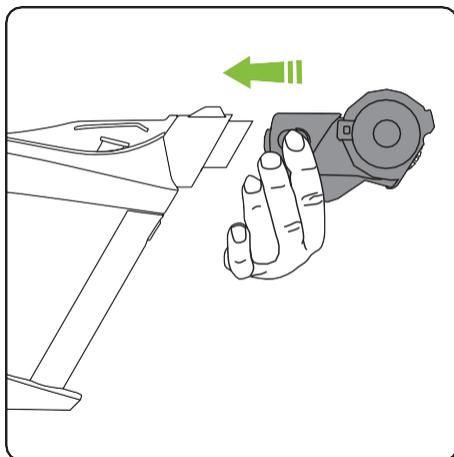


Um die Elektrobürste anzubringen, stecken Sie sie über die Standarddüse. Der Strom muss während des Düsenwechsels ausgeschaltet sein. Mit der Einschalttaste werden nun sowohl die Bürste als auch die Saugleistung eingeschaltet.

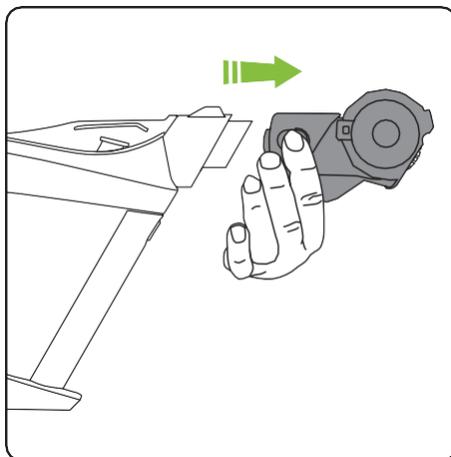

Um die Elektrobürste zu entfernen, drücken Sie die Knöpfe an den Seiten des Aufsatzes und ziehen Sie ihn vom Hauptgerät ab.

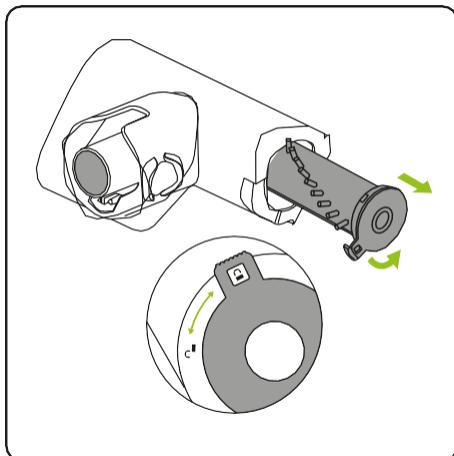


Um die Bürstenleiste zu reinigen, nehmen Sie zunächst die Elektrobürste ab. Drehen Sie den Riegel von der "Verriegelungs"- in die "Entriegelungs"-Position und ziehen Sie die Bürstenleiste heraus.

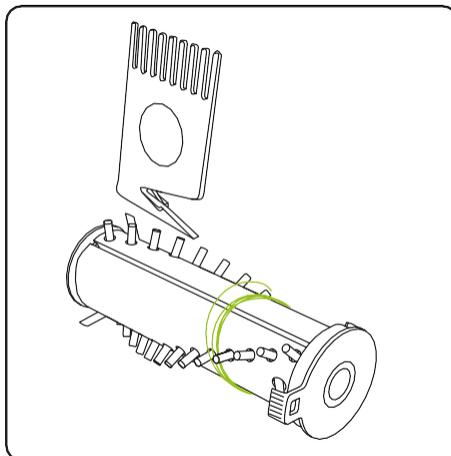


Um Haare von der Bürstenleiste zu entfernen, führen Sie das Entfernungswerkzeug in die Rille ein, um die Haare zu schneiden, und ziehen Sie sie dann heraus. Betreiben Sie den Bürstenkopf niemals ohne eingesetzte Bürstenleiste.

## Optionale Extras

### Duftstoffpatrone

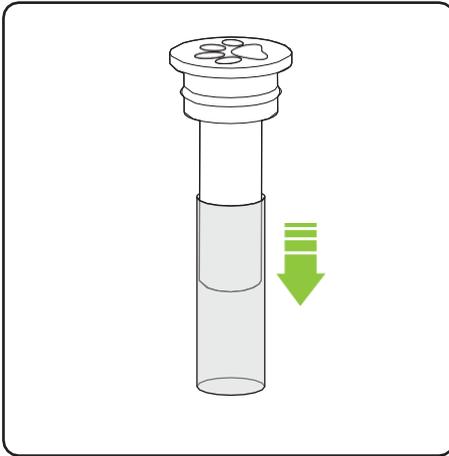

Nehmen Sie die Duftkartusche aus ihrer Verpackung, der Zellophanhülle und schieben Sie die Plastikhülle ab.

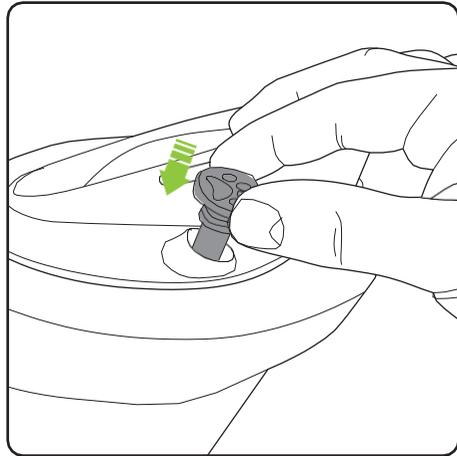


Schieben Sie die Duftpatrone in die Öffnung auf der rechten Seite des Deckels.

**Fehlt die Kartusche, kann das Produkt nicht versiegelt werden und die Leistung ist deutlich geringer.**

Wenn Ihre Originalpatrone nicht mehr riecht, kann sie weiterhin verwendet werden. Wenn Sie neue Duftpatronen wünschen, besuchen Sie [www.gtech.co.uk](http://www.gtech.co.uk) oder rufen Sie 08081 685 028 an.


### Flexibler Schlauch

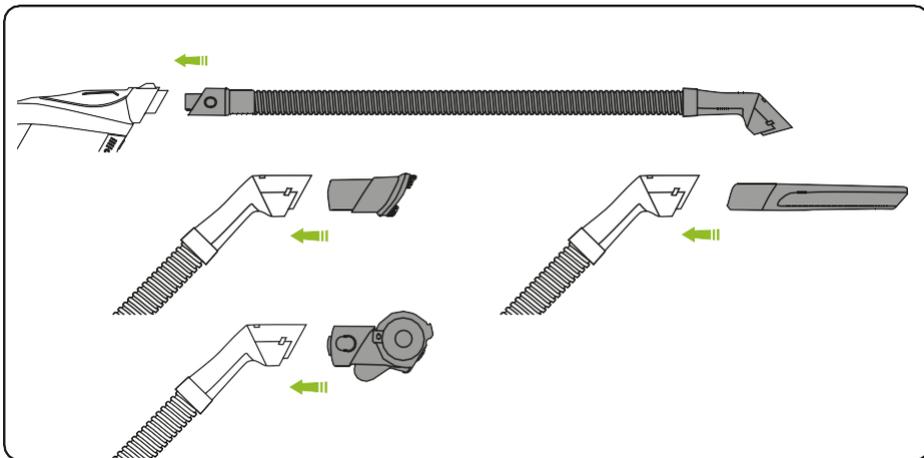

Der flexible Stromschlauch wird auf die gleiche Weise wie das übrige Zubehör befestigt und kann so wie er ist oder zusammen mit anderen Werkzeugen verwendet werden. Motorbetriebene Geräte können direkt an den flexiblen Stromschlauch angeschlossen werden.

## Optionale Extras


### Auto-Zubehör-Kit

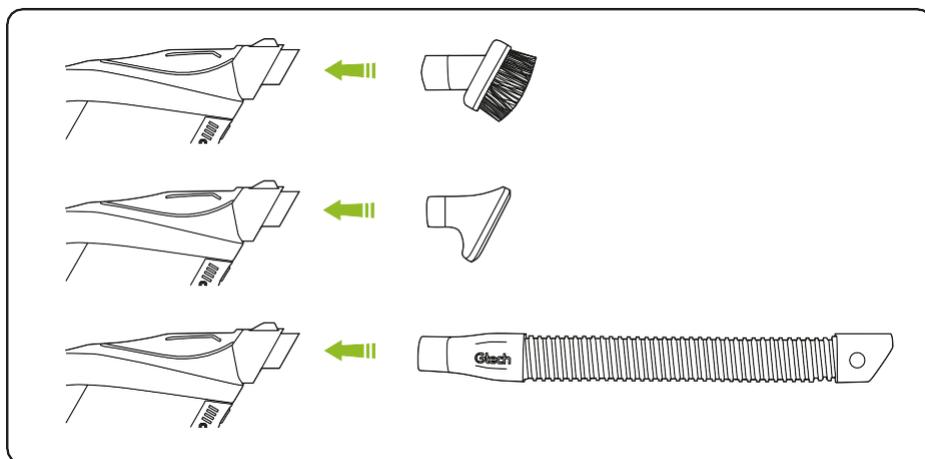


Die drei Werkzeuge aus dem Car Accessory Kit passen direkt in die Düse des Produkts.

## Optionale Extras


### Wandhalterung

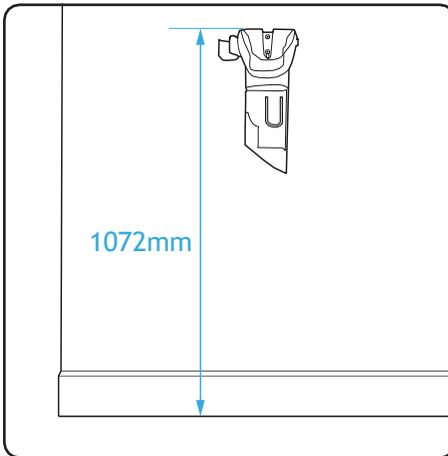

Bringen Sie Ihre Wandhalterung mindestens 1072 mm vom Boden entfernt an. Universalbefestigungen sind bereits enthalten - Bitte verwenden Sie die richtigen Befestigungen für den Wandtyp, an dem Sie diesen Artikel montieren. Bitte verwenden Sie einen Bolzenfinder, um sicherzustellen, dass keine Wasserrohre oder elektrischen Kabel getroffen werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie professionellen Rat einholen.

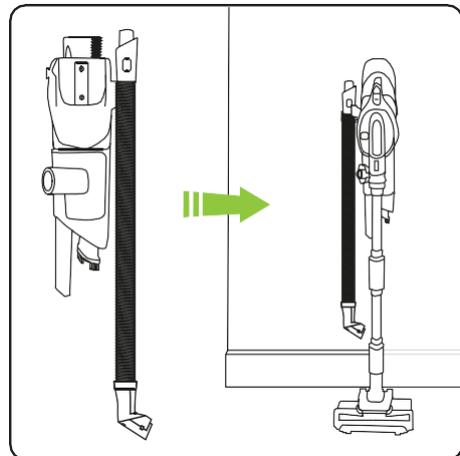

Die Werkzeuge können so in der Wandhalterung aufbewahrt werden. Ihre Wandhalterung sieht wie auf dem Bild rechts aus, wenn sie vollständig mit dem Produkt montiert ist.

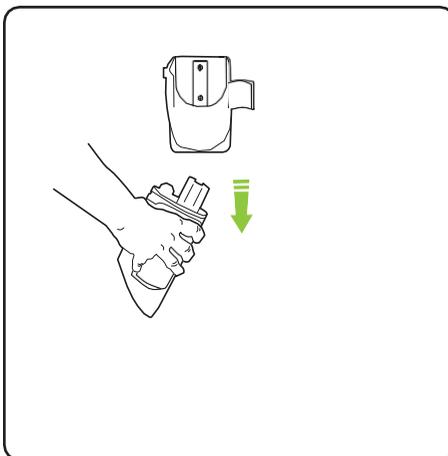

Ziehen Sie den abnehmbaren Werkzeugsatz aus dem festen Teil der Wandhalterung heraus.



Sie können den abnehmbaren Teil Ihrer Wandhalterung auch beim Putzen mit sich führen - befestigen Sie ihn an Ihrem Gürtel. Es müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit Sie das Produkt nicht beschädigen oder sich verletzen.

# Notizen

# Notizen

## Produktpflege

Ihr Gerät braucht nicht viel Wartung: Halten Sie es sauber, überprüfen Sie es auf Verstopfungen, entfernen Sie Haare von der Bürstenleiste und laden Sie den Akku auf. Wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab, wenn es schmutzig wird. Waschen Sie es niemals mit Flüssigkeiten, halten Sie es nicht unter den Wasserhahn und verwenden Sie es nicht ohne den Beutel. Prüfen Sie regelmäßig, ob der Beutel voll ist.

## Fehlersuche

Das Produkt reinigt nicht gut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wechseln Sie die Tasche</li> <li>2. Prüfen Sie auf Verstopfungen - siehe obige Anweisungen.</li> <li>3. Haare von der Bürstenleiste entfernen</li> <li>4. Prüfen Sie, ob eine Duftpatrone eingesetzt ist</li> </ol>
Das Produkt hat aufgehört zu funktionieren oder funktioniert nicht	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laden Sie die Batterie auf (prüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert und eingeschaltet ist)</li> <li>2. Möglicherweise ist sie blockiert - siehe obige Anweisungen</li> </ol>
4 rote Lichter auf der Batterie angezeigt	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürstenleiste klemmt</li> <li>2. Schalten Sie das Gerät aus, nehmen Sie den Akku heraus und beseitigen Sie die Verstopfung.</li> </ol>

## Produktunterstützung

Wenn diese ersten Tipps Ihr Problem nicht lösen, haben wir verschiedene andere Möglichkeiten, Ihnen zu helfen.

Besuch: [www.gtech.co.uk/support](http://www.gtech.co.uk/support)



Online



Live-Chat-  
Unterstützung



[support@gtech.co.uk](mailto:support@gtech.co.uk)



Anleitungsvideos

## GTECH PRO 2 TECHNISCHE DATEN

Akku-Modell	109A0015
Batterie	22V 2000mAh Li-Ion
Abrechnungszeitraum	4 Stunden
Ausgang des Batterieladegeräts	27V DC 500mA



Gewicht (mit Standarddüse)	2,4 kg
----------------------------	--------

20





## GARANTIE - REGISTRIERUNG

Besuchen Sie [www.gtech.co.uk/warrantyregistration](http://www.gtech.co.uk/warrantyregistration), um Ihr Produkt zu registrieren und sicherzustellen, dass wir alle erforderlichen Informationen haben, um Sie schnell und effizient unterstützen zu können.

Sie benötigen den Seriencode Ihres Produkts. Diesen finden Sie auf dem Hauptgerät, wenn Sie den Akku herausnehmen.



Wenn Sie direkt bei Gtech gekauft haben, sind Ihre Daten bereits registriert und Ihre 2-jährige Garantie beginnt automatisch.

Wenn Sie das Gerät bei einem autorisierten Gtech-Händler gekauft haben, registrieren Sie bitte Ihre Garantie innerhalb von 3 Monaten. Sie müssen einen Kaufnachweis vorlegen, um einen Anspruch auf Ihre Garantie zu belegen.

## GARANTIE - BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN

Wenn Ihr Produkt kaputt geht, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind für Sie da.

Gehen Sie auf [www.gtech.co.uk](http://www.gtech.co.uk) oder rufen Sie 01905 345 891 an, um Hilfe zu erhalten.

Die Garantie für Ihr Produkt beträgt 2 Jahre ab dem Kaufdatum bzw. ab dem Lieferdatum, falls dieses später liegt.

### WAS NICHT ABGEDECKT IST

Gtech übernimmt keine Garantie für die Reparatur oder den Ersatz eines Produkts, wenn dies der Fall ist:

- Normale Abnutzung und Verschleiß
- Verbrauchsmaterial (Beutel und Patronen)
- Unfallschäden, Fehler, die durch fahrlässige Benutzung oder Pflege, Missbrauch, Nachlässigkeit, unvorsichtige Bedienung verursacht wurden  
oder eine Handhabung des Staubsaugers, die nicht mit der Bedienungsanleitung des Produkts übereinstimmt.
- Verstopfungen - bitte lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, wie Sie Ihren Staubsauger von Verstopfungen befreien können.
- Verwendung des Staubsaugers zu anderen als den üblichen Haushaltszwecken.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Gtech-Originalteile sind.
- Fehlerhafte Installation (außer bei Installation durch Gtech)
- Reparaturen oder Änderungen, die von anderen

### ZUSAMMENFASSUNG

- Parteien als Gtech oder seinen autorisierten Vertretern durchgeführt werden.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, was von Ihrer Garantie abgedeckt wird, rufen Sie bitte 01905 345 891 an.



- Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum (oder dem Lieferdatum, wenn dieses später liegt).
- Bevor Arbeiten am Staubsauger durchgeführt werden können, müssen Sie einen Nachweis über die Lieferung/den Kauf vorlegen. Ohne diesen Nachweis werden die durchgeführten Arbeiten in Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie Ihre Quittung oder Ihren Lieferschein auf.

- Alle Arbeiten werden von Gtech oder seinen autorisierten Vertretern durchgeführt.
- Alle ersetzten Teile gehen in das Eigentum von Gtech über.
- Die Reparatur oder der Austausch Ihres Staubsaugers unterliegt der Garantie und führt nicht zu einer Verlängerung der Garantiezeit.
- Die Garantie bietet Leistungen, die zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher gewährt werden und diese nicht beeinträchtigen.

Das Symbol  zeigt an, dass dieses Produkt unter die Gesetzgebung für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EN2002/96/EC) fällt.

Wenn der Staubsauger das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, dürfen er und der darin enthaltene Li-Ionen-Akku nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Der Akku sollte aus dem Staubsauger entfernt und beides ordnungsgemäß in einer anerkannten Recyclinganlage entsorgt werden.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, eine städtische Einrichtung oder ein Recyclingzentrum, um Informationen über die Entsorgung und das Recycling von Elektrogeräten zu erhalten. Oder besuchen Sie [www.recycle-more.co.uk](http://www.recycle-more.co.uk), um Ratschläge zum Recycling zu erhalten und die nächstgelegenen Recyclinganlagen zu finden.



**NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH**



# Gtech

Grey Technology Limited

Brindley Road, Warndon, Worcester WR4 9FB E-

Mail: [support@gtech.co.uk](mailto:support@gtech.co.uk)

Telefon: 01905 345891 [www.gtech.co.uk](http://www.gtech.co.uk)

CP  
N4  
44  
7