


Gtech

Gtech Pro² K9

Numéro de modèle : ATF308

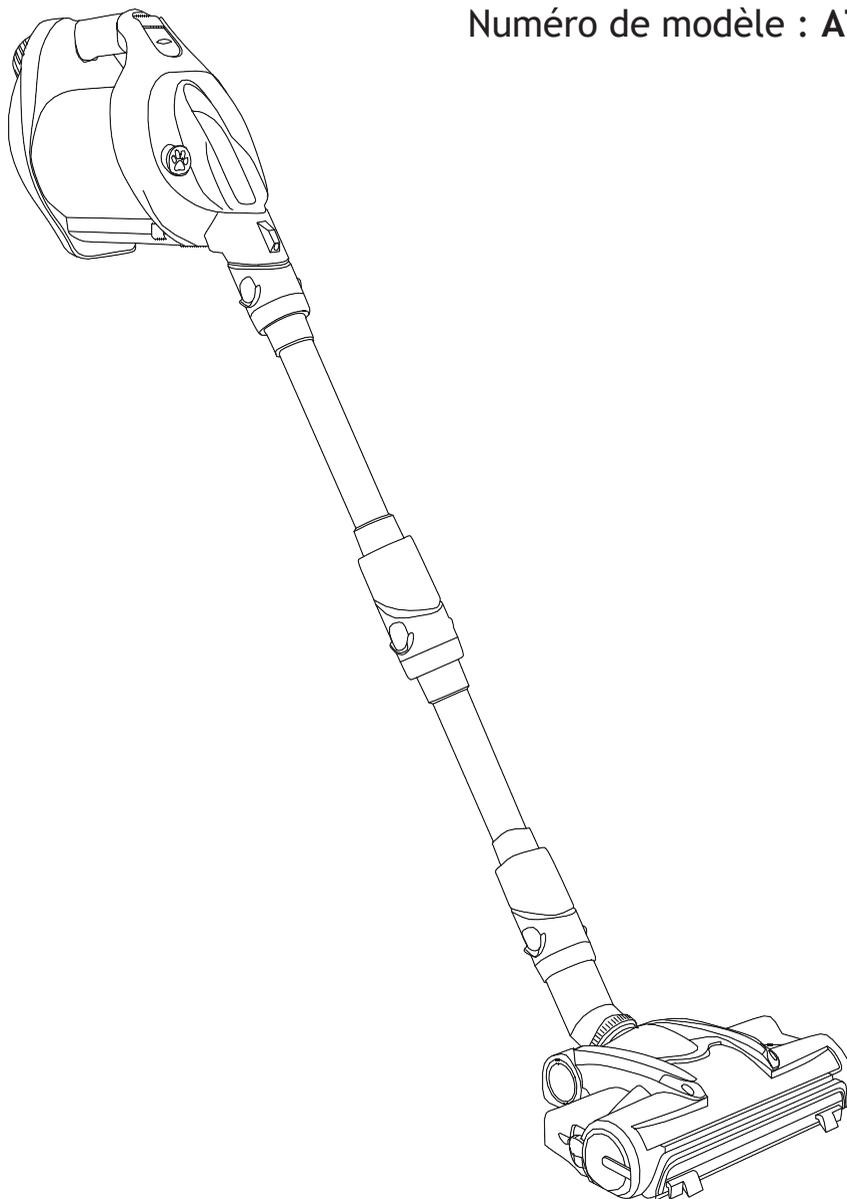

MANUEL D'UTILISATION



DES GARDE-FOUS IMPORTANTS :



IMPORTANT : LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



Ne pas utiliser sous la pluie ou laisser à l'extérieur lorsqu'il pleut.



AVERTISSEMENT : Les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées lors de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment les suivantes, afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

Sécurité personnelle :

- Stocker à l'intérieur dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
 - Utilisez-le toujours de manière responsable. Cet appareil ne peut être utilisé que par des enfants âgés de 8 à 18 ans.
ans et plus et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
 - Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ; surveillez les enfants qui utilisent l'appareil.
ou l'entretien de l'appareil.
 - N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant, tels que décrits dans ce manuel ; une mauvaise utilisation ou l'utilisation d'un accessoire ou d'un accessoire autre que ceux recommandés peut présenter un risque de blessure.
 - Faites très attention lorsque vous nettoyez les escaliers.
 - Gardez l'appareil et les accessoires à l'écart des surfaces chaudes.
 - N'obstruez pas les ouvertures de l'appareil et ne gênez pas la circulation de l'air ; gardez les ouvertures libres de tout objet, y compris la poussière, les peluches, les vêtements, les doigts et toutes les parties du corps.
 - Tenez particulièrement vos cheveux éloignés de la barre de brosse et des autres pièces mobiles, mais aussi des vêtements amples, des doigts et des autres parties du corps.
- Le produit ne tient pas debout sans un soutien constant. Entre les utilisations, posez-le sur le sol à un endroit approprié afin qu'il ne devienne pas un risque de trébuchement ou qu'on puisse marcher dessus.



Sécurité électrique :

- N'utilisez que des batteries et des chargeurs fournis par Gtech.
 - Ne modifiez jamais le chargeur de quelque manière que ce soit.
 - Le chargeur a été conçu pour une tension spécifique. Vérifiez toujours que la tension du réseau est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique.
 - Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie ; n'utilisez jamais le chargeur avec un autre appareil ou une autre batterie.
essayer de charger ce produit avec un autre chargeur.
 - Avant toute utilisation, vérifiez que le cordon du chargeur ne présente pas de signes d'endommagement ou de vieillissement. Un cordon de chargeur endommagé ou emmêlé augmente le risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne maltraitez pas le cordon du chargeur.
 - Ne transportez jamais le chargeur par le cordon.
 - Ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher d'une prise ; saisissez la fiche et tirez pour la débrancher.
 - N'enroulez pas le cordon autour du chargeur lorsque vous le rangez.
 - Gardez le cordon du chargeur à l'écart des surfaces chaudes et des bords tranchants.
 - Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, le chargeur doit être mis au rebut et remplacé.
 - Ne manipulez pas le chargeur ou l'appareil avec des mains mouillées.
 - Ne pas stocker ou charger l'appareil à l'extérieur.
 - Le chargeur doit être retiré de la prise avant de retirer la batterie, de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
 - Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de brancher ou de débrancher les accessoires et la barre de brosse motorisée.



Sécurité de la batterie :

- Cet appareil comprend des batteries Li-ion ; ne pas incinérer les batteries ou les exposer à des températures élevées car elles pourraient exploser.
- Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- En cas d'urgence, contactez immédiatement une aide professionnelle !
- Des fuites des cellules de la batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Ne touchez pas le liquide qui s'échappe de la batterie. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement à l'eau et au savon. Si le liquide pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin. Portez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement conformément aux réglementations locales.
- Le court-circuitage des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- Lorsque le bloc-piles n'est pas utilisé, tenez-le éloigné des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui pourrait établir une connexion d'un terminal à un autre.
- Lorsque vous mettez l'appareil au rebut, retirez la batterie et mettez-la au rebut en toute sécurité, conformément aux réglementations locales.

Service :

- ATTENTION - pour réduire le risque de blessure par des pièces mobiles, retirez la batterie avant de procéder à l'entretien.
- Avant d'utiliser l'appareil et après tout choc, vérifiez les signes d'usure ou de dommages et réparez-les si nécessaire.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse.
- Les réparations doivent être effectuées par un agent de service ou une personne dûment qualifiée, conformément aux règles de sécurité en vigueur. Les réparations effectuées par des personnes

- non qualifiées peuvent être dangereuses.
- Le produit peut être utilisé pour le nettoyage du sol et des endroits difficiles à atteindre. Des précautions supplémentaires doivent être prises lors de l'utilisation du produit pour le nettoyage du sol.



- Ne modifiez jamais l'appareil de quelque façon que ce soit, car cela pourrait augmenter le risque de blessures corporelles.
- N'utilisez que des pièces de rechange ou des accessoires fournis ou recommandés par Gtech.
- Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il est resté à l'extérieur ou s'il est tombé dans l'eau, retournez-le à un centre de service.

Utilisation prévue :

- Cet appareil a été conçu pour le nettoyage à sec domestique uniquement.
- Ne pas ramasser de liquides ni utiliser sur des surfaces humides.
- Ne ramassez rien qui soit inflammable, qui brûle ou qui fume.
- N'utilisez que ce qui est décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser sur le béton, le macadam ou d'autres surfaces rugueuses.
- La barre de brosse peut endommager

certaines surfaces de plancher. Avant de passer l'aspirateur sur un plancher, un tapis ou une moquette, vérifiez les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant du plancher.

- Peut endommager les tissus délicats ou les meubles d'ameublement. Il convient d'être prudent avec les tissus à armure souple ou les fils lâches. En cas de doute, faites d'abord un essai sur une zone peu visible.
- Le produit possède une barre de brosse en rotation constante. Ne laissez jamais la tête de nettoyage au même endroit pendant une période prolongée, car cela pourrait endommager la surface du sol.

AVERTISSEMENT :

- N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de produits de polissage pour nettoyer l'extérieur de l'appareil ; essuyez-le avec un chiffon sec.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau et ne pas le nettoyer dans un lave-vaisselle.
- N'utilisez que des sacs, batteries, chargeurs, etc. authentiques de Gtech.
- Ne pas utiliser sans sac.
- Pour un usage domestique uniquement.




Merci d'avoir choisi Gtech

"J'ai lancé Gtech pour créer des produits sensés, faciles à utiliser et qui font du bon travail. Votre opinion est importante pour nous et nous utiliserons vos commentaires pour améliorer nos produits et services, et pour faire savoir aux autres personnes ce que c'est que de faire partie de la famille Gtech."


Nick

Nick Grey - Inventeur, propriétaire de Gtech

Ce qu'il y a dans la boîte

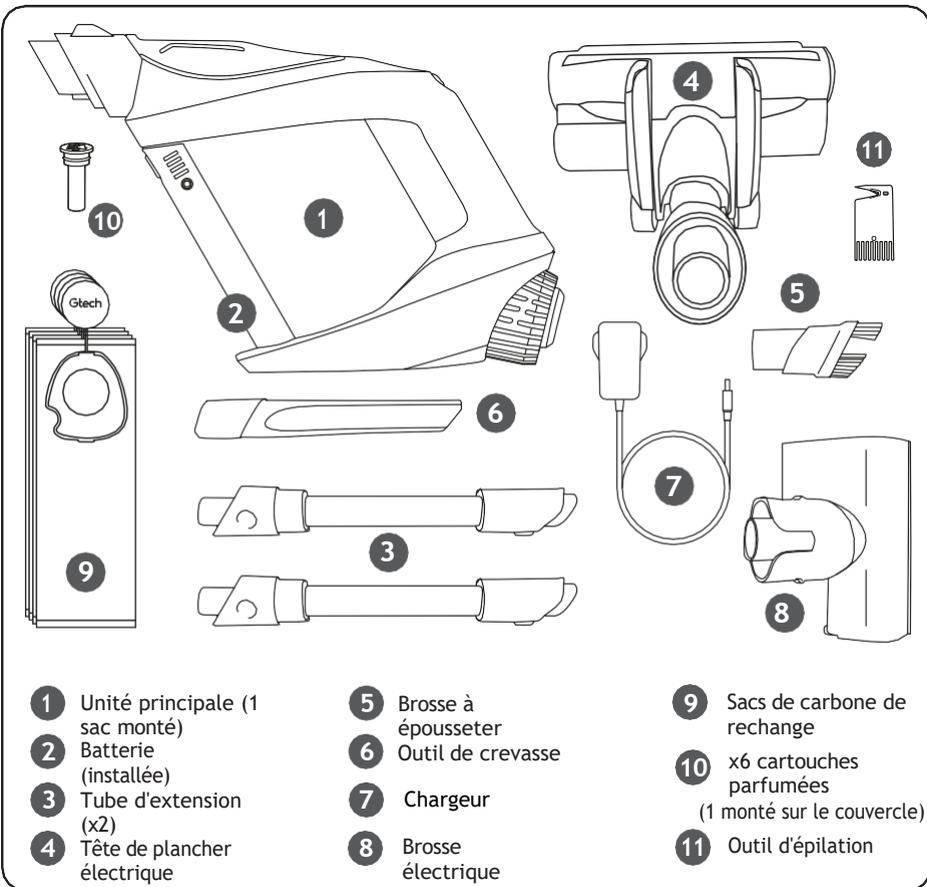

Configurations des outiles

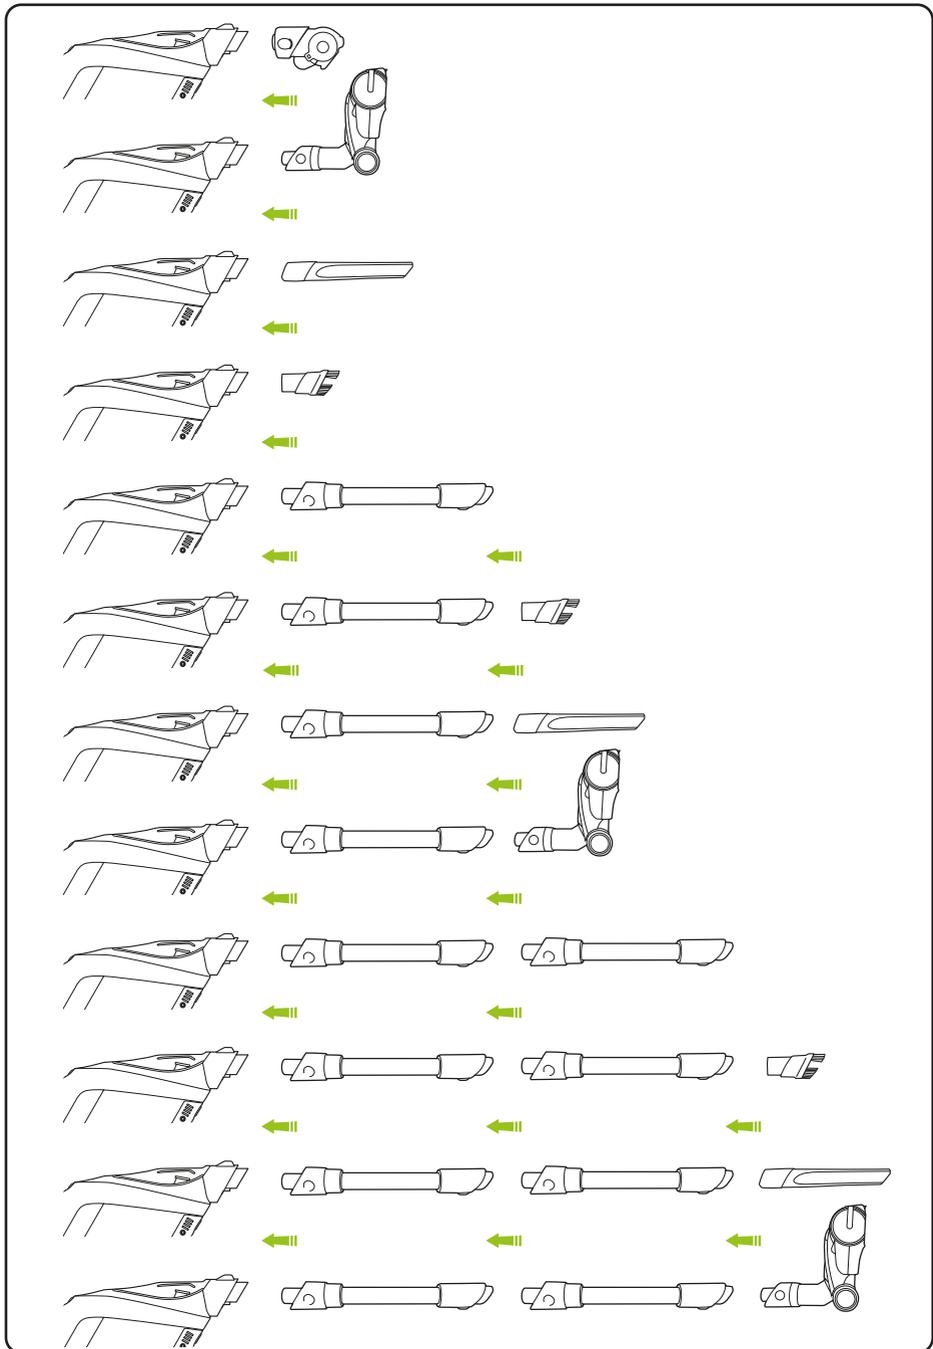

Opération




Appuyez sur le grand bouton situé au-dessus de la poignée pour allumer et éteindre le produit.



Le produit dispose de 2 réglages de puissance : Le mode Max (puissance d'aspiration plus élevée et durée de fonctionnement plus courte) et le mode Eco (puissance d'aspiration plus faible et durée de fonctionnement plus longue). Changez de mode en faisant glisser l'interrupteur situé devant le bouton On/Off. Le produit se mettra en marche dans le mode qu'il a utilisé en dernier.

Assemblage

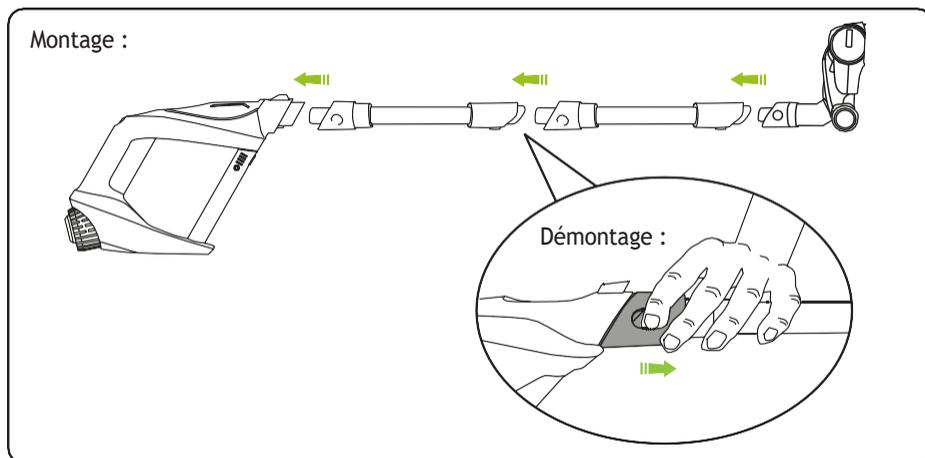

Pour utiliser le produit en mode nettoyage de sol, joignez les 2 sections du tube d'extension et montez la tête de nettoyage de sol à l'extrémité. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement alignées et mettez-les en place. Assurez-vous que le produit est éteint avant de retirer ou d'installer des accessoires.

Pour le démonter, placez vos doigts dans les encoches du tube, saisissez et tirez sur les sections pour les séparer.



Placez doucement votre pied sur la tête de l'aspirateur et tirez le corps vers vous. Vous entendrez un clic.




Un mouvement vers l'avant ramassera les plus gros morceaux de débris.




Le fait de tirer l'aspirateur vers vous active l'AirLOC et ramasse les particules plus fines.

Démontage et nettoyage de la barre de brosse

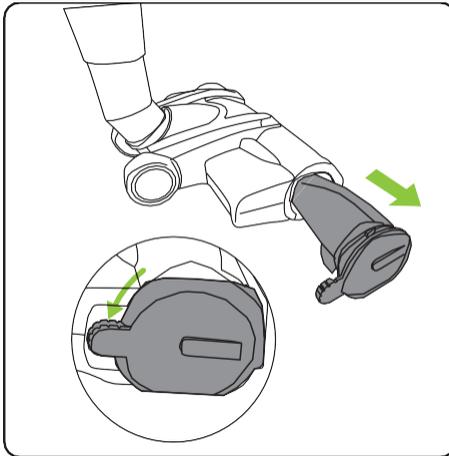


Avant de retirer la barre de brosse, vous devez retirer la tête de plancher motorisée du tube d'extension. Tournez le loquet situé sur le côté de la tête de plancher motorisée en position "déverrouillée" et retirez la barre de brosse.

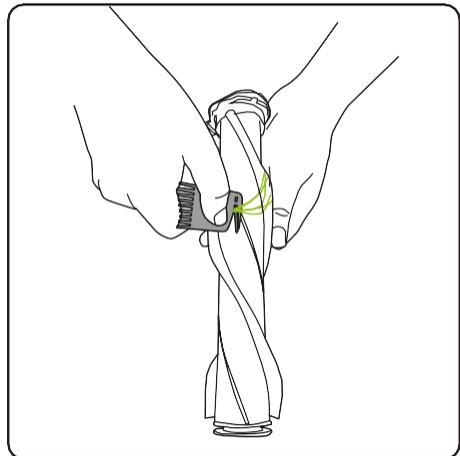


Pour retirer les poils de la barre de brosse, utilisez l'outil d'épilation pour couper les poils avant de les retirer. N'utilisez jamais le balai mécanique sans que la barre de brosse soit en place.

Nettoyage au-dessus du sol

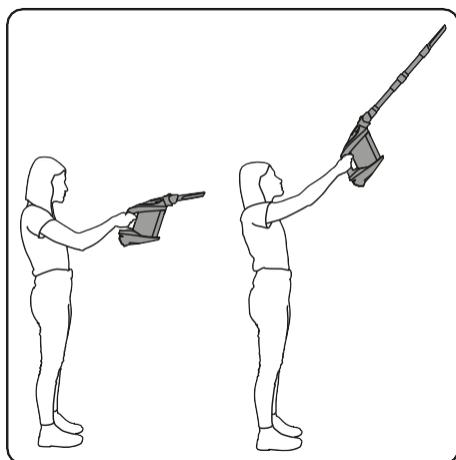

Pour le nettoyage au-dessus du sol, vous pouvez utiliser le suceur plat ou la brosse à poussière pour les zones accessibles ou utiliser le tube d'extension avec un accessoire pour le nettoyage en hauteur.

Phare à LED

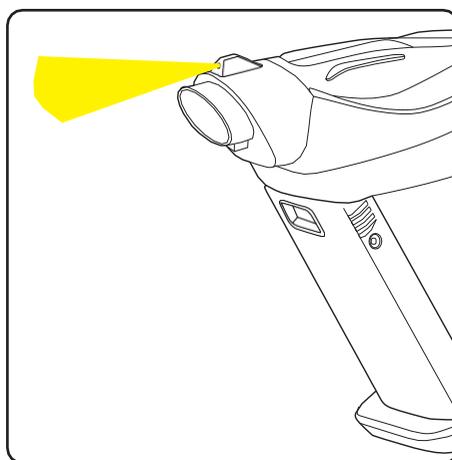


Un phare situé sur le dessus du produit permet d'éclairer la zone à nettoyer.

État de la charge




Le témoin d'état de charge de la batterie indique le niveau de charge du produit. Au fur et à mesure que vous utilisez le produit, les voyants verts s'éteignent dans le sens de la descente.

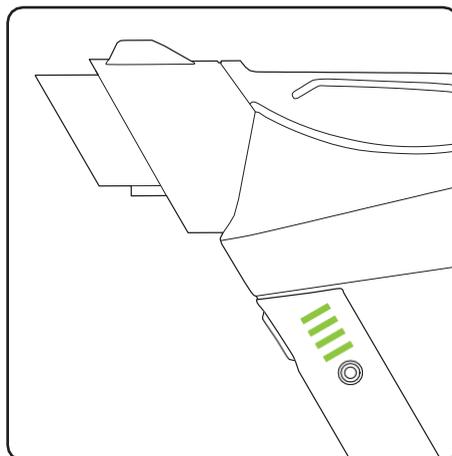


Lorsque la batterie est en cours de charge, les DELs émettent des pulsations et s'allument tour à tour. Lorsque la batterie est complètement chargée, toutes les DEL sont vertes.

Chargement de la batterie

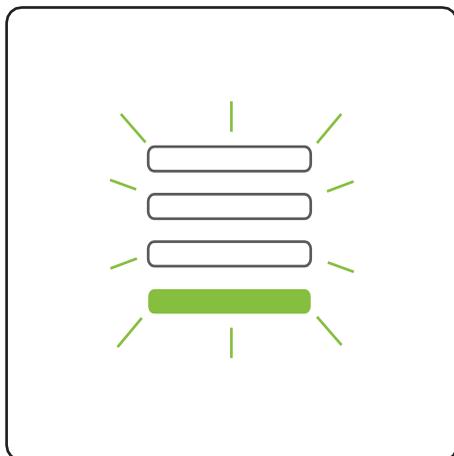


Lorsqu'un seul voyant vert clignote, rechargez la batterie.

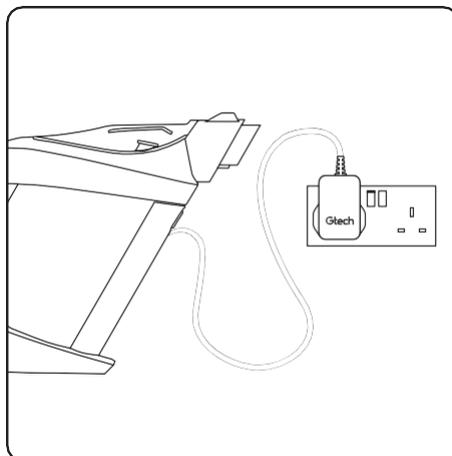

Branchez le chargeur et connectez-le au port de charge situé sur le côté de la batterie.




Au bout de 4 heures, les 4 voyants sont verts et la charge est terminée.

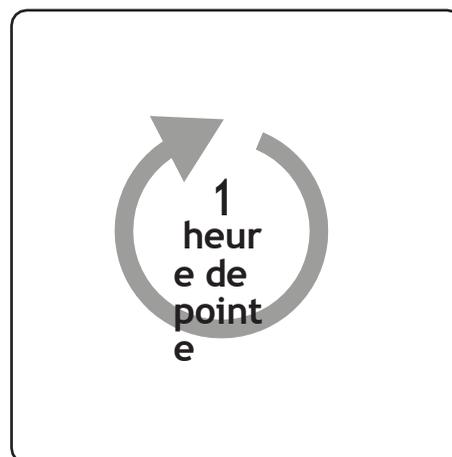


Vous pouvez également charger le produit pendant une heure pour un nettoyage en rafale.

Retirer la batterie

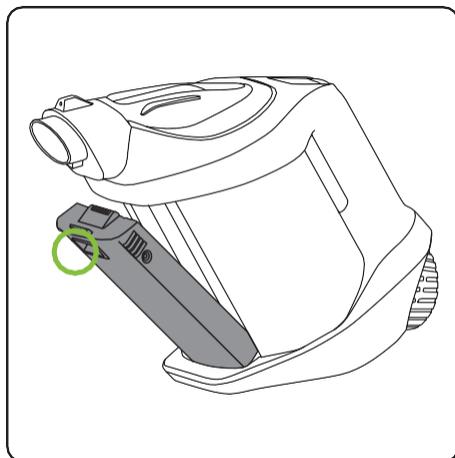

Tirez sur le loquet situé en haut de la batterie pour la retirer.

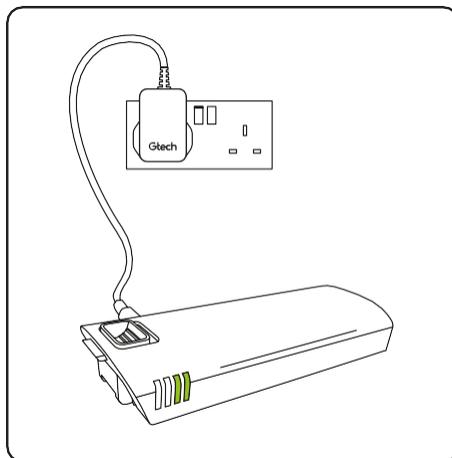


La batterie peut être chargée sur ou hors de l'unité principale.

Remise en place de la batterie




Pour remplacer la batterie, insérez-la à l'avant du produit en commençant par le bas, le loquet étant tourné vers l'extérieur.

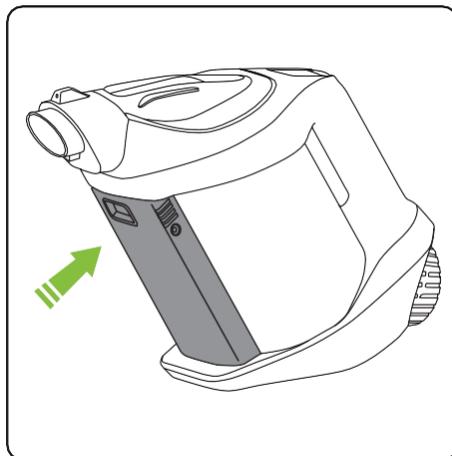


Poussez la batterie dans la fente jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Si vous souhaitez acheter une batterie de rechange, rendez-vous sur www.gtech.co.uk ou appelez le 08081 685 028.

Placement des sacs

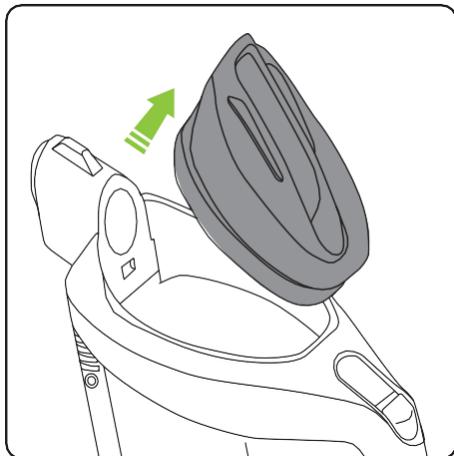


Retirez le couvercle en le tirant doucement vers le haut.

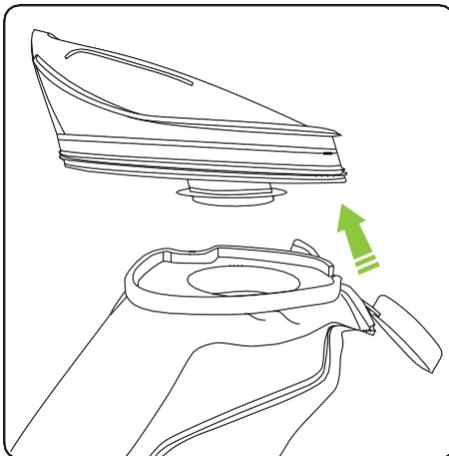


Placez le collier du sac sur le tube en

dessous le couvercle et poussez-le fermement vers le haut.

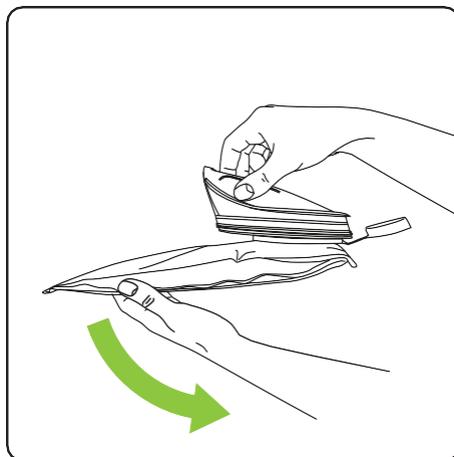


Les sacs neufs ont tendance à être à plat lorsqu'ils sont attachés pour la première fois. Tirez le sac vers le bas pour qu'il soit à la verticale.

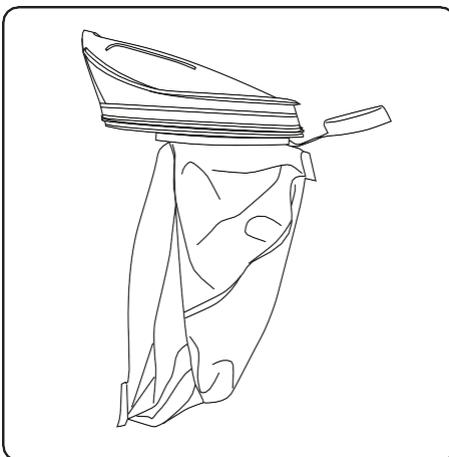


Pour obtenir une efficacité maximale du sac, il est important de le gonfler avant de l'insérer. **N'utilisez pas l'aspirateur sans sac : cela pourrait endommager le moteur et invaliderait votre garantie.**


Retrait du sac

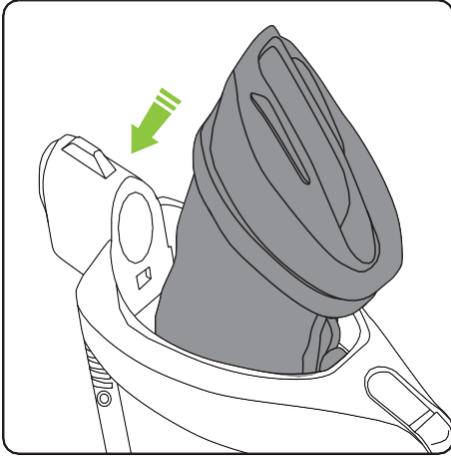


Une fois le sac fixé et redressé, replacez le couvercle sur le corps principal, en vous assurant que le bouchon du sac est également inséré.

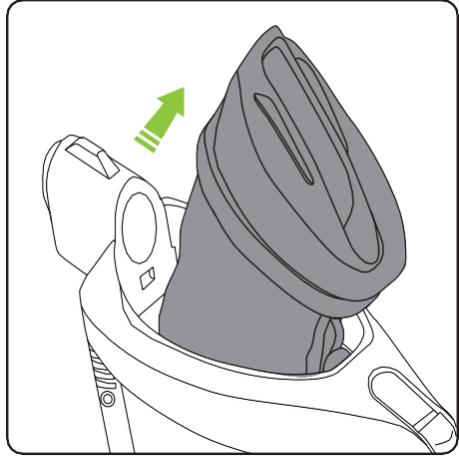

Lorsque le sac est plein, soulevez le couvercle et retirez-le du produit avec le sac attaché.

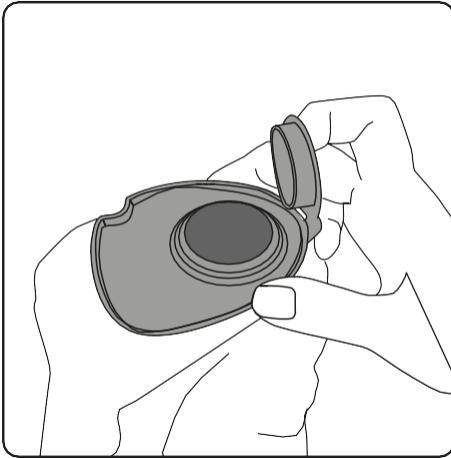


Retirez délicatement le sac du couvercle du produit pour éviter d'écraser le contenu. Insérez le bouchon du sac pour sécuriser le contenu.

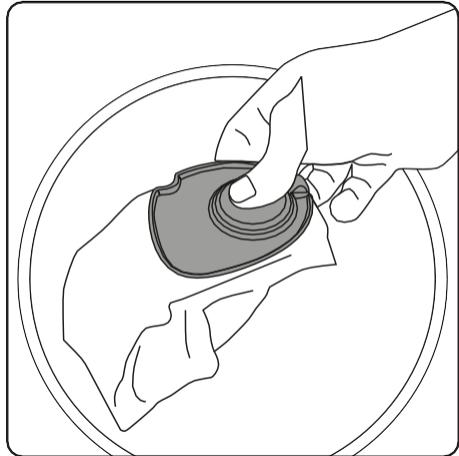


Jetez le sac et remplacez-le par un nouveau. (Vous pouvez vous procurer d'autres sacs sur www.gtech.co.uk ou en appelant le 08081 685 028).

Ne pas réutiliser les sacs car cela pourrait endommager et réduire les performances du produit.


Si l'aspiration est faible lorsque le sac est vide et qu'un nouveau sac est mis en place, il se peut que vous ayez un blocage.

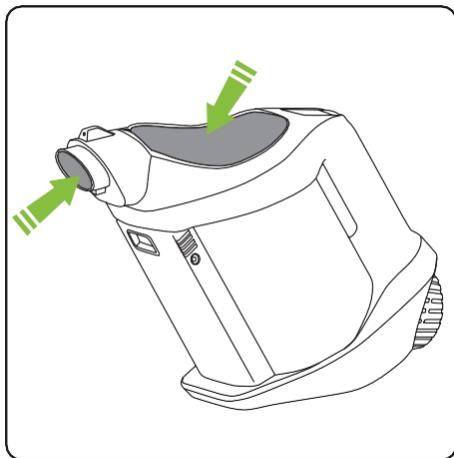


Retirez la batterie et le couvercle et regardez par la buse. Retirez les blocages éventuels.

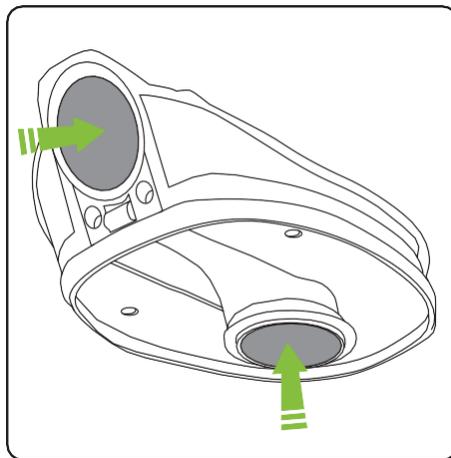

Retirez le sac du couvercle. Vérifiez s'il y a des blocages dans le couvercle. Retirez les blocages éventuels.

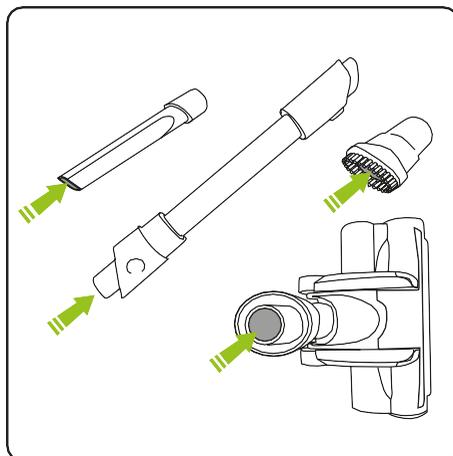


Les outils peuvent parfois bloquer aussi. couvercle

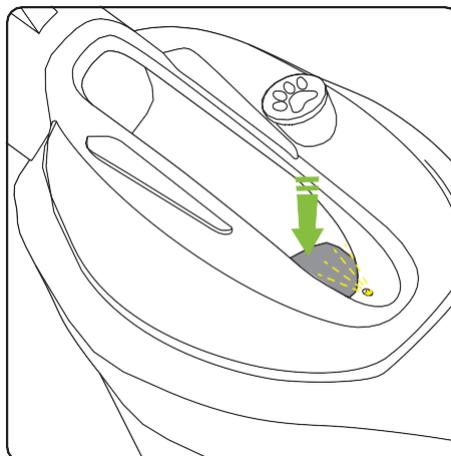


Une lumière au-dessus de la fenêtre sur le haut du couvercle permet une visibilité dans le sac pour indiquer quand le sac est plein ou s'il y a un blocage.


Brosse électrique

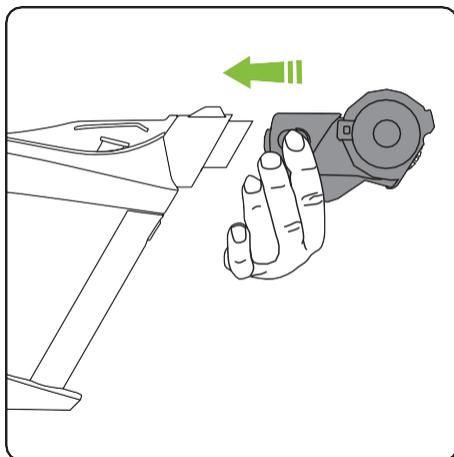


Pour fixer la brosse électrique, insérez-la sur la buse standard. L'appareil doit être éteint pendant le changement de buse. Le bouton d'alimentation alimente maintenant la brosse ainsi que l'aspiration.

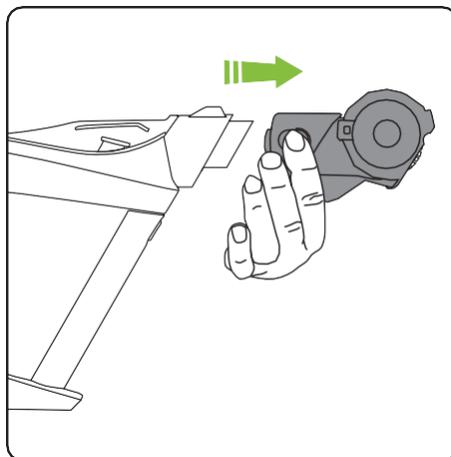

Pour retirer la brosse électrique, appuyez sur les boutons situés sur les côtés de l'accessoire et éloignez-le de l'unité principale.

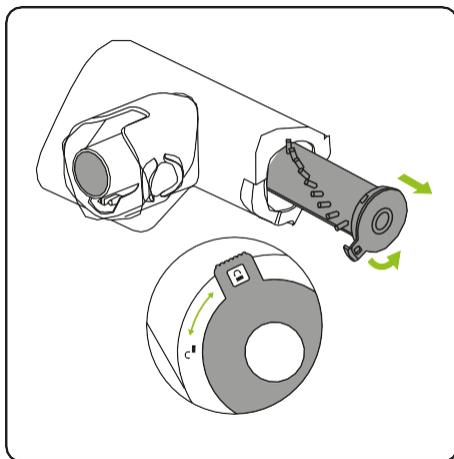


Pour nettoyer la barre de brosses, retirez d'abord la brosse électrique. Faites pivoter le loquet de la position "verrouillage" à la position "déverrouillage" et retirez la barre de brosse.

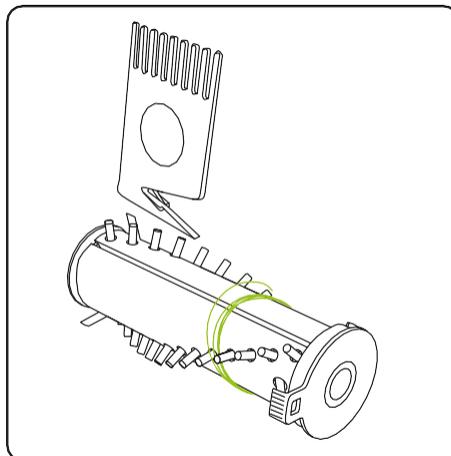


Pour retirer les poils de la barre de brosse, faites passer l'outil d'épilation dans la rainure pour couper les poils, puis retirez-les. N'utilisez jamais le bloc moteur sans la barre de brosse.

Options supplémentaires

Cartouche parfumée

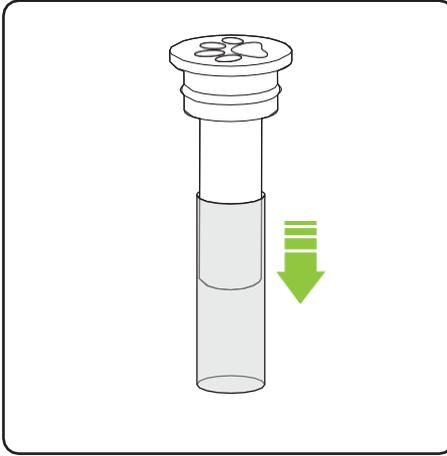

Retirez la cartouche parfumée de sa boîte, de son emballage en cellophane et faites glisser le manchon en plastique.

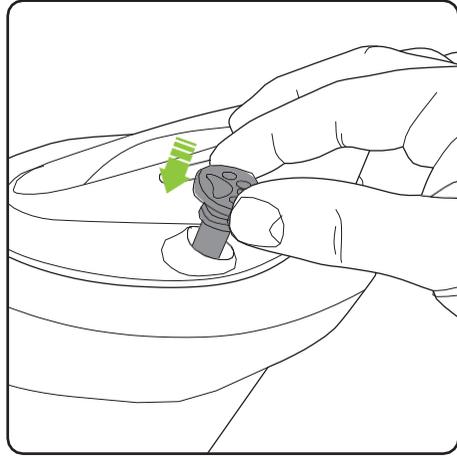


Faites glisser la cartouche parfumée dans l'ouverture située sur le côté droit du couvercle.

Si la cartouche est manquante, le produit ne sera pas étanche et les performances seront bien moindres.

Si votre cartouche d'origine n'a plus d'odeur, elle peut encore être utilisée. Si vous souhaitez de nouvelles cartouches parfumées, rendez-vous sur www.gtech.co.uk ou appelez le 08081 685 028.


Tube flexible

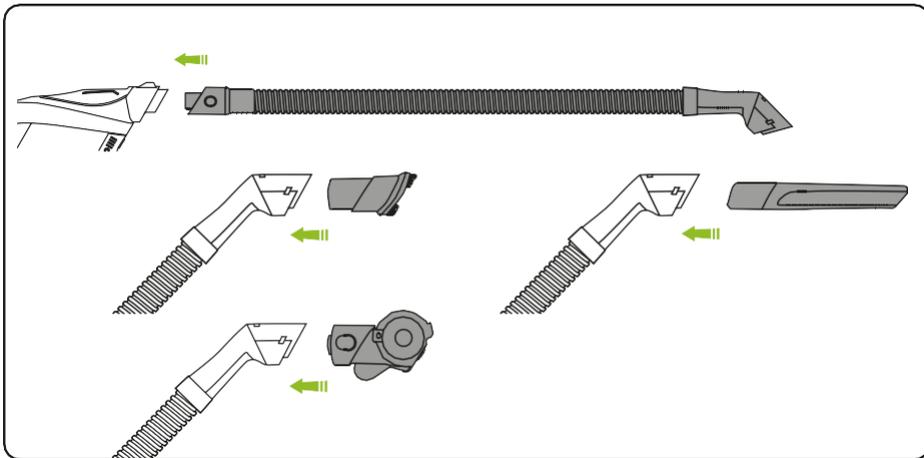

Le tuyau flexible se fixe de la même manière que les autres accessoires et peut être utilisé tel quel ou avec l'ajout d'autres outils. Les unités motorisées peuvent s'adapter directement au tuyau flexible.

Options supplémentaires


Kit d'accessoires pour la voiture

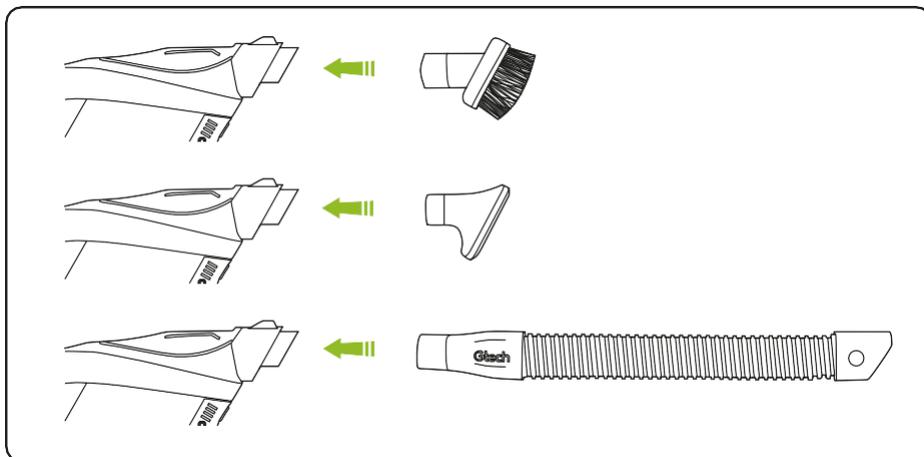

Les trois outils du kit d'accessoires pour la voiture s'insèrent directement dans la buse du produit.


Options supplémentaires

Support mural

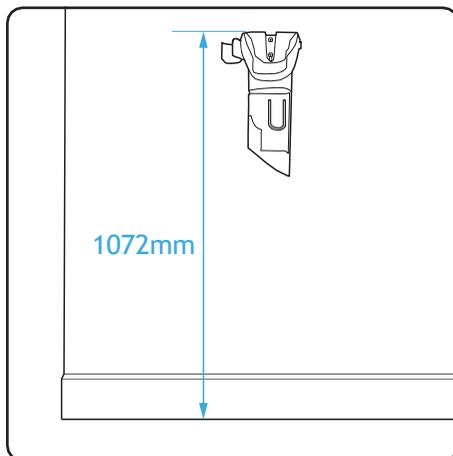


Installez votre support mural à au moins 1072 mm du sol. Des fixations universelles ont été incluses

- Veuillez utiliser les fixations correctes pour le type de mur sur lequel vous montez cet article. Veuillez utiliser un détecteur de montants pour vous assurer qu'aucun tuyau d'eau ou câble électrique n'est touché. Si vous n'êtes pas sûr, demandez l'avis d'un professionnel.

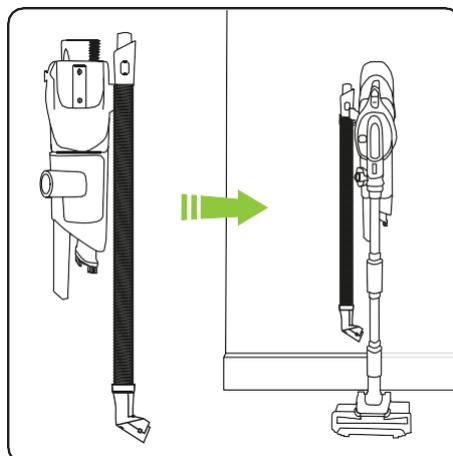

Les outils peuvent être rangés comme ceci sur le support mural. Votre support mural ressemblera à l'image de droite lorsqu'il sera entièrement assemblé avec le produit.

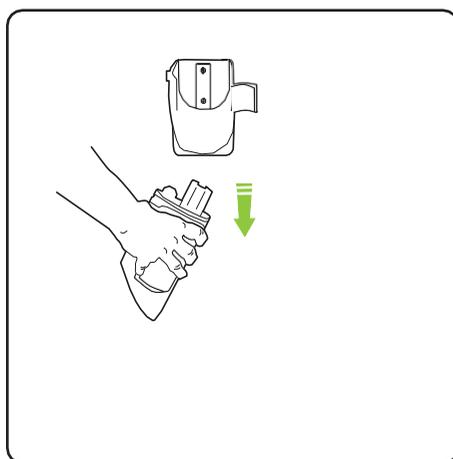

Retirez le kit d'outils détachable de la section fixe du support mural.



Vous pouvez également emporter la partie détachable de votre support mural avec vous pendant que vous nettoyez - attachez-la à votre ceinture. Des précautions supplémentaires doivent être prises pour éviter d'endommager le produit ou de vous blesser.

Notes

Notes

Soins du produit

Votre produit ne nécessite pas beaucoup d'entretien : gardez-le propre, vérifiez qu'il n'est pas obstrué, enlevez les cheveux de la barre de brosse et chargez la batterie. Essayez-le avec un chiffon sec s'il est sale. Ne le lavez jamais avec un liquide, ne le passez pas sous le robinet et ne l'utilisez pas sans son sac. Vérifiez régulièrement si le sac est plein.

Dépannage

Le produit ne nettoie pas bien	<ol style="list-style-type: none">1. Changez le sac2. Vérifiez l'absence de blocages - reportez-vous aux instructions ci-dessus.3. Retirer les cheveux de la barre de la brosse4. Vérifiez si la cartouche parfumée est installée.
Le produit s'est arrêté ou ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none">1. Chargez la batterie (vérifiez que la prise fonctionne et qu'elle est allumée).2. Il se peut qu'il soit bloqué - voir les instructions ci-dessus
4 lumières rouges affichées sur la batterie	<ol style="list-style-type: none">1. La barre de brosse est coincée2. Éteignez le produit, retirez la batterie et éliminez le blocage.

Support produit

Si ces premiers conseils ne résolvent pas votre problème, nous avons plusieurs autres moyens de vous aider. Visitez : www.gtech.co.uk/support



En ligne



Assistance par chat en direct



support@gtech.co.uk



Vidéos comment faire

GTECH PRO 2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle de batterie	109A0015
Batterie	22V 2000mAh Li-Ion
Période de charge	4 heures
Sortie du chargeur de batterie	27V DC 500mA
Poids (avec buse standard)	2,4 kg



GARANTIE - ENREGISTREMENT

Visitez www.gtech.co.uk/warrantyregistration pour enregistrer votre produit et vous assurer que nous disposons de toutes les informations nécessaires pour vous fournir une assistance rapide et efficace.

Vous aurez besoin du code de série de votre produit. Vous pouvez le trouver sur l'unité principale en retirant votre batterie.



Si vous avez acheté directement auprès de Gtech, vos coordonnées sont déjà enregistrées et votre garantie de 2 ans démarre automatiquement.

Si vous avez acheté votre appareil chez un détaillant Gtech agréé, veuillez enregistrer votre garantie dans les 3 mois. Vous devrez fournir une preuve d'achat pour justifier toute réclamation au titre de la garantie.

GARANTIE - TERMES ET CONDITIONS

Si votre produit se casse, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider.

Rendez-vous sur www.gtech.co.uk ou appelez le 01905 345 891 pour obtenir de l'aide.

La garantie de votre produit est de 2 ans à compter de la date d'achat, ou de livraison si celle-ci est postérieure.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Gtech ne garantit pas la réparation ou le remplacement d'un produit à la suite de :

- Usure normale
- Consommables (sacs et cartouches)
- Dommages accidentels, défauts causés par une utilisation ou un soin négligent, une mauvaise utilisation, une négligence, un fonctionnement négligent, ou la manipulation de l'aspirateur qui n'est pas conforme au manuel d'utilisation du produit.
- Blocages - veuillez consulter le manuel d'utilisation du produit pour savoir comment débloquer votre aspirateur.
- Utilisation de l'aspirateur à des fins autres que celles d'un ménage normal.
- Utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants d'origine Gtech.
- Installation défectueuse (sauf en cas d'installation par Gtech)
- Les réparations ou modifications effectuées par des parties autres que Gtech ou ses agents agréés.

SOMMAIRE

- Si vous avez un doute sur ce qui est couvert par votre garantie, veuillez appeler le 01905 345 891.



- La garantie prend effet à la date d'achat (ou à la date de livraison si celle-ci est ultérieure).
- Vous devez fournir la preuve de la livraison/de l'achat avant que toute intervention sur l'aspirateur puisse être effectuée. Sans cette preuve, toute intervention sera facturée. Veuillez conserver votre reçu ou votre bon de livraison.
- Tous les travaux seront effectués par Gtech ou



ses agents agréés.

- Toutes les pièces remplacées deviennent la propriété de Gtech.
- La réparation ou le remplacement de votre aspirateur est sous garantie et ne prolongera pas la période de garantie.
- La garantie offre des avantages qui s'ajoutent à vos droits légaux en tant que consommateur et ne les affectent pas.



POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Le symbole  indique que ce produit est couvert par la législation relative aux déchets de produits électriques et électroniques (EN2002/96/CE).

Lorsque l'aspirateur a atteint la fin de sa vie, il ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers généraux, pas plus que la batterie Li-ion qu'il contient. La batterie doit être retirée de l'aspirateur et les deux doivent être éliminés correctement dans un centre de recyclage reconnu.

Appelez votre conseil local, votre site d'équipement civique ou votre centre de recyclage pour obtenir des informations sur l'élimination et le recyclage des produits électriques. Vous pouvez également consulter le site www.recycle-more.co.uk pour obtenir des conseils sur le recyclage et trouver les installations de recyclage les plus proches.





Gtech

Grey Technology Limited

Brindley Road, Warndon, Worcester WR4 9FB e-

mail : support@gtech.co.uk

téléphone : 01905 345891

www.gtech.co.uk

CP
N4
44
7