

Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser l'ecoheat DST et veuillez garder ces instructions précieusement. Pour toutes questions supplémentaires, ou problèmes, vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le site: www.ecoheat.ch

1. Mode de fonctionnement

Appuyez sur le bouton  et le bouton  simultanément pendant 3 secondes au minimum et sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité:

Pour le fonctionnement d'un chauffage 
 Pour faire fonctionner une climatisation: 

Le GSD doit être désactivé lors de la sélection du mode de fonctionnement


2. Enclenchement de l'appareil

Pour enclencher l'appareil cliquez sur 

3. Chauffage

Si un chauffage (par exemple ecoheat chauffage infrarouge) est connecté à la DST, vous devez effectuer les réglages suivants:

1. Appuyez sur  ou  plusieurs fois, pour obtenir la température désirée puis le sélectionner. La valeur cible doit être d'au moins 2°C de plus que la valeur réelle. Après quelques minutes, le voyant devient vert et le chauffage va commencer à fonctionner

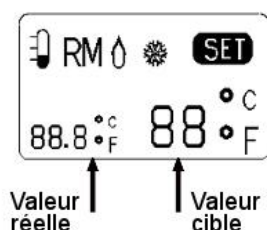

2. Une fois l'objectif atteint, l'appareil s'éteint et la lumière LED va passer du vert au rouge.

4. Climatisation

Si vous utilisez la fonction de l'ecoheat DST pour climatiser, utilisez la même procédure que dans la section 3 (voir ci-dessus) sauf que la valeur cible devrait être en moins 2°C inférieure que la valeur réelle.

Données techniques

- **Alimentation** : 230V AC / 50HZ
- **Puissance Maximum**: 16A / 3680 Watt (charge résistive), 2A / 460W (charge inductive)
- **Température de fonctionnement** : 5°C—40°C
- **Plage de mesure**: 5°C—30°C
- **Précision**: ± 1°C
- **Intervalle de mesure**: 10 s

Consignes de sécurité

Le DST ecoheat doit être uniquement branché à des connections de 220/230 V, et il est destiné à être utilisé avec un chauffage ou un climatiseur. L'appareil et l'emballage doit être tenu hors de portée des enfants.

Ne pas connecter avec une minuterie et ne pas utiliser de rallonges.

Le DST ecoheat est exclusivement conçu pour un fonctionnement interne et non externe (la pluie pouvant endommager l'appareil).

Les éventuelles réparations sur l'ecoheat DST ne peuvent se faire que par des professionnels (électriciens par exemple).

Une utilisation incorrecte et/ou des réparations non professionnelles annulent la garantie et dans ce cas les dégâts ne seront pas remboursés.

Dépannage

Pour des problèmes techniques ou des questions concernant le DST ecoheat contactez www.ecoheat.ch