


Gtech

Gtech *Pro*²

Modellnummer: **ATF307**

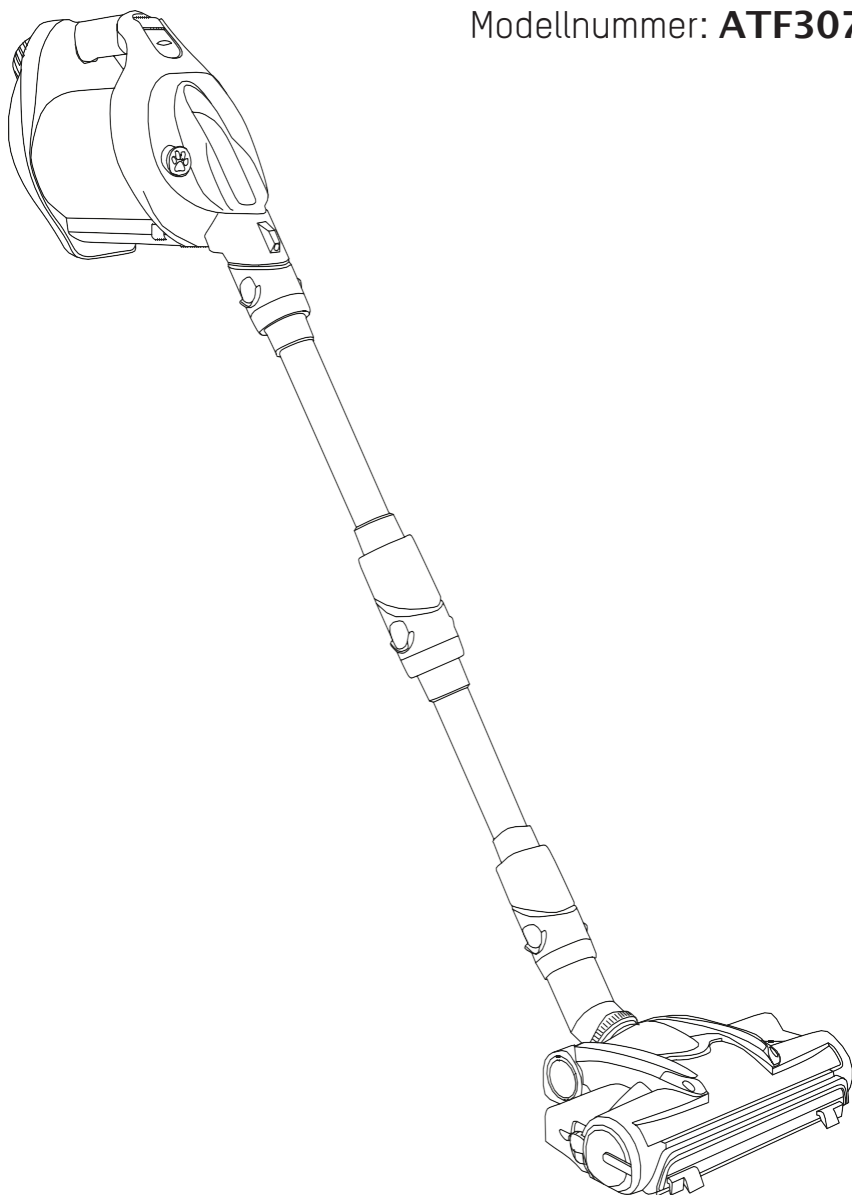

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN:



WICHTIG: LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.



Nicht im Regen verwenden oder bei Regen im Freien stehen lassen..



ACHTUNG: Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

Persönliche Sicherheit:

- In geschlossenen Räumen und an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Stets verantwortungsbewusst verwenden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen nur benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen; beaufsichtigen Sie Kinder, die das Gerät oder Wartung des Geräts beaufsichtigen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Anbaugeräte, wie in dieser Anleitung beschrieben; bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung von nicht empfohlenen Zubehörteilen oder Anbaugeräten besteht Verletzungsgefahr.
- Seien Sie bei der Reinigung von Treppen besonders vorsichtig.
- Halten Sie das Gerät und das Zubehör von heißen Oberflächen fern.
- Halten Sie insbesondere Haare von der Bürstenstange und anderen beweglichen Teilen fern, aber auch lose Kleidung, Finger und andere Körperteile.
- Blockieren Sie nicht die Öffnungen des Geräts und behindern Sie nicht den Luftstrom; halten Sie die Öffnungen frei von jeglichen Gegenständen, einschließlich Staub, Flusen, Kleidung, Fingern und allen Teilen des Körpers.
- Das Gerät bleibt ohne ständige Unterstützung nicht aufrecht stehen. Legen Sie es zwischen den Einsätzen an einem geeigneten Ort auf den Boden, damit es nicht zur Stolperfalle wird oder man darauf treten kann.

Elektrische Sicherheit:

- Verwenden Sie nur von Gtech gelieferte Akkus und Ladegeräte.
- Verändern Sie niemals das Ladegerät in irgendeiner Weise.
- Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Vergewissern Sie sich immer, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Ein Ladegerät, das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen. Niemals das Ladegerät mit einem anderen Gerät verwenden oder versuchen, dieses Produkt mit einem anderen Ladegerät zu laden.
- Überprüfen Sie das Ladekabel vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigung oder Alterung. Ein beschädigtes oder verwickeltes Ladekabel erhöht das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages.
- Missbrauchen Sie das Ladekabel nicht.
- Tragen Sie das Ladegerät niemals am Kabel.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um die Verbindung zu trennen.
Ziehen Sie nicht am Kabel, um es aus der Steckdose zu ziehen, sondern fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie, um ihn zu trennen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Ladegerät, wenn Sie es aufbewahren.
- Halten Sie das Ladekabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern. Das Netzkabel ist nicht austauschbar. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Ladegerät entsorgt und ersetzt werden.
- Fassen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Lagern und laden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, bevor Sie den Akku herausnehmen oder das Gerät reinigen oder warten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Zubehör und die motorisierte Bürstenleiste anschließen oder abnehmen.

Sicherheit der Batterie:

- Dieses Gerät enthält Li-Ionen-Batterien; setzen Sie die Batterien nicht in Brand und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus, da sie explodieren können.
- Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Wenden Sie sich in einer Notsituation sofort an professionelle Hilfe!
- Unter extremen Bedingungen kann es zu Lecks in den Batteriezellen kommen. Berühren Sie keine Flüssigkeit, die aus dem Akku ausläuft. Wenn die Flüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie diese sofort mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Handschuhe und entsorgen Sie die Batterie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Das Kurzschließen der Batteriepole kann zu Verbrennungen oder Feuer führen.
- Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie ihn
Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie ihn von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen könnten.
- Wenn Sie das Gerät entsorgen, nehmen Sie den Akku heraus und entsorgen Sie den Akku sicher und entsprechend den örtlichen Vorschriften.
Wartung:
- VORSICHT - Um die Verletzungsgefahr durch bewegliche Teile zu verringern, nehmen Sie vor der Wartung den Akku heraus.
- Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung und nach jedem Stoß auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung und reparieren Sie es gegebenenfalls.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist.
- Reparaturen sollten von einem Kundendienstmitarbeiter oder einer entsprechend qualifizierten Person unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Reparaturen durch nicht qualifizierte Personen können gefährlich sein.
- Das Gerät kann für die Reinigung über dem Boden und an schwer zugänglichen Stellen verwendet werden. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Produkt für die Reinigung über dem Boden verwendet wird.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor, da dies die Gefahr von Verletzungen erhöhen kann.
- Verwenden Sie nur von Gtech gelieferte oder empfohlene Ersatzteile oder Zubehör.
- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist, beschädigt wurde, im Freien abgestellt wurde oder ins Wasser gefallen ist, bringen Sie es zu einem Service-Center.
Bestimmungsgemäße Verwendung:
- Dieses Gerät wurde ausschließlich für das Trockensaugen im Haushalt entwickelt.
- Nehmen Sie keine Flüssigkeiten auf und verwenden Sie es nicht auf nassen Oberflächen.
- Nehmen Sie keine brennbaren, brennenden oder rauchenden Gegenstände auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Nicht auf Beton, Asphalt oder anderen rauen Oberflächen.
- Die Bürstenleiste kann bestimmte Bodenoberflächen beschädigen. Informieren Sie sich vor dem Saugen von Fußböden, Teppichen oder Teppichböden über die empfohlenen Reinigungsanweisungen des Bodenbelagsherstellers.
- Kann empfindliche Stoffe oder Polstermöbel beschädigen. Seien Sie vorsichtig bei locker gewebten Stoffen oder solchen mit losen Fäden. Im Zweifelsfall bitte zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
- Das Gerät verfügt über eine sich ständig drehende Bürstenleiste. Lassen Sie den Reinigungskopf niemals über einen längeren Zeitraum an einer Stelle stehen, da dies die Bodenoberfläche beschädigen kann.
WARNUNG!
- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenseite des Geräts kein Wasser, Lösungsmittel oder Polituren, sondern wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und reinigen Sie es nicht in der Spülmaschine.
- Verwenden Sie nur Original-Gtech-Taschen, -Batterien, -Ladegeräte usw.
- Nicht ohne Beutel verwenden.
- Nur für den Hausgebrauch.




Danke, dass Sie sich für Gtech entschieden haben

"Ich habe Gtech gegründet, um sinnvolle, einfach zu bedienende Produkte zu entwickeln, die einen guten Job machen. Ihre Meinung ist uns wichtig und wir werden Ihr Feedback nutzen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und andere Menschen wissen zu lassen, wie es ist, Teil der Gtech-Familie zu sein."

Nick

Nick Grey – Inventor, owner of Gtech

Der Inhalt der Box

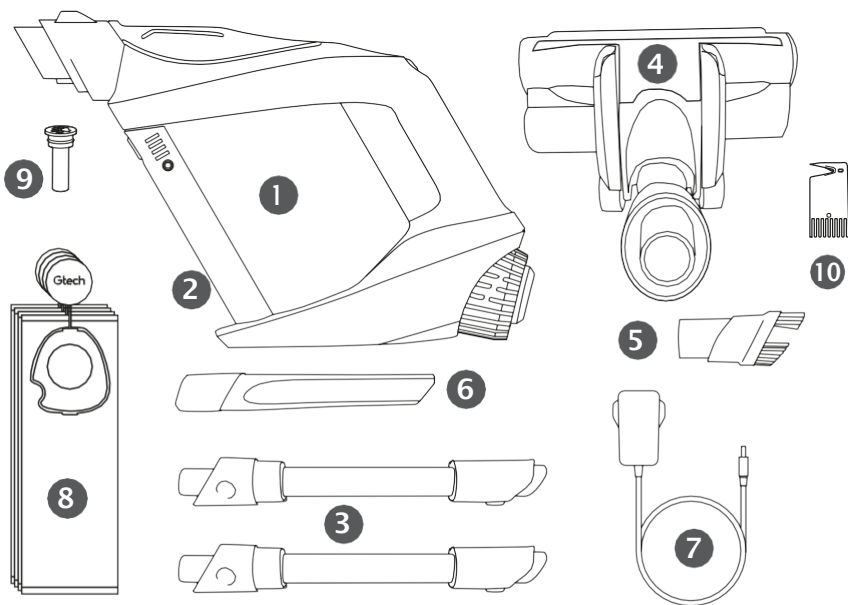

1 Haupteinheit (1 Beutel)

2 Akku (eingebaut)

3 Verlängerungsrohr (x2)

4 Elektrischer Bodenkopf

5 Staubbürste

6 Fugendüse


7 Ladegerät

8 Ersatz-Beutel

9 x1 Duftkartusche
(auf dem Deckel)

10 Haarentfernungswerk-
zeug

Tool configurations

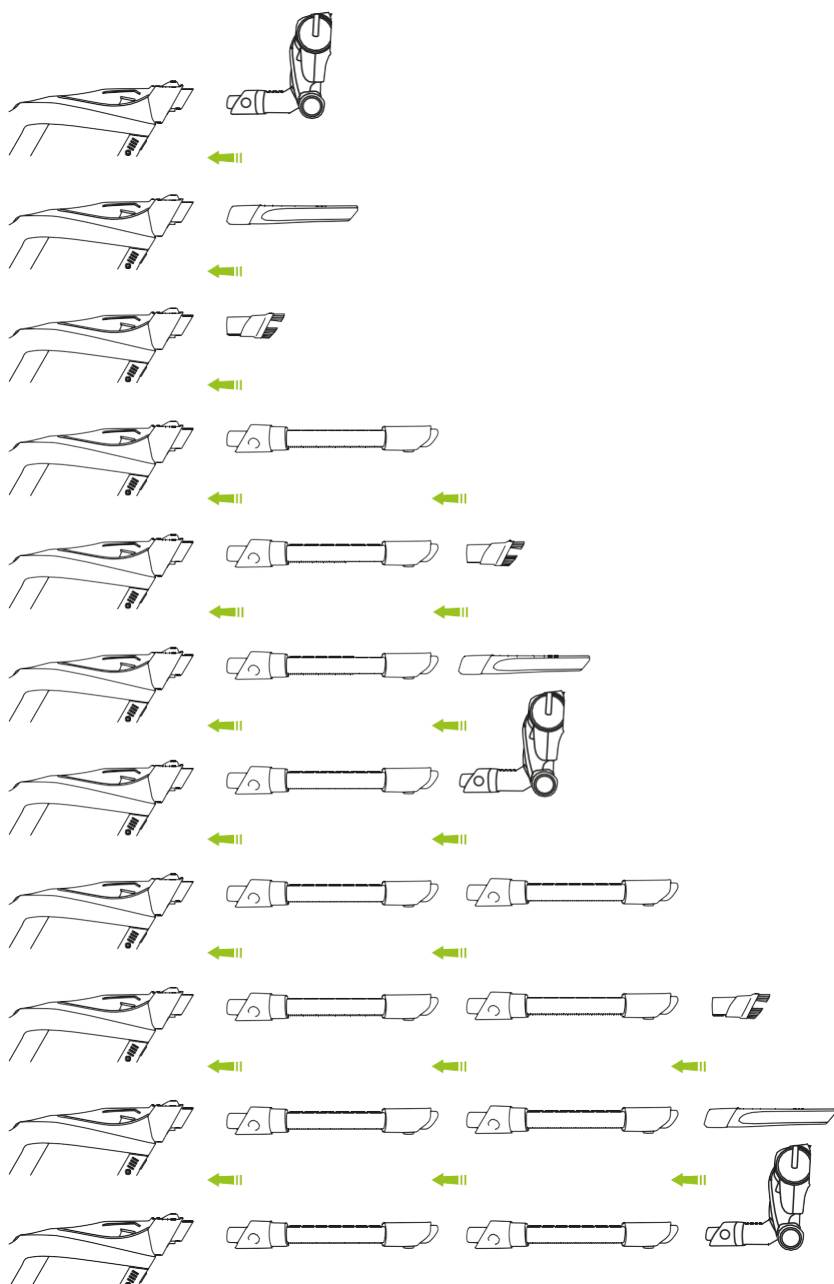

Betrieb




Drücken Sie die große Taste oberhalb des Griffs, um das Gerät ein- und auszuschalten.



Das Produkt verfügt über 2 Leistungsstufen: Max-Modus (höhere Saugleistung und kürzere Laufzeit) und Eco-Modus (geringere Saugleistung und längere Laufzeit). Wechseln Sie den Modus, indem Sie den Schalter vor der Ein/Aus-Taste verschieben. Das Gerät schaltet sich in dem Modus ein, in dem es zuletzt verwendet wurde.

Elektrische Fußbodeneinheit

Montage:

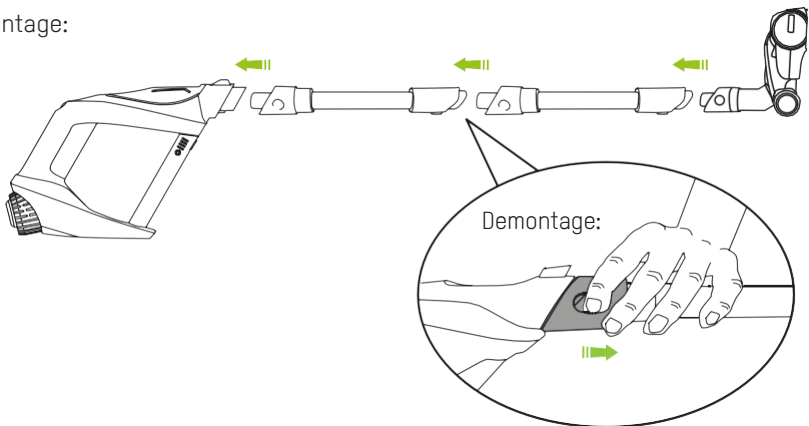

Um das Produkt im Bodenreinigungsmodus zu verwenden, verbinden Sie die 2 Teile des Verlängerungsrohrs und setzen Sie den Power-Bodenkopf am Ende ein. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind, und schieben Sie sie an ihren Platz. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie Aufsätze abnehmen oder anbringen.


Um das Gerät zu demontieren, legen Sie Ihre Finger in die Vertiefungen des Rohrs, greifen Sie es und ziehen Sie die Teile auseinander.



Stellen Sie Ihren Fuß vorsichtig auf den Kopf des Saugers und ziehen Sie das Gehäuse zu sich heran. Sie werden ein Klicken hören.




Eine Vorwärtsbewegung nimmt größere Trümmerteile auf.

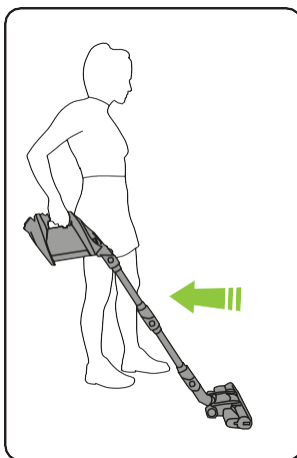


Wenn Sie den Staubsauger nach hinten ziehen, wird der AirLOC aktiviert und nimmt feinere Partikel auf.

Entfernen und Reinigen der Bürstenleiste

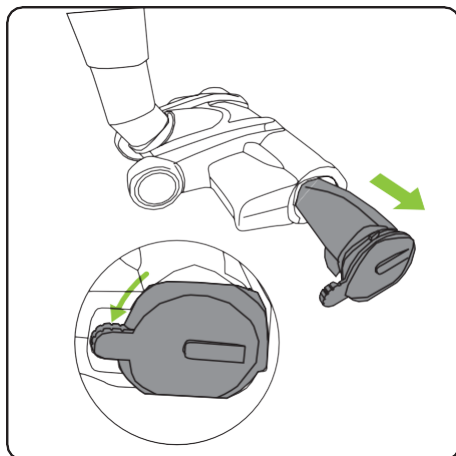


Bevor Sie die Bürstenstange entfernen, müssen Sie den elektrischen Bodenkopf vom Verlängerungsrohr abnehmen. Drehen Sie den Riegel an der Seite des motorisierten Bodenkopfes in die Position "Entriegeln" und ziehen Sie die Bürstenstange heraus.

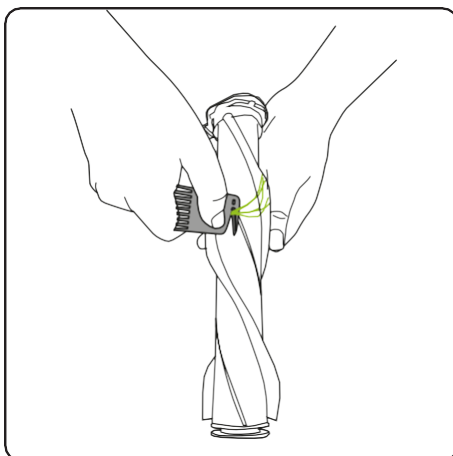


Um Haare von der Bürstenleiste zu entfernen, verwenden Sie das Haarentfernungs Werkzeug, um die Haare zu schneiden, bevor Sie sie herausziehen. Betreiben Sie den Bodensauger niemals ohne aufgesetzte Bürstenleiste.

Reinigung über dem Boden

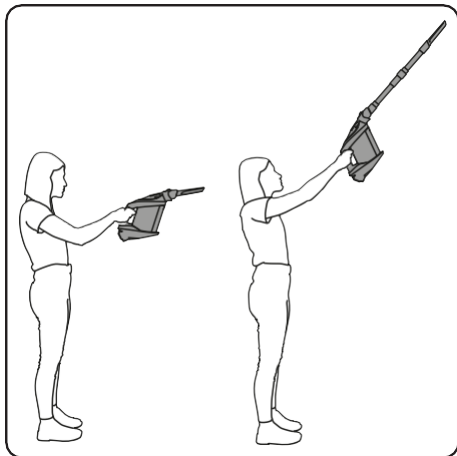


Für die Reinigung über dem Boden können Sie die Fugendüse oder die Staubbürste für gut erreichbare Bereiche einsetzen oder das Verlängerungsrohr mit einem Zubehörteil für die Reinigung in großer Höhe montieren.

LED-Scheinwerfer

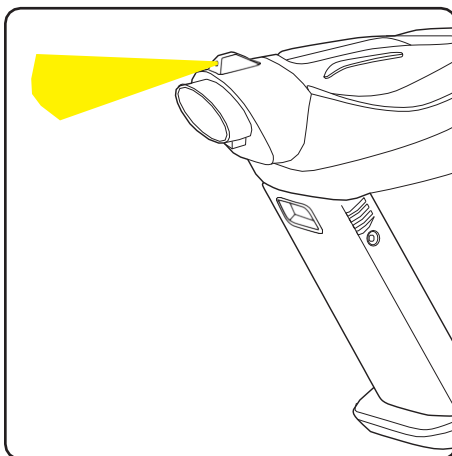


Oben auf dem Gerät befindet sich ein Scheinwerfer, der den zu reinigenden Bereich beleuchtet.

Stand der Aufladung

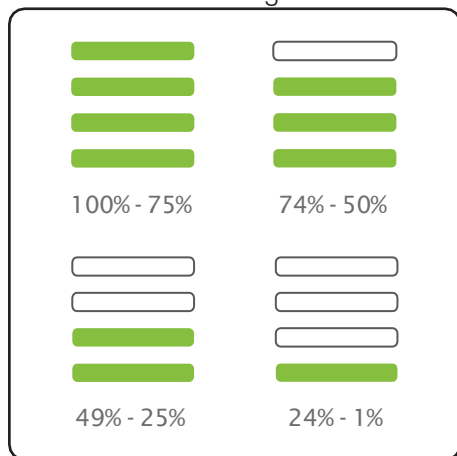


Die Batterieladezustandsanzeige zeigt an, wie viel Ladung das Produkt hat. Wenn Sie das Produkt verwenden, erlöschen die grünen Lichter nach unten hin.

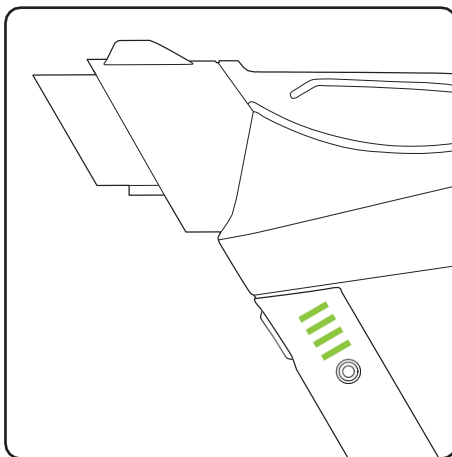


Während der Akku geladen wird, pulsieren und leuchten die LEDs abwechselnd. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle LEDs dauerhaft grün.

Aufladen der Batterie

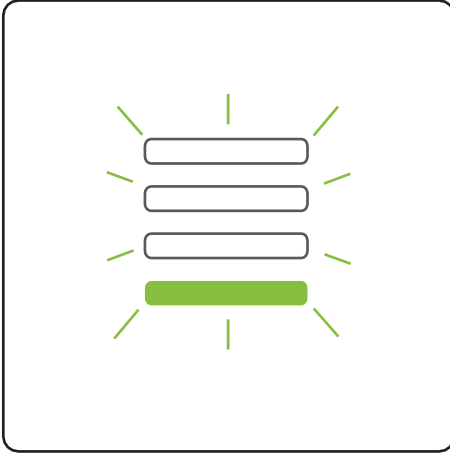


Wenn ein einzelnes grünes Licht blinkt, laden Sie den Akku auf.

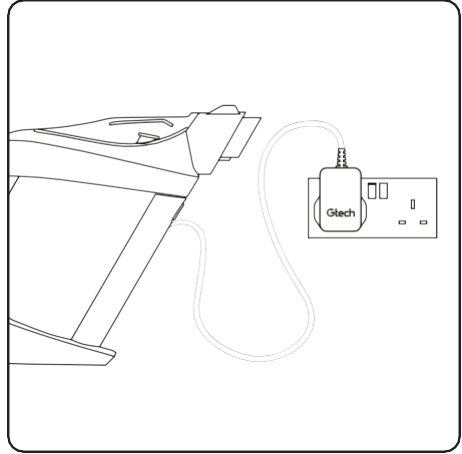

Stecken Sie das Ladegerät ein und verbinden Sie es mit dem Ladeanschluss an der Seite des Akkus.




Nach 4 Stunden leuchten alle 4 LEDs dauerhaft grün und der Ladevorgang ist abgeschlossen.

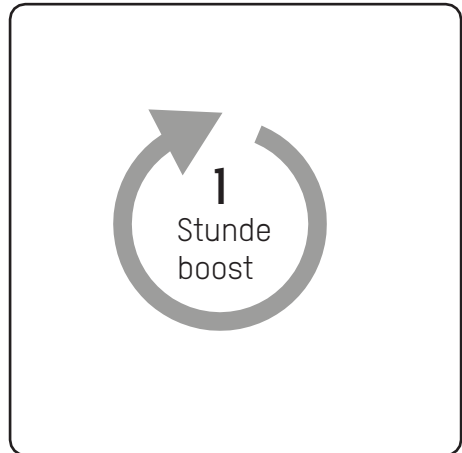


Sie können das Produkt auch für 1 Stunde aufladen, um eine schnelle Reinigung zu erzielen.

Entfernen des Akkus

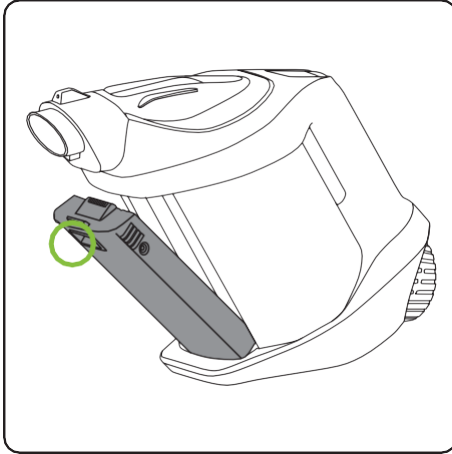


Ziehen Sie an der Verriegelung an der Oberseite des Akkus, um ihn zu entfernen.

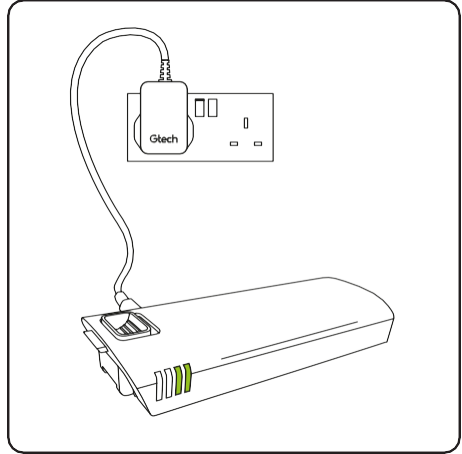

Der Akku kann am Hauptgerät oder außerhalb des Hauptgeräts geladen werden.

Wiedereinsetzen des Akkus

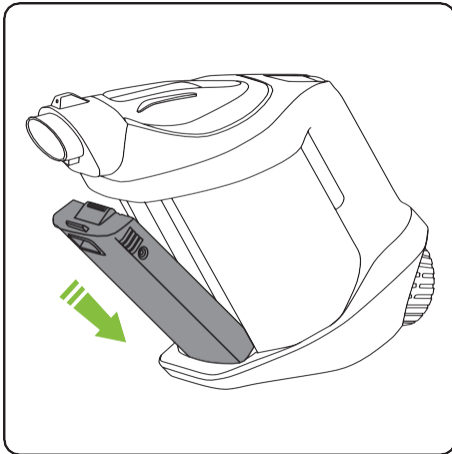


Um den Akku auszutauschen, schieben Sie ihn zuerst von unten in die Vorderseite des Geräts ein, so dass die Verriegelung nach außen zeigt.




Schieben Sie die Batterie in den Schlitz, bis sie einrastet.


Einbau des Beutels

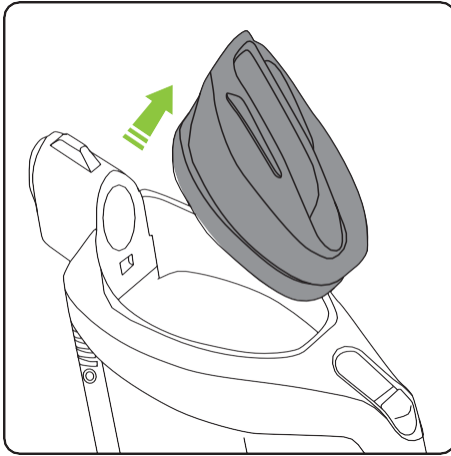


Entfernen Sie den Deckel, indem Sie diesen vorsichtig nach oben ziehen.

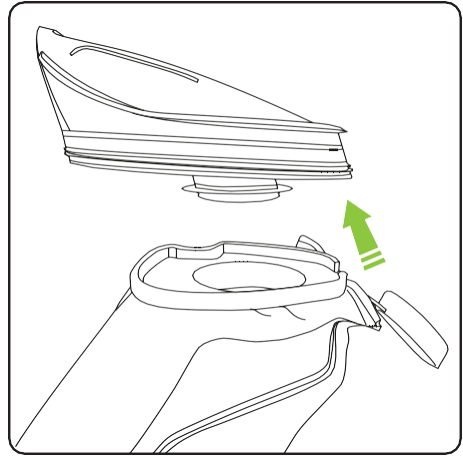

Setzen Sie den Beutelkragen auf das Rohr unter dem Deckel und drücken Sie ihn fest nach oben.

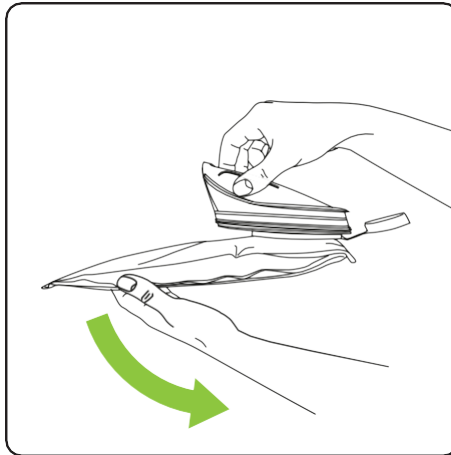


Neue Beutel neigen dazu, beim ersten Anbringen flach zu sitzen. Ziehen Sie den Beutel nach unten, damit er senkrecht sitzt.

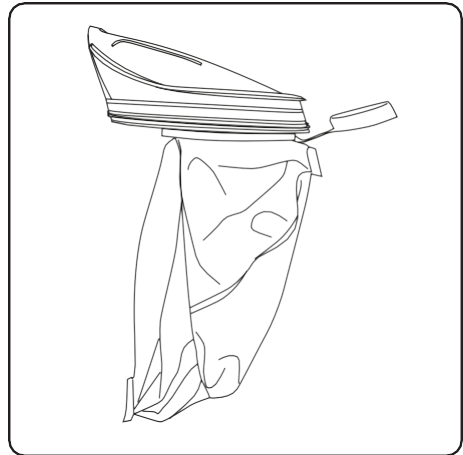


Um die maximale Effizienz des Beutels zu erreichen, ist es wichtig, den Beutel vor dem Einsetzen zu dehnen. **Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Beutel: Dies kann den Motor beschädigen und führt zum Erlöschen der Garantie.**


Entfernung des Beutels

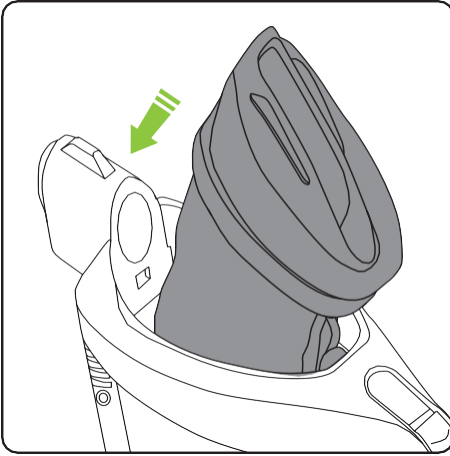


Sobald der Beutel befestigt und gerade ausgerichtet ist, setzen Sie den Deckel wieder auf das Hauptgehäuse und achten Sie darauf, dass der Beutelverschluss ebenfalls eingesetzt ist.

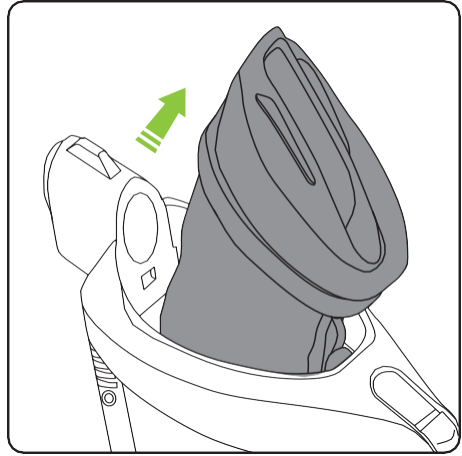

Wenn der Beutel voll ist, heben Sie den Deckel an und nehmen ihn mit dem Beutel vom Produkt ab.

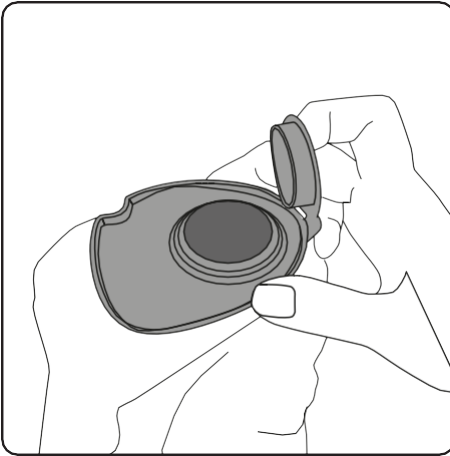


Nehmen Sie den Beutel vorsichtig vom Produktdeckel ab, damit der Inhalt nicht gequetscht wird. Setzen Sie die Beutelkappe ein, um den Inhalt zu sichern.

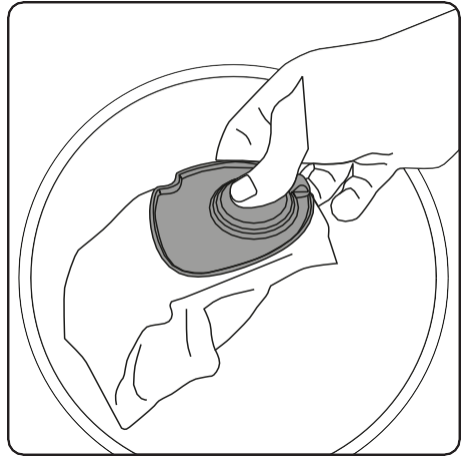


Entsorgen Sie den Beutel und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

Verwenden Sie die Beutel nicht wieder, da sie sonst beschädigt werden und die Leistung des Produkts beeinträchtigen könnten.


Wenn die Saugleistung bei leerem Beutel gering ist und ein neuer Beutel eingesetzt wird, liegt möglicherweise eine Verstopfung vor.

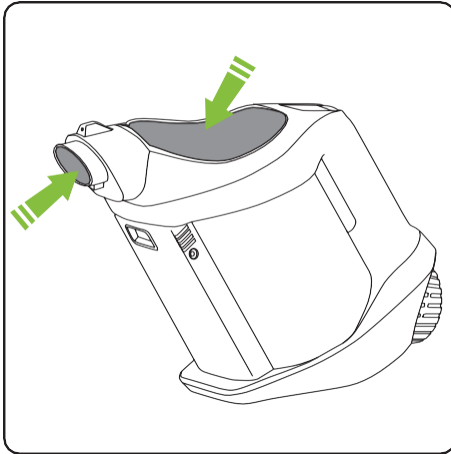


Nehmen Sie die Batterie und den Deckel ab und schauen Sie durch die Düse. Entfernen Sie eventuelle Verstopfungen.

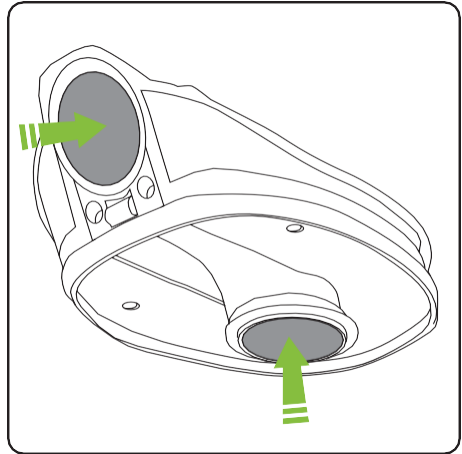

Nehmen Sie den Beutel vom Deckel ab. Prüfen Sie, ob der Deckel verstopft ist. Entfernen Sie eventuelle Verstopfungen.

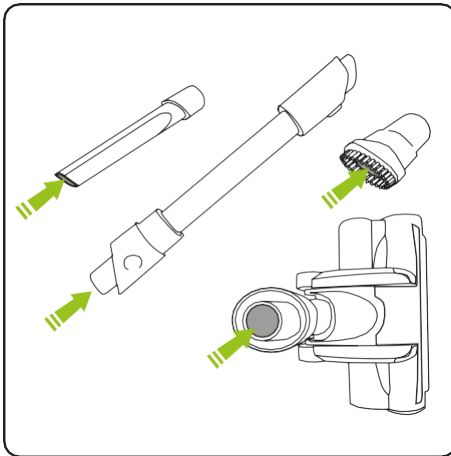


Auch die Werkzeuge können manchmal blockieren.

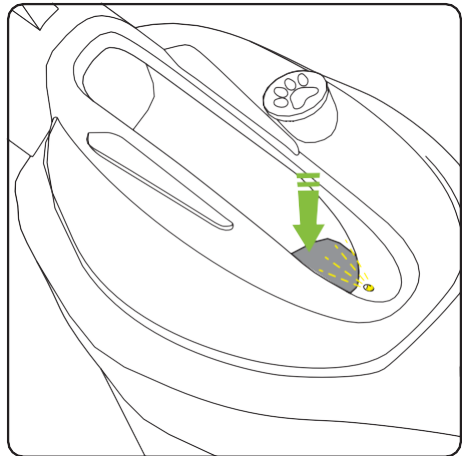


Ein Licht über dem Fenster oben auf dem Deckel ermöglicht die Sicht in den Beutel, um anzuzeigen, wann der Beutel voll ist oder ob es eine Verstopfung gibt.


Power-Bürste

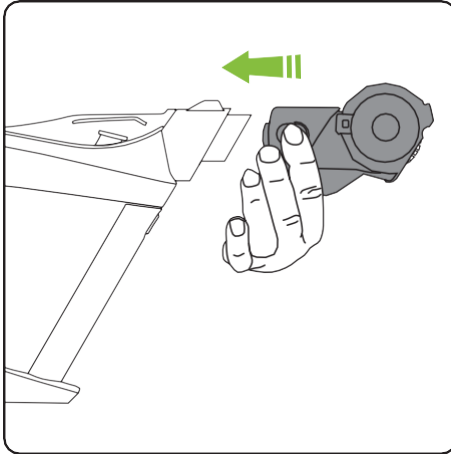


Um die Elektrobürste anzubringen, stecken Sie sie über die Standarddüse. Der Strom muss während des Düsenwechsels ausgeschaltet sein. Mit der Einschalttaste werden nun sowohl die Bürste als auch die Saugleistung eingeschaltet.

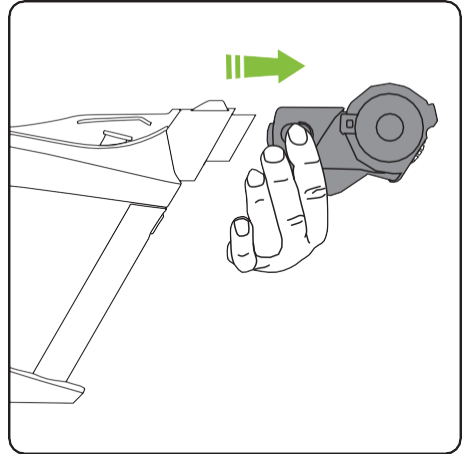

Um die Elektrobürste zu entfernen, drücken Sie die Knöpfe an den Seiten des Aufsatzes und ziehen Sie ihn vom Hauptgerät ab.

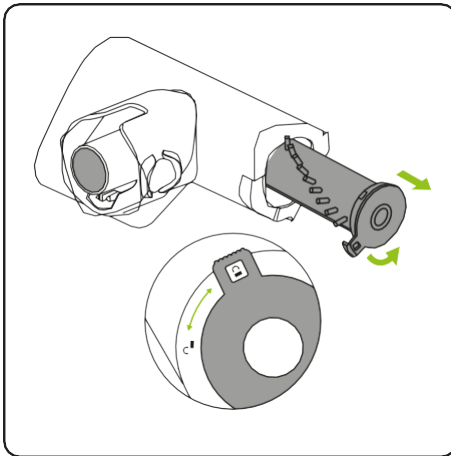


Um die Bürstenleiste zu reinigen, nehmen Sie zunächst die Elektrobürste ab. Drehen Sie den Riegel von der "Verriegelungs"- in die "Entriegelungs"-Position und ziehen Sie die Bürstenleiste heraus.

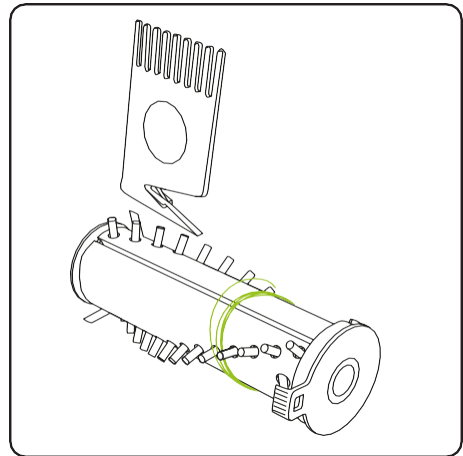


Um Haare von der Bürstenleiste zu entfernen, führen Sie das Entfernungswerkzeug in die Rille ein, um die Haare zu schneiden, und ziehen Sie sie dann heraus. Betreiben Sie den Bürstenkopf niemals ohne eingesetzte Bürstenleiste. Um Haare von der Bürstenleiste zu entfernen, führen Sie das Entfernungswerkzeug in die Rille ein, um die Haare zu schneiden, und ziehen Sie sie dann heraus. Betreiben Sie den Bürstenkopf niemals ohne eingesetzte Bürstenleiste.

Duftpatrone

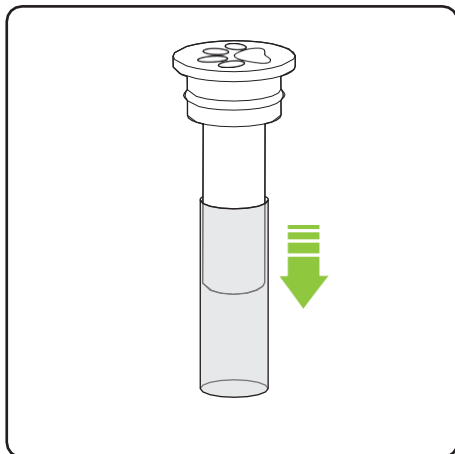

Nehmen Sie die Duftpatrone aus ihrer Schachtel, der Zellophanhülle und schieben Sie die Plastikhülle ab.

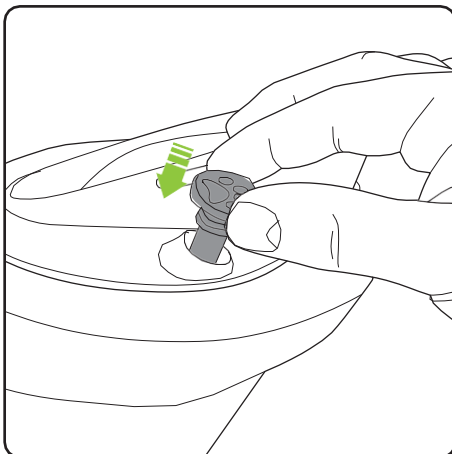


Schieben Sie die Duftpatrone in die Öffnung auf der rechten Seite des Deckels.

Fehlt die Kartusche, kann das Produkt nicht versiegelt werden und die Leistung ist deutlich geringer.


Wenn Ihre Originalpatrone nicht mehr riecht, kann sie weiterhin verwendet werden.

Flexibler Stromschlauch

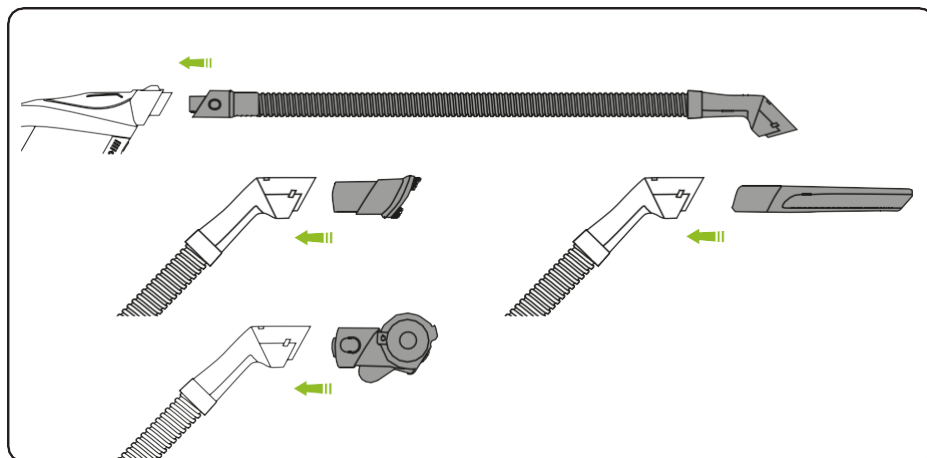


Der flexible Stromschlauch wird auf die gleiche Weise wie das übrige Zubehör befestigt und kann so wie er ist oder zusammen mit anderen Werkzeugen verwendet werden. Motorbetriebene Geräte können direkt an den flexiblen Stromschlauch angeschlossen werden.

Auto-Zubehör-Set

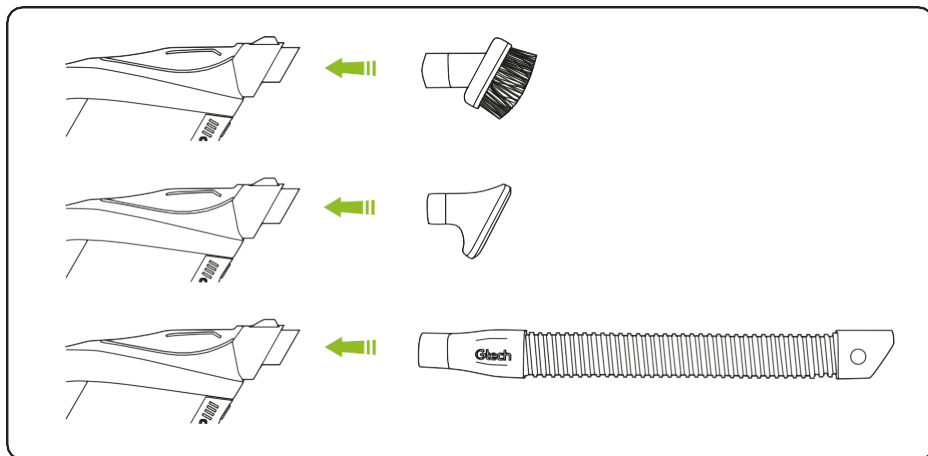


Die drei Werkzeuge aus dem Car Accessory Set passen direkt in die Düse des Produkts.


Wandhalterung

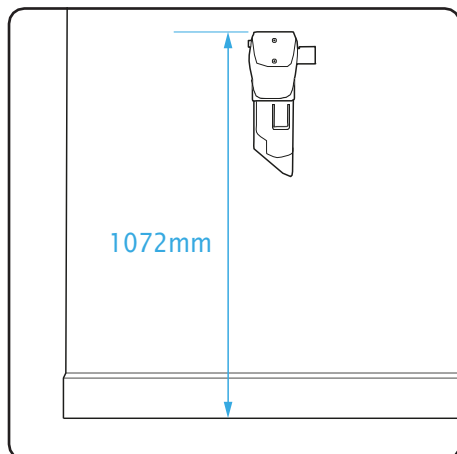


Montieren Sie Ihre Wandhalterung mindestens 1072 mm vom Boden entfernt. Universalbefestigungen sind im Lieferumfang enthalten – bitte verwenden Sie die richtigen Befestigungen für den Wandtyp, an dem Sie diesen Artikel anbringen möchten. Bitte verwenden Sie einen Bolzenfinder, um sicherzustellen, dass keine Wasserrohre oder elektrischen Kabel getroffen werden. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

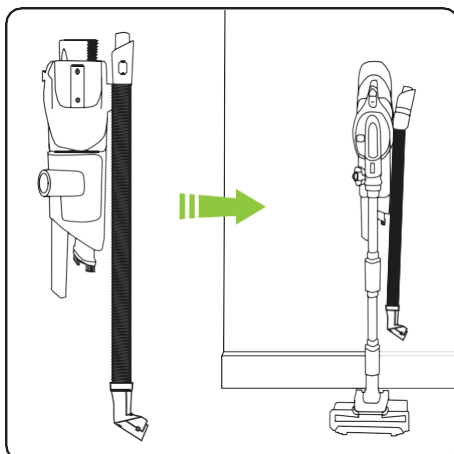

Die Werkzeuge können so in der Wandhalterung aufbewahrt werden. Ihre Wandhalterung sieht wie auf dem Bild rechts aus, wenn sie vollständig mit dem Produkt montiert ist.

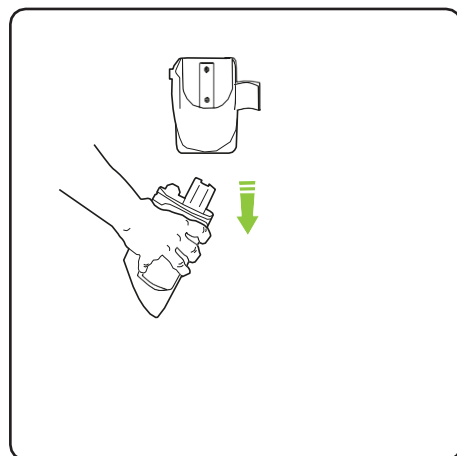

Ziehen Sie den abnehmbaren Werkzeugsatz aus dem festen Teil der Wandhalterung heraus.

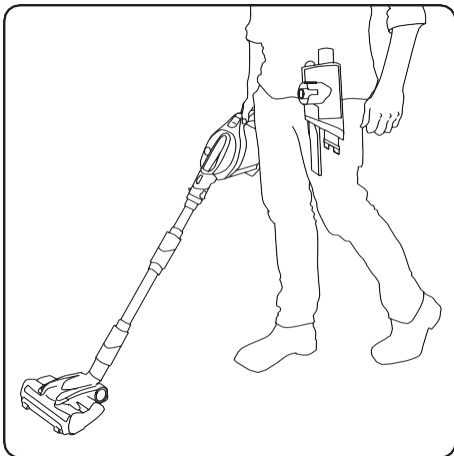

Sie können den abnehmbaren Teil Ihrer Wandhalterung auch beim Putzen mit sich führen – befestigen Sie ihn an Ihrem Gürtel. Es müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit Sie das Produkt nicht beschädigen oder sich verletzen.

Garantie

Die Garantiezeit von 2 Jahren beginnt ab Lieferdatum.

Im Falle eines Garantieanspruchs wird ein defektes Gerät entweder repariert oder gegen einen gleichwertigen Ersatz ausgetauscht. Wird die Garantie in Anspruch genommen, verlängert sich die Garantie nicht, sondern läuft weiter.

Wenden Sie sich bei einem Defekt des Geräts an den Kundenservice des Händlers, bei dem das Gerät gekauft wurde. Bitte geben Sie bei jeder Kontaktaufnahme Ihre Bestell- oder Rechnungsnummer an. Senden Sie bitte keine Geräte ohne Voranmeldung zurück.

Beachten Sie bitte, dass nicht jeder technische Defekt innerhalb der Garantiezeit zwingend ein Garantiefall sein muss. Der Garantieanspruch wird in Fällen wie Elementarschäden, Feuchtigkeitsschäden, Schlag- oder Sturzschäden, natürliche Abnutzung, Fehlmanipulationen, Beschädigungen durch Einwirkung von aussen sowie Eingriffe in das Produkt oder dessen Modifikation, in der Regel abgelehnt.

Bei Fragen oder Unsicherheiten besuchen Sie bitte das ecofort Support Center auf support.ecofort.ch. Hier finden Sie die aktuellsten Lösungen und Hilfen zu Ihrem Produkt.

ecofort AG

Ipsachstrasse 16
CH-2560 Nidau
+41 (0) 32 322 31 11
support@ecofort.ch
<https://ecofort.ch>

Umweltbewusste Entsorgung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem allgemeinen Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit durch falsche Abfallentsorgung zu vermeiden, muss das Produkt zum Recycling abgegeben werden, damit das Material auf verantwortungsvolle Weise entsorgt werden kann. Wenn Sie Ihr Produkt recyceln, bringen Sie es zu Ihrer örtlichen Sammel-stelle oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle. Sie werden dafür sorgen, dass das Produkt auf umweltgerechte Weise entsorgt wird.

