


Gtech

Gtech *Pro*²

Numero di modello:

ATF307

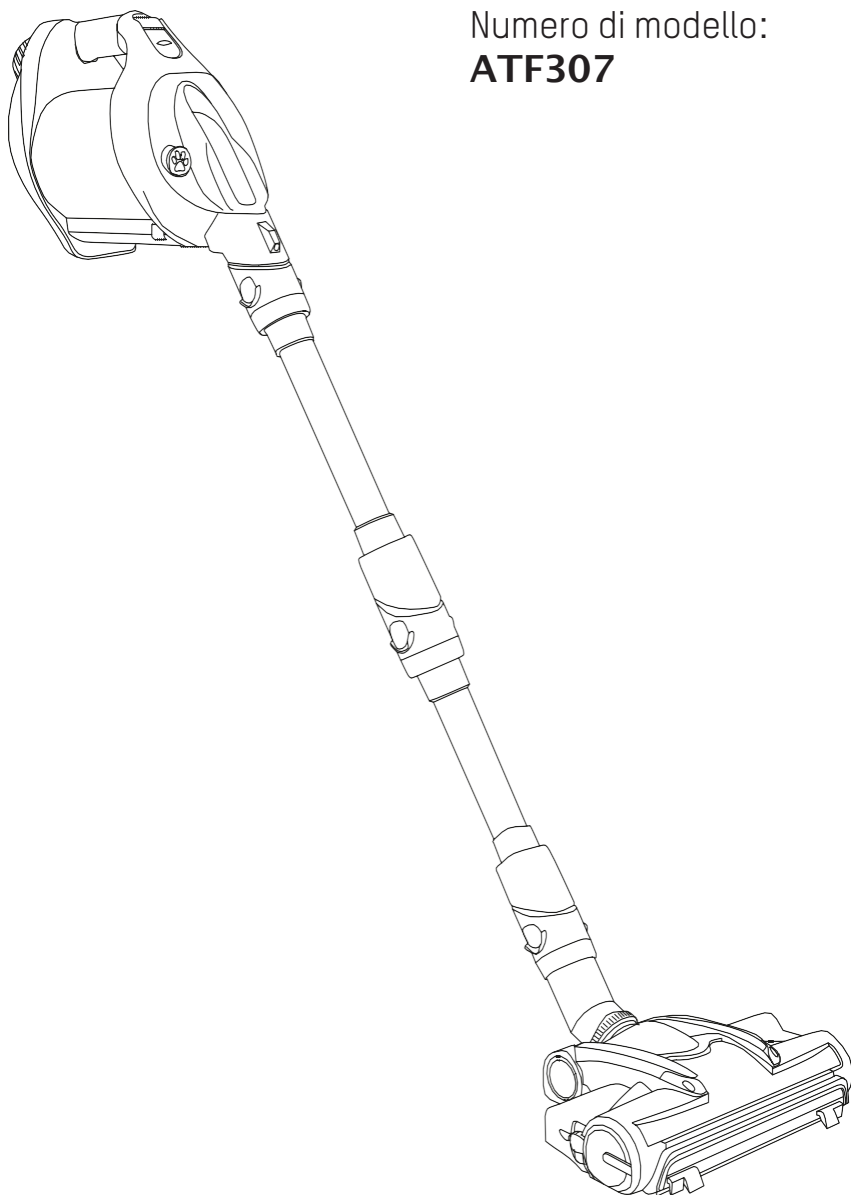

ISTRUZIONI PER L'USO

IMPORTANTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA:



IMPORTANTE: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI.



Non utilizzare sotto la pioggia o lasciare all'aperto sotto la pioggia....



ATTENZIONE: Quando si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni:

Sicurezza personale:

- Conservare al chiuso e in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- Usare sempre in modo responsabile.
Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, solo se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se hanno compreso i pericoli connessi.
- Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio; sorvegliare i bambini che utilizzano l'apparecchio.
o supervisionare la manutenzione dell'unità.
- Utilizzare solo gli accessori raccomandati dal produttore, come descritto nel presente manuale; l'uso improprio o l'utilizzo di accessori non raccomandati può provocare lesioni.
- Prestare particolare attenzione quando si puliscono le scale.
- Tenere l'apparecchio e gli accessori lontano da superfici calde.
- In particolare, tenere i capelli lontani dalla barra della spazzola e dalle altre parti mobili, ma anche dagli indumenti larghi, dalle dita e da altre parti del corpo.
- Non ostruire le aperture dell'apparecchio e non ostacolare il flusso d'aria; tenere le aperture libere da qualsiasi oggetto, compresi polvere, lanugine, indumenti, dita e qualsiasi parte del corpo.
- L'unità rimane senza supporto costante non stare in piedi. Tra un utilizzo e l'altro, collocare l'apparecchio sul pavimento in un luogo adatto, in modo che non diventi un pericolo di inciampo o possa essere calpestato.

Sicurezza elettrica:

- Utilizzare esclusivamente batterie e caricabatterie forniti da Gtech.
- Non modificare mai il caricabatterie in in ogni modo.
- Il caricabatterie è progettato per una tensione specifica
progettato. Assicurarsi sempre che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta.
- Un caricabatterie progettato per un tipo specifico di batteria.
può presentare un rischio di incendio se utilizzato con un altro tipo di batteria. Non utilizzare mai il caricatore con un altro dispositivo e non tentare di caricare il prodotto con un altro caricatore.
- Controllare il cavo di ricarica prima di
Non utilizzare il cavo per verificare la presenza di segni di danneggiamento o invecchiamento. Un cavo di ricarica danneggiato o aggrovigliato aumenta il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare in modo improprio il cavo di ricarica.
- Non trasportare mai il caricabatterie per il cavo.
- Non tirare il cavo per chiudere il collegamento.
separato.
Non tirare il cavo per staccarlo dalla presa, ma afferrare la spina e tirare per scollegarla.
- Non avvolgere il cavo intorno al caricatore, quando lo si conserva.
- Tenere il cavo di ricarica lontano da fonti di calore
superfici e spigoli vivi. Il cavo di alimentazione non è sostituibile. Se il cavo è danneggiato, il caricabatterie deve essere scartato e sostituito.
- Non toccare il caricatore o l'unità.
con le mani bagnate.
- Non conservare o caricare l'unità all'aperto.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente, prima di rimuovere la batteria, pulire o eseguire la manutenzione dell'unità.
- Assicurarsi che l'unità
prima di collegare o scollegare gli accessori e la barra della spazzola motorizzata.

Sicurezza della batteria:

- Questo apparecchio contiene batterie agli ioni di litio; non dare fuoco alle batterie e non esporle a temperature elevate perché potrebbero esplodere.
- Il liquido che fuoriesce dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- Contattare immediatamente un professionista in caso di emergenza!
- In condizioni estreme, possono verificarsi perdite nelle celle della batteria. Non toccare il liquido che fuoriesce dalla batteria. Se il liquido finisce sulla pelle, lavarla immediatamente con acqua e sapone. Se il liquido entra negli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita per almeno 10 minuti e rivolgersi a un medico. Indossare guanti quando si maneggia la batteria e smaltirla immediatamente secondo le norme locali.
- Il cortocircuito dei terminali della batteria può causare ustioni o incendi.
- Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero collegarsi da una porta all'altra.
- Quando si smaltisce l'unità, rimuovere la batteria e smaltirla in modo sicuro e in conformità alle normative locali.

Manutenzione:

- **ATTENZIONE** - Per ridurre il rischio di lesioni dovute a parti in movimento, rimuovere la batteria prima di eseguire la manutenzione.
- Controllare che l'unità non presenti segni di usura o danni prima dell'uso e dopo ogni impatto e, se necessario, ripararla.
- Non utilizzare l'apparecchio se una parte è danneggiata o difettosa.
- Le riparazioni devono essere effettuate da un personale di assistenza o una persona adeguatamente qualificata, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Le riparazioni effettuate da persone non qualificate possono essere pericolose.
- L'apparecchio può essere utilizzato per la pulizia tramite

sul pavimento e nei punti più difficili da raggiungere. Speciale

Si consiglia di prestare attenzione quando il prodotto viene utilizzato per la pulizia viene utilizzata sopra il pavimento.

- Non apportare modifiche all'unità per non aumentare il rischio di lesioni.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio o accessori forniti o raccomandati da Gtech.
- Se l'apparecchio non funziona correttamente, è caduto, è stato danneggiato, è stato lasciato all'aperto o è caduto in acqua, portarlo presso un centro di assistenza.
Usò previsto:
- Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per l'aspirazione a secco in casa.
- Non assorbire liquidi e non utilizzarlo su superfici bagnate.
- Non raccogliere oggetti infiammabili, incendiati o fumanti.
- Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nelle presenti istruzioni.
- Non su cemento, asfalto o altre superfici ruvide.
- La barra della spazzola può danneggiare alcune superfici del pavimento. Prima di aspirare pavimenti, tappeti o moquette, verificare le istruzioni di pulizia raccomandate dal produttore del pavimento.
- Può danneggiare i tessuti delicati o la tappezzeria. Prestare attenzione ai tessuti poco resistenti o con fili allentati. In caso di dubbio, effettuare prima una prova su un'area poco visibile.
- L'apparecchio è dotato di una barra spazzola in continua rotazione. Non lasciare mai la testina di pulizia
Non rimanete fermi in un posto per un lungo periodo di tempo, perché questo può danneggiare la superficie del terreno.
ATTENZIONE!
- Non utilizzare acqua, solventi o lucidanti per pulire l'esterno dell'unità, ma strofinarlo con un panno asciutto.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non pulirlo in lavastoviglie.
- Utilizzare solo borse, batterie, caricabatterie, ecc. originali Gtech.
- Non utilizzare senza sacchetto.
- Solo per uso domestico.




Grazie per aver scelto Gtech

"Ho fondato Gtech per creare prodotti significativi, facili da usare e che facciano un buon lavoro. La vostra opinione è importante per noi e useremo il vostro feedback per migliorare i nostri prodotti e servizi e per far sapere ad altre persone cosa significa far parte della famiglia Gtech."

Nick

Nick Grey - Inventore, proprietario di Gtech

Il contenuto della scatola

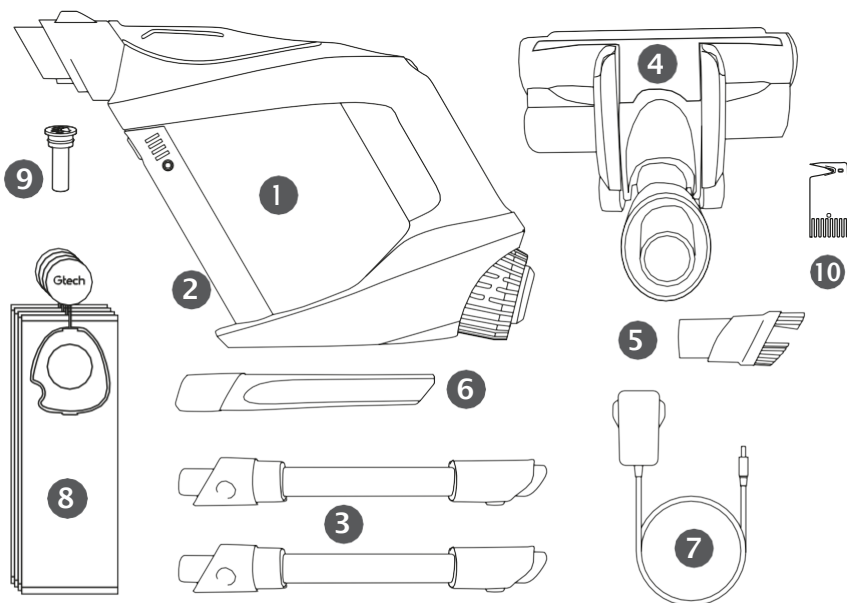


- 1 Unità principale (1)
- 2 Batteria
- 3 Tubo di prolunga (x2)
- 4 Testa di fondo elettrica

- 5 Spazzola per
- 6 Ugello di
- 7 Caricabatt
- 8 Borsa di

- 9 x1 cartuccia di profumo
- 10 Impianto di depilazione

Configurazioni degli strumenti

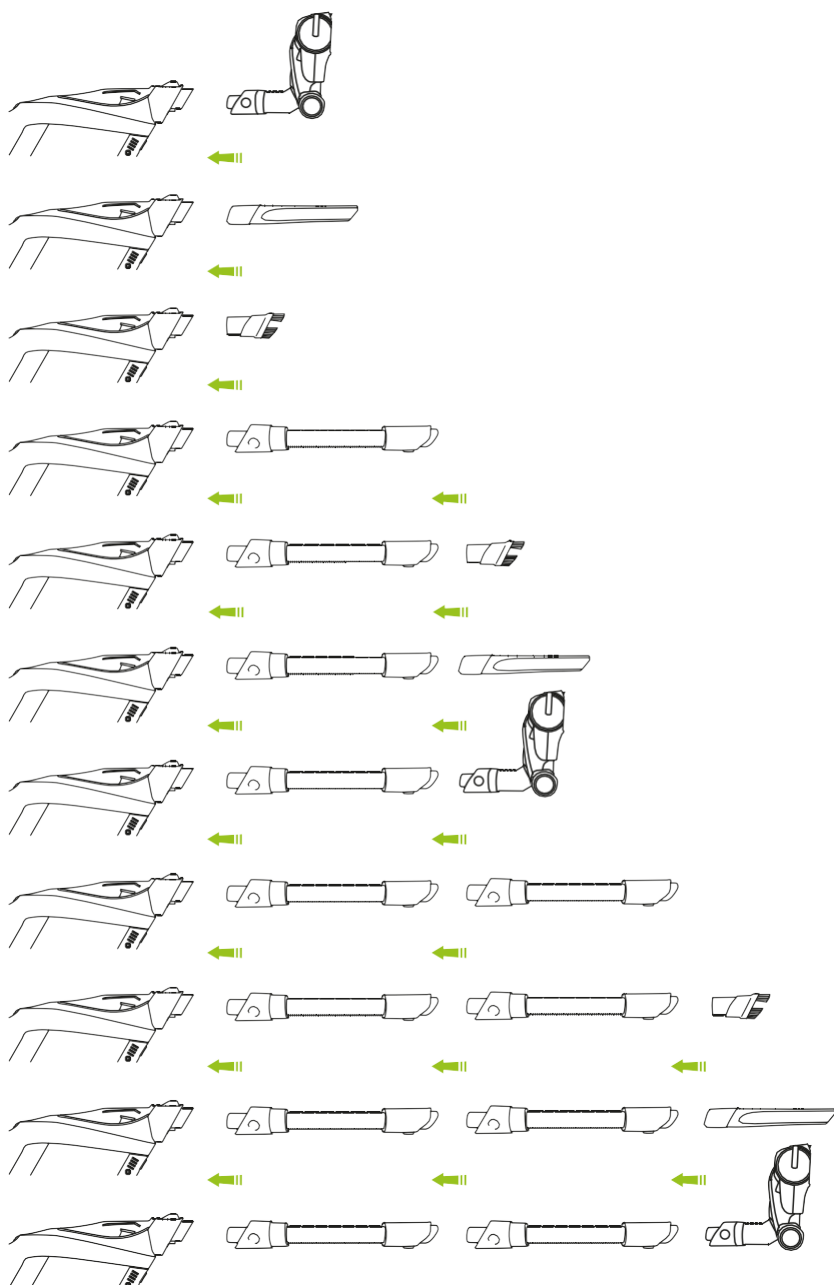

Operazione




Premere il pulsante grande sopra l'impugnatura per accendere e spegnere l'apparecchio.



Il prodotto ha 2 livelli di potenza: Modalità Max (maggiore potenza di aspirazione e minore autonomia) e modalità Eco (minore potenza di aspirazione e maggiore autonomia). Per cambiare la modalità, spostare l'interruttore davanti al pulsante On/Off. L'apparecchio si accende nella modalità in cui è stato utilizzato l'ultima volta.

Unità elettrica a pavimento

Montaggi

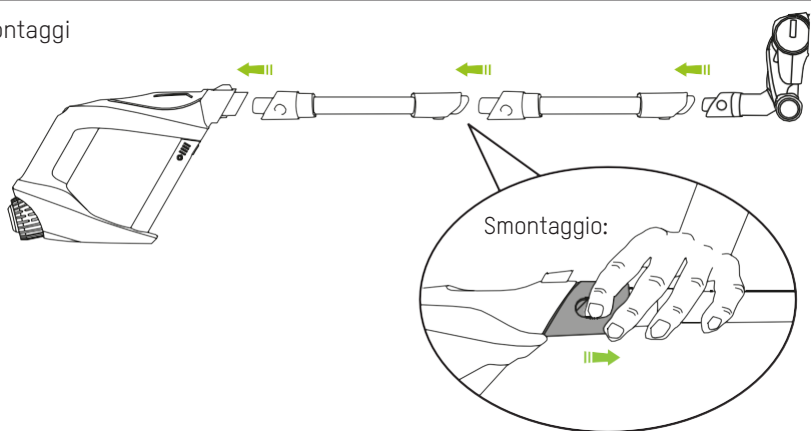


Per utilizzare il prodotto in modalità di pulizia dei pavimenti, collegare le 2 parti del tubo di prolunga e inserire la testina del pavimento all'estremità. Assicurarsi che tutte le parti siano allineate correttamente e farle scorrere in posizione. Assicurarsi che la macchina sia spenta prima di rimuovere o collegare gli accessori.


Per smontare l'unità, inserire le dita negli incavi del tubo, afferrarlo e staccare le parti.



Posizionare con cautela il piede sulla testa dell'aspirapolvere e tirare l'alloggiamento verso di sé. Si sentirà un clic.

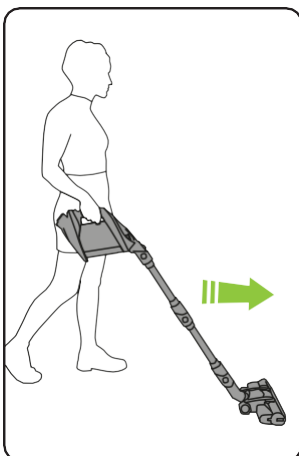


Un movimento in avanti raccoglie i detriti più grandi.

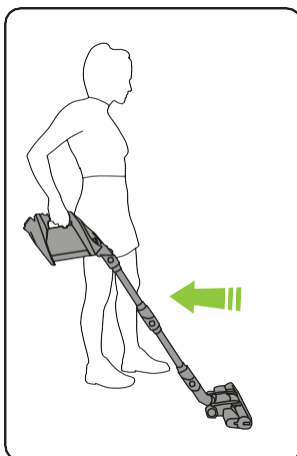


Quando si tira l'aspirapolvere all'indietro, l'AirLOC si attiva e raccoglie le particelle più fini.

Rimozione e pulizia della striscia di spazzole

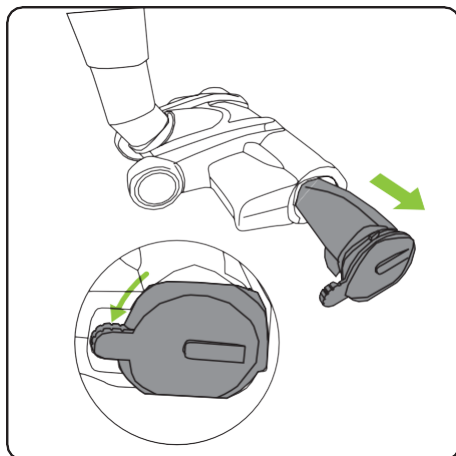


Prima di rimuovere la barra spazzola, è necessario togliere la testina elettrica dal tubo di prolunga. Ruotare il fermo sul lato della testina motorizzata in posizione di "sblocco" ed estrarre la barra spazzola.

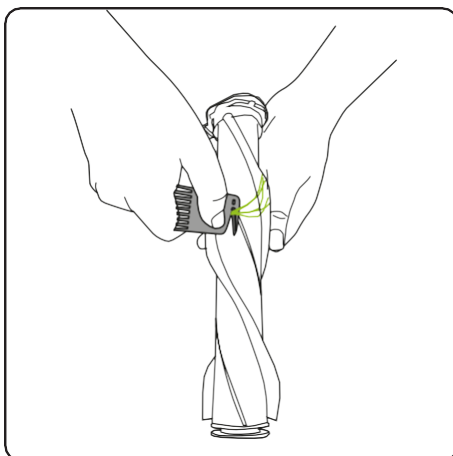


Per rimuovere i peli dalla barra della spazzola, utilizzare l'apposito strumento per tagliarli prima di estrarli. Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza la barra della spazzola.

Pulizia sopra il pavimento

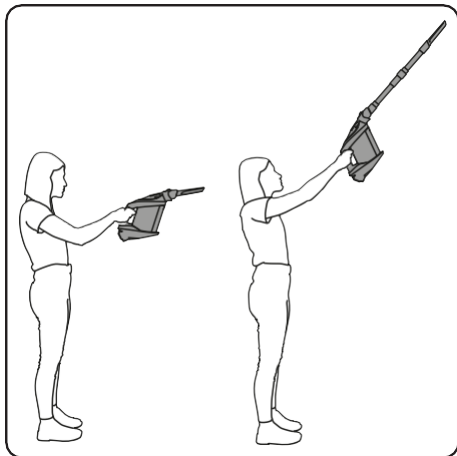


Per la pulizia sopra il pavimento, è possibile utilizzare la bocchetta per le fessure o la spazzola per la polvere per le aree più facili da raggiungere o montare il tubo di prolunga con un accessorio per la pulizia a grande altezza.

Fari a LED

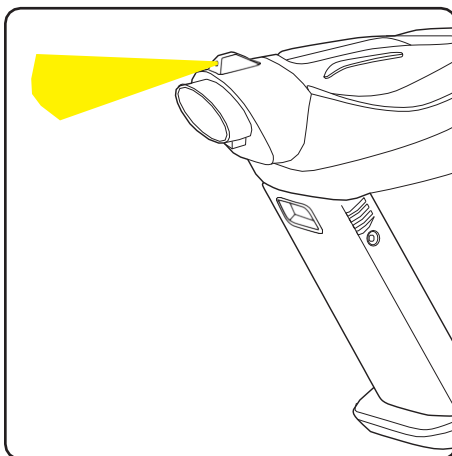


Sulla parte superiore dell'unità si trova un faretto che illumina l'area da pulire.

Stato di carica

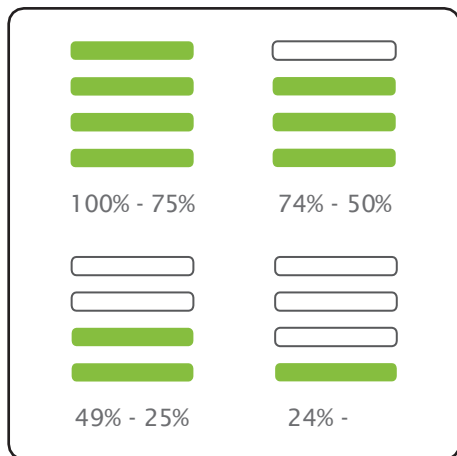

L'indicatore del livello della batteria mostra la carica del prodotto. Quando si utilizza il prodotto, le luci verdi si spengono verso il basso.

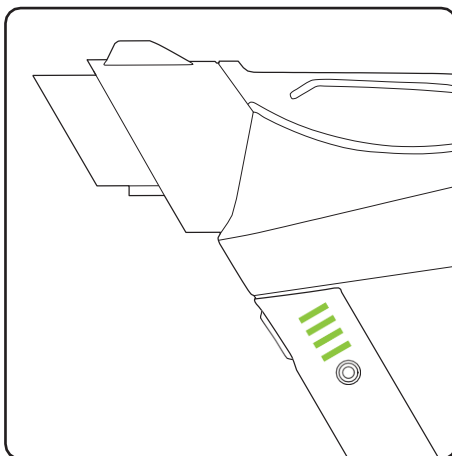


Mentre la batteria è in carica, i LED pulsano e si accendono alternativamente. Quando la batteria è completamente carica, tutti i LED si accendono permanentemente di colore verde.

Carica della batteria




Quando lampeggia una sola luce verde, caricare la batteria.

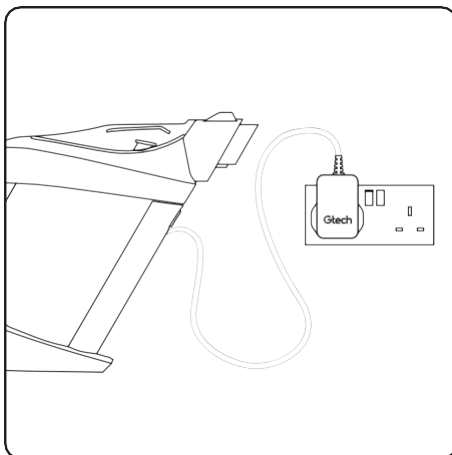

Inserire il caricabatterie e collegarlo alla porta di ricarica sul lato della batteria.




Dopo 4 ore, tutti e 4 i LED si accendono permanentemente di verde e il processo di ricarica è completato.

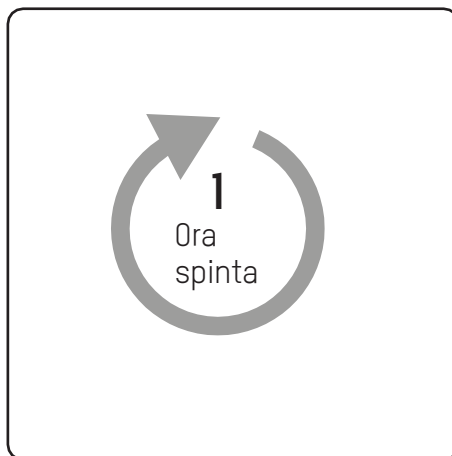


È inoltre possibile caricare il prodotto per 1 ora per una pulizia rapida.

Rimozione della batteria

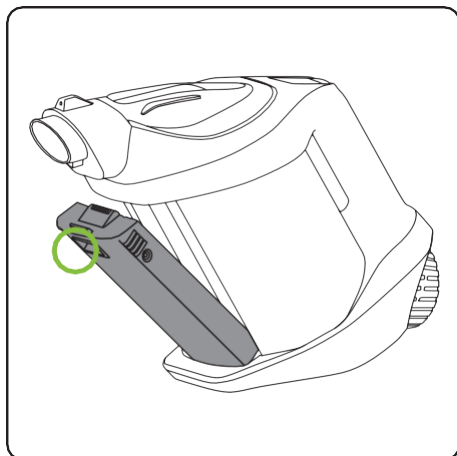

Tirare il fermo sulla parte superiore della batteria per rimuoverla.

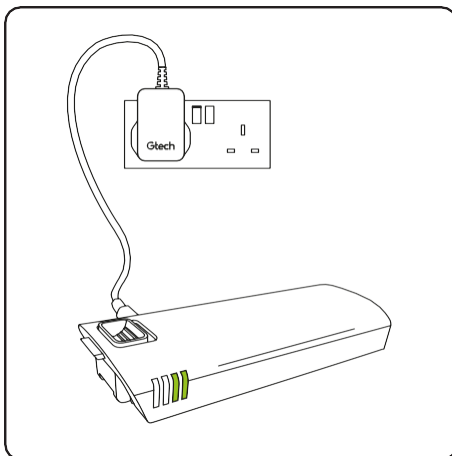


La batteria può essere caricata sull'unità principale o fuori dall'unità principale.

Reinstallazione della batteria




Per sostituire la batteria, inserirla nella parte anteriore dell'unità dal basso, in modo che la chiusura sia rivolta verso l'esterno.

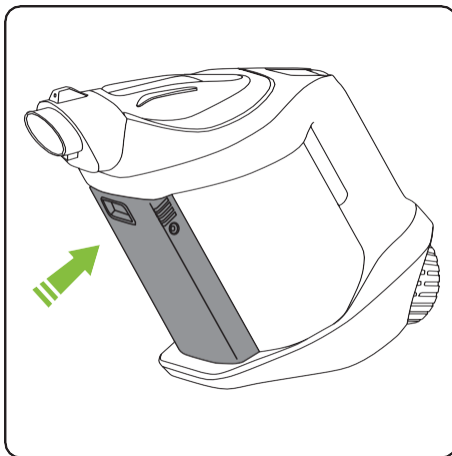


Spingere la batteria nell'alloggiamento finché non scatta in posizione.


Installazione della borsa

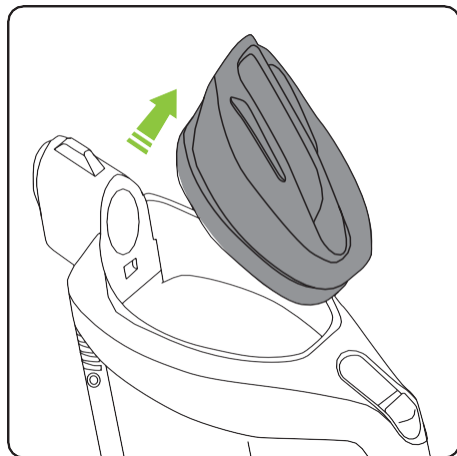


Rimuovere il coperchio tirandolo con cautela verso l'alto.

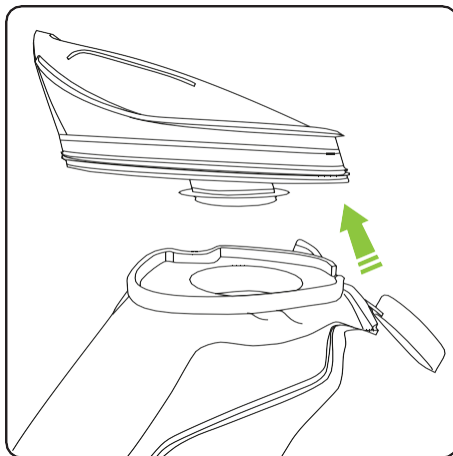

Posizionare il collare del sacchetto sul tubo sotto il coperchio e premere con forza verso l'alto.

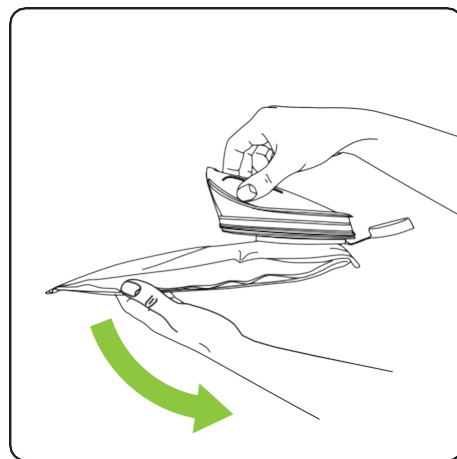


Le borse nuove tendono a rimanere piatte quando vengono attaccate per la prima volta. Tirate la borsa verso il basso in modo che si posizioni verticalmente.

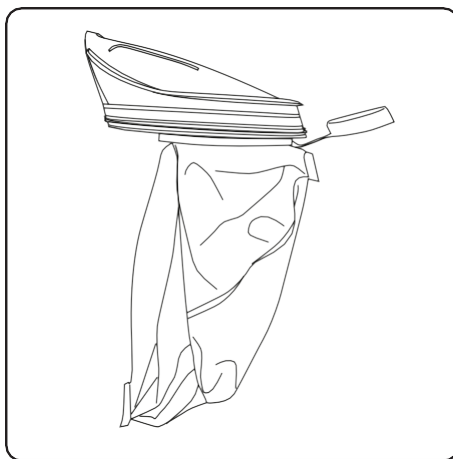


Per ottenere la massima efficienza del sacchetto, è importante allungarlo prima di inserirlo. **Non utilizzare l'aspirapolvere senza il sacchetto: ciò potrebbe danneggiare il motore e invalidare la garanzia.**


Rimozione della borsa

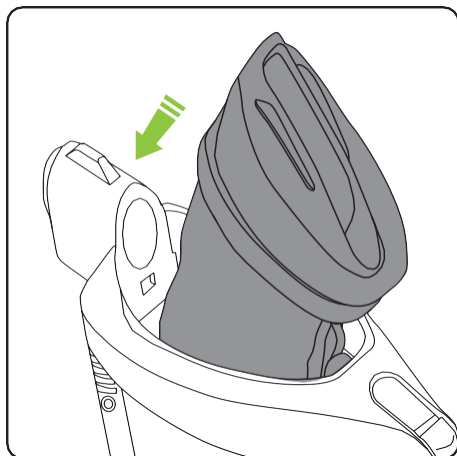


Una volta fissata e raddrizzata la borsa, rimettere il coperchio sull'alloggiamento principale, assicurandosi che anche la chiusura della borsa sia in posizione.

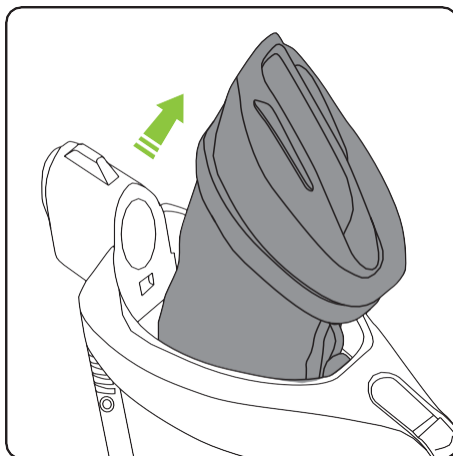

Quando il sacchetto è pieno, sollevare il coperchio e rimuoverlo con il sacchetto dal prodotto.

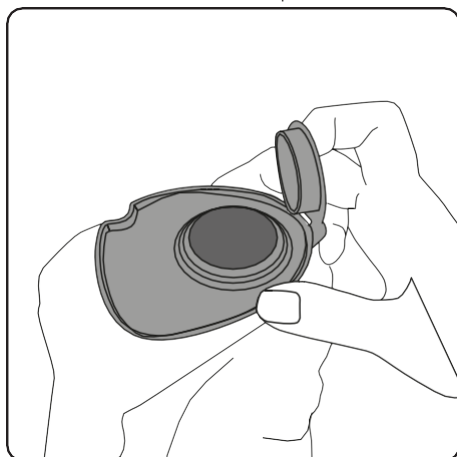


Rimuovere con cautela il sacchetto dal coperchio del prodotto per evitare di schiacciare il contenuto. Inserire il tappo del sacchetto per fissare il contenuto.

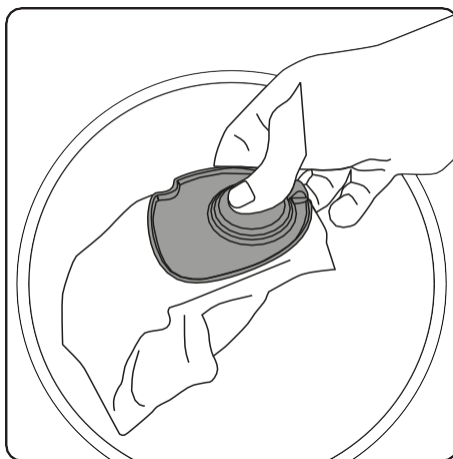


Gettare il sacchetto e sostituirlo con uno nuovo.

Non riutilizzare i sacchetti perché potrebbero danneggiarsi e compromettere le prestazioni del prodotto.


Se la potenza di aspirazione è bassa quando il sacchetto è vuoto e viene inserito un nuovo sacchetto, è possibile che vi sia un'ostruzione.

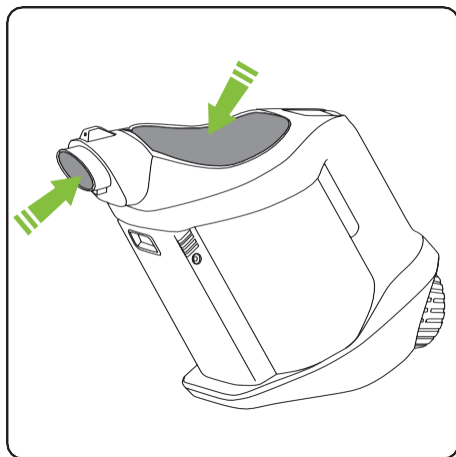


Rimuovere la batteria e il coperchio e guardare attraverso l'ugello. Rimuovere eventuali ostruzioni.

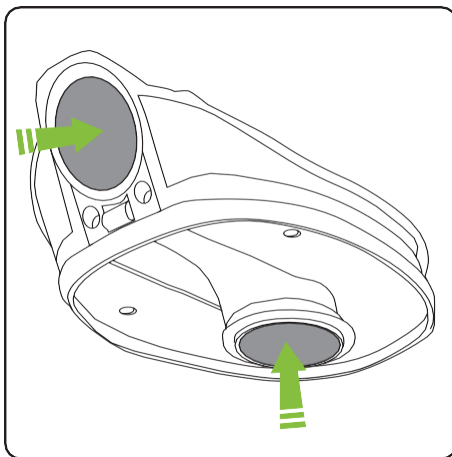

Rimuovere il sacchetto dal coperchio. Controllare se il coperchio è intasato. Rimuovere eventuali ostruzioni.

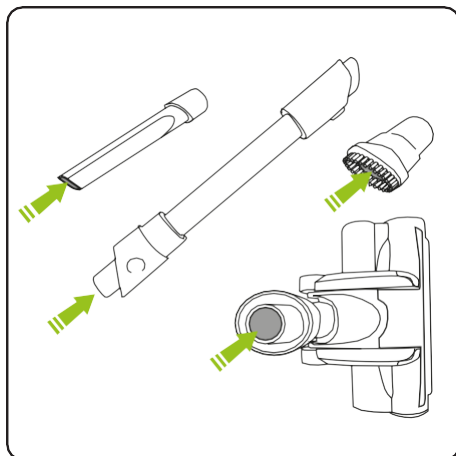


Anche gli strumenti possono talvolta bloccarsi.

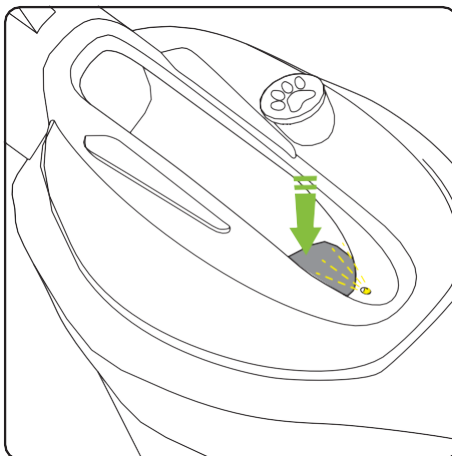


Una luce sopra la finestra in cima al coperchio consente di vedere l'interno del sacchetto per indicare quando il sacchetto è pieno o se c'è un'ostruzione.


Spazzola elettrica

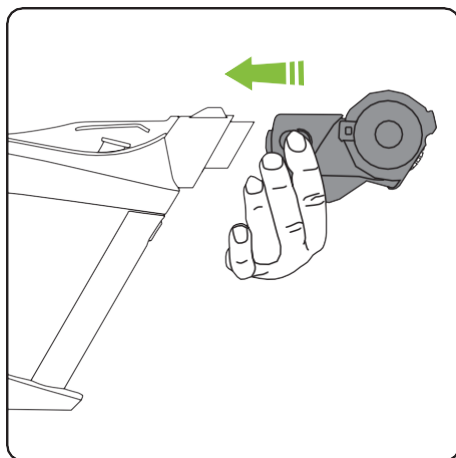


Per montare la spazzola elettrica, posizionarla sull'ugello standard. Durante il cambio dell'ugello, l'apparecchio deve essere spento. Il pulsante di accensione attiva ora sia la spazzola che la potenza di aspirazione.

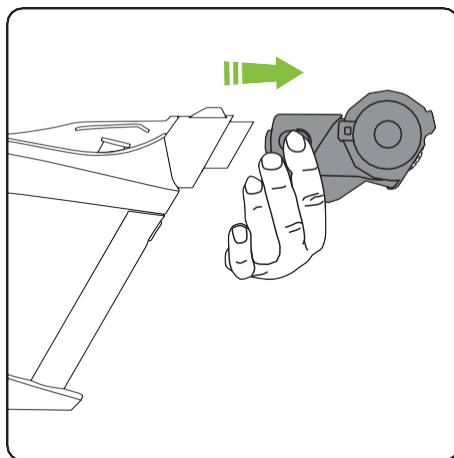

Per rimuovere la spazzola elettrica, premere i pulsanti ai lati dell'accessorio ed estrarla dall'unità principale.

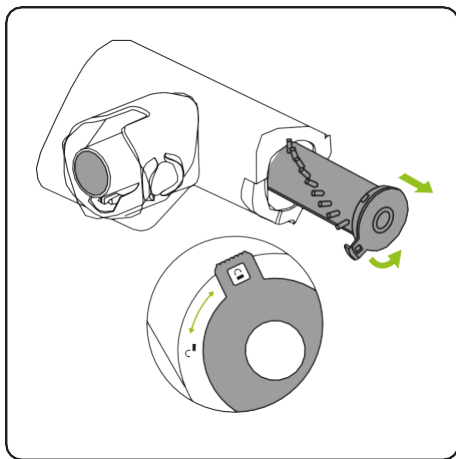


Per pulire la striscia di spazzole, rimuovere prima la spazzola elettrica. Ruotare il fermo dalla posizione di "blocco" a quella di "sblocco" ed estrarre la striscia di spazzole.

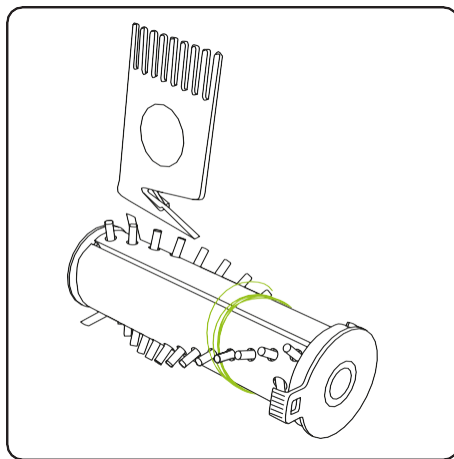


Per rimuovere i peli dalla barra della spazzola, inserire l'utensile di rimozione nella scanalatura per tagliare i peli e poi estrarlo. Per rimuovere i peli dalla barra della spazzola, inserire l'attrezzo di rimozione nella scanalatura per tagliare i peli e poi estrarli. Non utilizzare mai la testina senza la barra della spazzola inserita.

Cartuccia di profumo

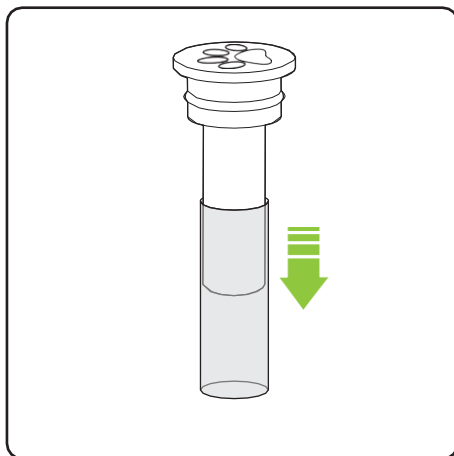

Estrarre la cartuccia di profumo dalla scatola, dall'involucro di cellophane e sfilare il coperchio di plastica.

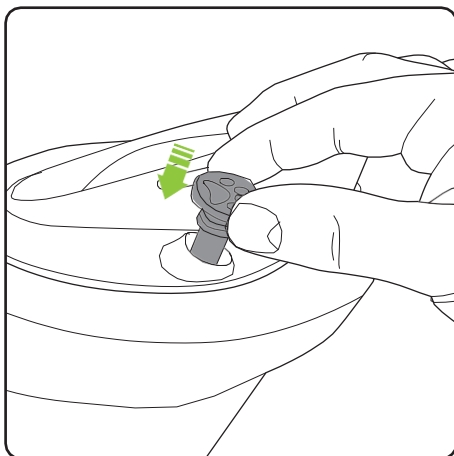


Spingere la cartuccia di profumo nell'apertura sul lato destro del coperchio.

Se manca la cartuccia, il prodotto non può essere sigillato e le prestazioni sono notevolmente inferiori.

Se la cartuccia originale non ha più odore, può ancora essere utilizzata.


Tubo flessibile di alimentazione

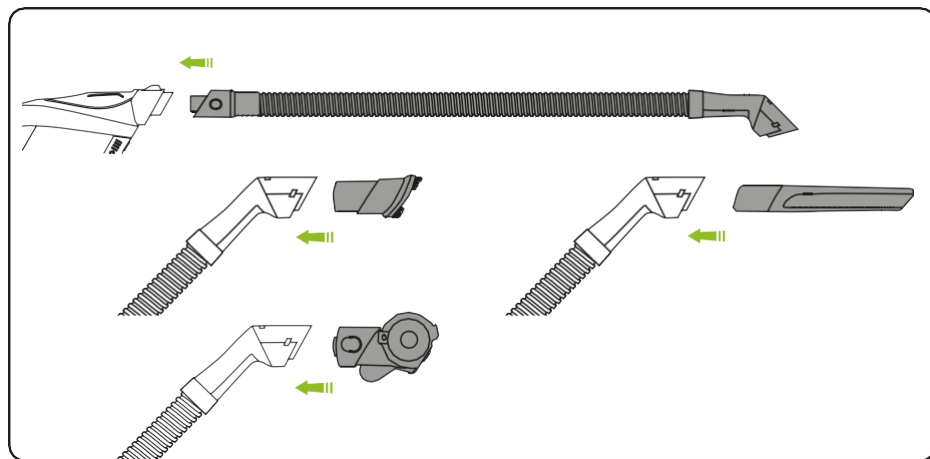

Il tubo flessibile si fissa come gli altri accessori e può essere utilizzato come tale o insieme ad altri utensili.


I dispositivi a motore possono essere collegati direttamente al tubo flessibile di alimentazione.

Set di accessori per auto

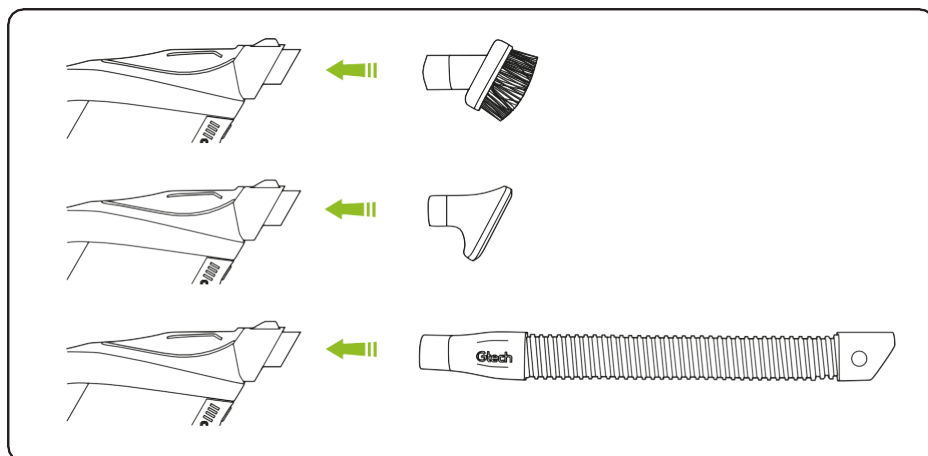


I tre strumenti del set di accessori per auto si inseriscono direttamente nell'ugello del prodotto.

Montaggio a parete

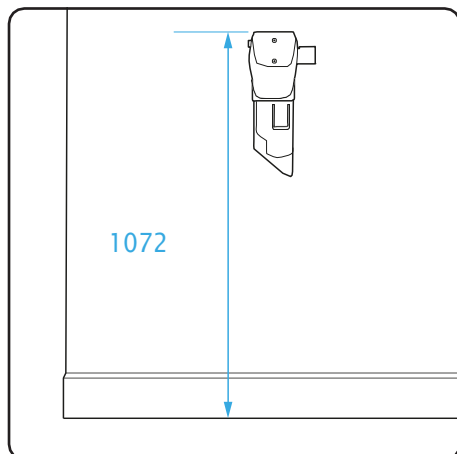


Montare il supporto a parete ad almeno 1072 mm dal pavimento. I fissaggi universali sono inclusi; si prega di utilizzare i fissaggi corretti per il tipo di parete su cui si desidera montare l'articolo. Utilizzare un cercatore di viti prigioniere per assicurarsi che non vengano colpiti tubi dell'acqua o cavi elettrici.

In caso di dubbi, consultare un professionista.

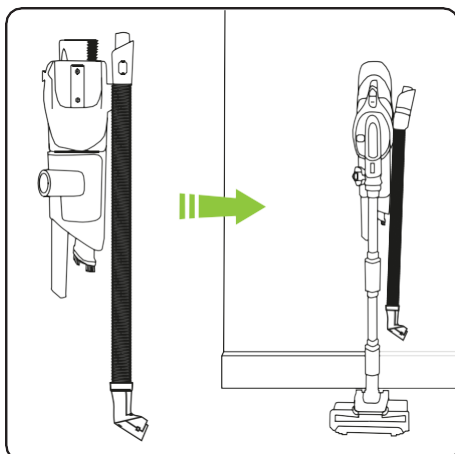

Gli utensili possono quindi essere riposti nel supporto a parete. Il supporto a parete ha l'aspetto dell'immagine a destra quando è completamente assemblato con il prodotto.

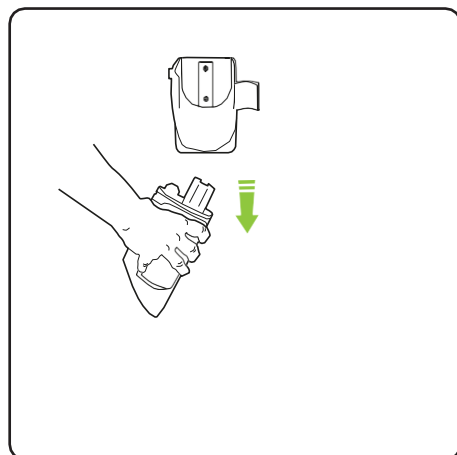

Estrarre il kit di attrezzi staccabile dalla parte fissa del supporto a parete.



Durante la pulizia, è possibile portare con sé la parte staccabile del supporto a parete, agganciandola alla cintura. È necessario adottare particolari precauzioni per evitare di danneggiare il prodotto o di ferirsi.

Garanzia

Il periodo di garanzia di 2 anni inizia dalla data di consegna.

Nel caso di un reclamo in garanzia, un dispositivo difettoso verrà riparato o sostituito con un sostituto equivalente. Se la garanzia viene richiesta, la garanzia non verrà estesa ma continuerà a essere eseguita.

Se il dispositivo non funziona correttamente, contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il dispositivo. Indicare il numero dell'ordine o della fattura a ogni contatto. Si prega di non restituire alcun dispositivo senza preavviso.

Si nota che non tutti i difetti tecnici durante il periodo di garanzia sono necessariamente un caso di garanzia. La richiesta di garanzia è generalmente respinta in casi come danni elementali, danni da umidità, urti o cadute, usura naturale, manipolazione errata, danni causati da influenze esterne nonché interferenze con il prodotto o sue modifiche.

In caso di domande o incertezze, visitare il Centro assistenza ecofort all'indirizzo support.ecofort.ch. Qui troverete le ultime soluzioni e assistenza per il vostro prodotto.

ecofort AG

Ipsachstrasse 16
CH-2560 Nidau
+41 (0) 32 322 31 11
support@ecofort.ch
<https://ecofort.ch>

Smaltimento responsabile

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici generici. Ciò si applica in tutta l'Unione Europea. Al fine di evitare danni all'ambiente o pericoli per la salute causati da uno smaltimento errato dei rifiuti, il prodotto deve essere consegnato per il riciclaggio, in modo che il materiale possa essere smaltito in maniera responsabile. Per riciclare il prodotto, consegnarlo al proprio centro locale di raccolta o contattare il luogo di acquisto; il personale provvederà a uno smaltimento ecologico del prodotto.

