


Elegant Basic Infrarotheizung



Technische Daten:

Modell	Elegant Basic 230	Elegant Basic 500	Elegant Basic 800	Elegant Basic 1000	Elegant Basic 1300
SKU / EAN	8594165653529	8594165653000	8594165653017	8594165653024	8594165653031
Leistung	230W	500W	800W	1000W	1300W
Dimensions (EB)	292mm x 592mm	592mm x 592mm	592mm x 892mm	592mm x 1192mm	592mm x 1492mm
Schutzklasse	IP 54				
Eingangsspannung	230V - 50-60Hz				
Nennstrom	1A	2.2A	3.5A	4.4A	5.7A
Gewicht	3.5kg	6kg	8.5kg	11kg	13.5kg
Anschlusskabel	1.8 m, ohne Stecker				
Integrierter Raumthermostat	Nein (Steuerung durch externen Thermostat möglich, nicht im Lieferumfang)				
Farbe	Matt-Weiss				
Montage	Horizontale oder vertikale Wand- oder Deckenmontage				
Garantie	5 Jahre				

Lieferumfang:

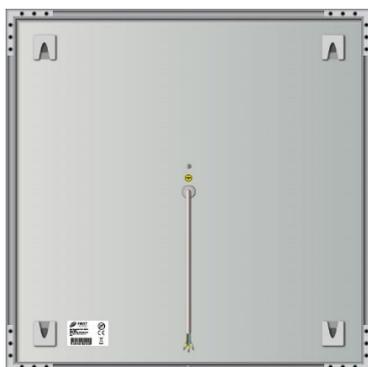

Elegant Basic Heizelement (1x)



Halterungen (x4)



Schrauben (x4)




Dübel (x4)



Unterlags-scheiben (x4)



Schrauben (x4)

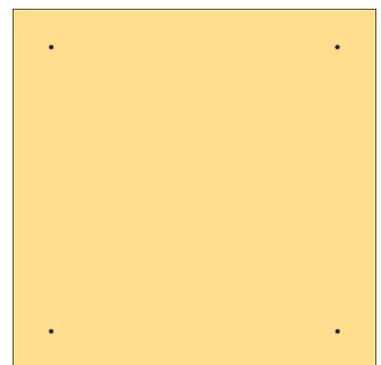


Kartonschablone (x1)

Montage:


Für eine ordnungsgemäße Raumbeheizung und einen effizienten Stromverbrauch muss ein Thermostat oder ein anderes Temperaturregelgerät an das Heizpaneel angeschlossen werden. Das Gerät ist für den Einsatz in Badezimmern in Zone 3 oder weiter entfernt von Wasserquellen geeignet. Stellen Sie in diesen Fällen sicher, dass der Stromkreis aus Sicherheitsgründen mit einem FI-Schutzschalter ausgestattet ist. Die Heizung darf nicht durch Möbel oder andere Gegenstände blockiert oder hinter diese gestellt werden. Dies kann die Leistung einschränken und / oder Verletzungen verursachen.

- Befolgen Sie immer die Wärmeverlustberechnungen, wenn die Paneele für die Primärheizung verwendet werden sollen.
- Installieren Sie an der Wand montierte Paneele an Positionen, die nach innen zeigen, von Fenstern entfernt und mit einem weiten Betrachtungswinkel des Raums.
- Positionieren und installieren Sie Deckenheizpaneele ähnlich wie Lichtquellen.


Empfohlene Deckenplatzierungsabstände:

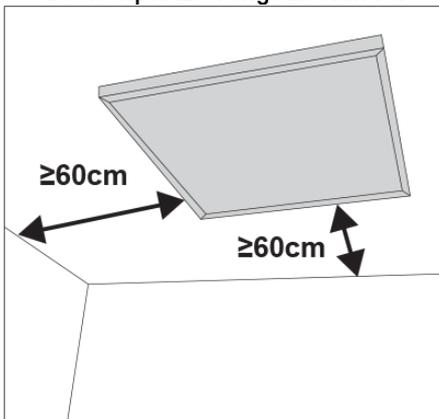


Empfohlene Wandplatzierungsabstände:

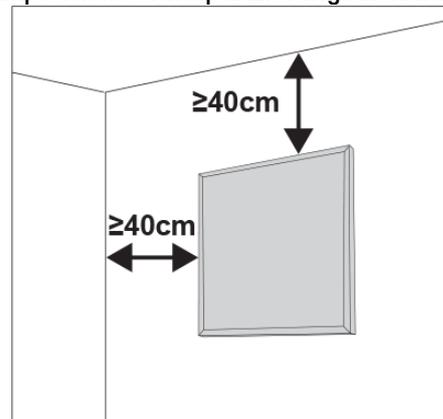

Wandmontage, horizontal (empfohlene Ausrichtung für Wände, wenn der Platz dies zulässt)

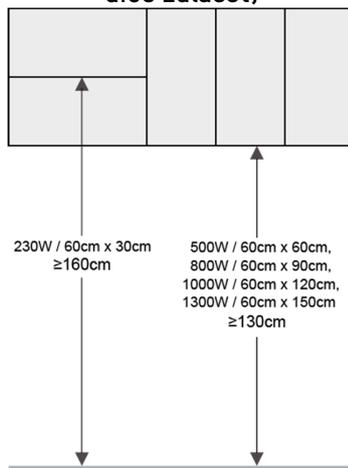

Wandmontage, vertikal

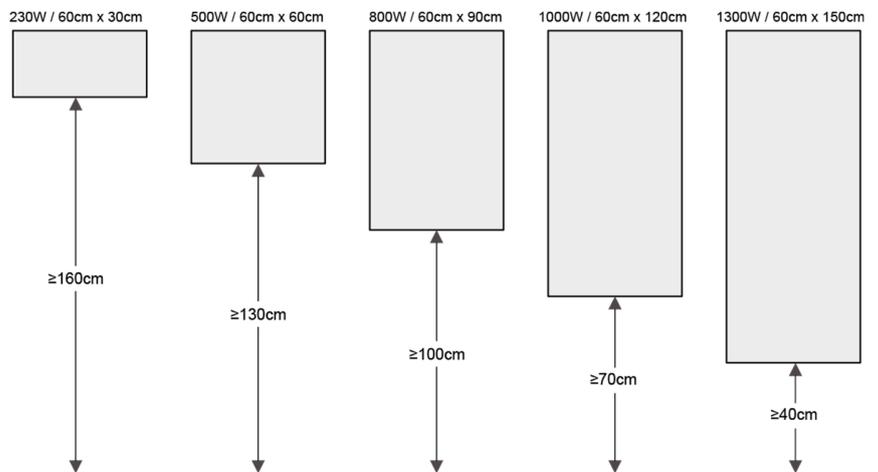

Führen Sie die folgenden Schritte aus, sobald der Panel-Montageort festgelegt wurde:

Schritt 1: Befestigen Sie die Halterungen mit den Halterungsschrauben an der Rückseite der Verkleidung.

Schritt 2: Platzieren Sie die Installationsschablone an der Wand oder Decke und markieren Sie die Positionen der Löcher für die Befestigungsschrauben. Stellen Sie sicher, dass sich in der Masse, die Sie bohren möchten, keine Hindernisse befinden.


Schritt 3: Verwenden Sie einen für den Materialtyp geeigneten Bohrer. Verwenden Sie für Mauerwerk einen Bohrer mit einem Durchmesser von 8 mm.

Schritt 4: Schrauben und Anker für Mauerwerk werden mitgeliefert. Setzen Sie die Anker in die Löcher ein und befestigen Sie die Schrauben mit einer Unterlegscheibe, bis jede Unterlegscheibe etwa 1 cm von der Oberfläche entfernt bleibt.

Schritt 5: Hängen Sie die Platte an den Klammern hinter den Unterlegscheiben an den Schrauben auf. Drehen Sie für eine sichere Deckenmontage 2 Halterungen so, dass sie zur gegenüberliegenden Seite der Platte zeigen (siehe Abbildung unten). Ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest an.

Schritt 6: Schliessen Sie das Netzkabel an das Steuerungssystem Ihrer Wahl und an das 230-V-Netz an.

Halterungspositionen,
Deckenmontage:

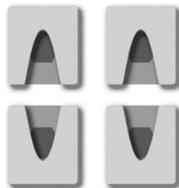

Halterungspositionen,
Wand installiert:



Sicherheitshinweise

- Paneelen der Elegant Basic-Serie dürfen nur mit den mitgelieferten Montagehalterungen installiert werden.
- Überprüfen Sie beim Bohren in die Installationsoberfläche zunächst, ob der Bereich frei von elektrischen Kabeln, Gas, Wasserleitungen oder anderen Hindernissen ist, die beschädigt werden könnten.
- Installieren Sie das Panel so, dass der Netzanschluss leicht zugänglich ist.
- Decken Sie den Netzanschluss nicht mit dem Panel ab.
- **Erste Inbetriebnahme:** Stellen Sie sicher, dass alle Verpackungsmaterialien von der Platte entfernt wurden. Wenn Sie beim Bedienfeld einen Geruch bemerken, ist dies normal und ungefährlich. es wird nach einigen Betriebsstunden nachlassen.
- Das Gerät ist sicher zu berühren; Ein längerer Kontakt mit der Platte während des Betriebs kann jedoch zu Verletzungen führen.
- Kleine Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Panels gelassen werden, da ein längerer Kontakt mit dem Panel zu Verletzungen führen kann.
- Das Gerät kann in Badezimmern verwendet werden, muss jedoch in Zone 3 installiert werden und darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Wenn sich Flüssigkeiten oder Fremdkörper in der Schalttafel festsetzen können, trennen Sie sie von der Stromversorgung und lassen Sie sie von qualifiziertem Personal überprüfen.
- Das Gerät verfügt über ein geerdetes Netzkabel, das mit einer 230-V-Netzversorgung verwendet werden soll. Falls das Netzkabel oder das Gerät beschädigt wird, sollte es von qualifiziertem Personal repariert werden.
- Durch die Demontage des Geräts erlischt die Garantie. Reparaturen sollten nur im Werk oder von anderem qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Wenn ein Defekt festgestellt wurde oder wenn das Bedienfeld bewegt werden soll, trennen Sie das Bedienfeld zuerst von der Stromquelle, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- **SCHUTZ GEGEN ÜBERHITZUNG UND BRANDGEFAHR:** Die Platte kann gelegentlich Oberflächentemperaturen von bis zu ca. 160 ° C (Decke installiert) oder ca. 135 ° C (Wand installiert) erreichen. Decken Sie die Platte zu keinem Zeitpunkt ab und legen Sie keine leicht entflammaren Stoffe oder andere Gegenstände direkt in die Nähe der Platte. Decken oder verbergen Sie es nicht mit Textilien, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen jeglicher Art.
- Die Paneelen von FIRST Heating Systems sind so ausgelegt, dass sie moderaten Leistungsabfälle / Spannungsspitzen bei Spannungen zwischen 220 V und 250 V standhalten. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das von Ihnen installierte Panel für Ihre regionale Versorgungsspannung geeignet ist. Wenn dies nicht der Fall wäre, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten. Wenn das Panel an die falsche Spannung angeschlossen ist oder wenn Spannungsspitzen außerhalb des zuvor beschriebenen Bereichs liegen, deckt die Garantie diese Schäden nicht ab.
- Reinigen Sie das Panel nicht, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie zuerst die Stromquelle.
- **WARNUNG:** Stellen Sie sicher, dass sich das Heizpaneel über dem Stromanschluss befindet, wenn es an der Wand montiert wird.

- **WARNUNG:** Das Heizpaneel darf nicht verwendet werden, wenn die Glasabdeckung beschädigt ist. Schalten Sie das Bedienfeld sofort aus, wenn Schäden oder Brüche auftreten.
- Das Heizpaneel ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten vorgesehen. Personen, die keine Erfahrung mit der Verwendung des Geräts haben, sollten von einer Person unterrichtet werden, die sich ihrer sicheren Verwendung bewusst ist.
- Kinder sollten von Erwachsenen eindeutig angewiesen werden, nicht mit Heizpaneelen zu spielen.



ecofort ag
Email: info@ecofort.ch
Tel.: +41 32 322 31 11
www.firstheating.ch

©2020 FIRST Heating Systems / ecofort ag